


Arbeitstechniken 2


VU eingeklemmte Person





Leichtes Türöffnen durch Offenhalten des Schlosses

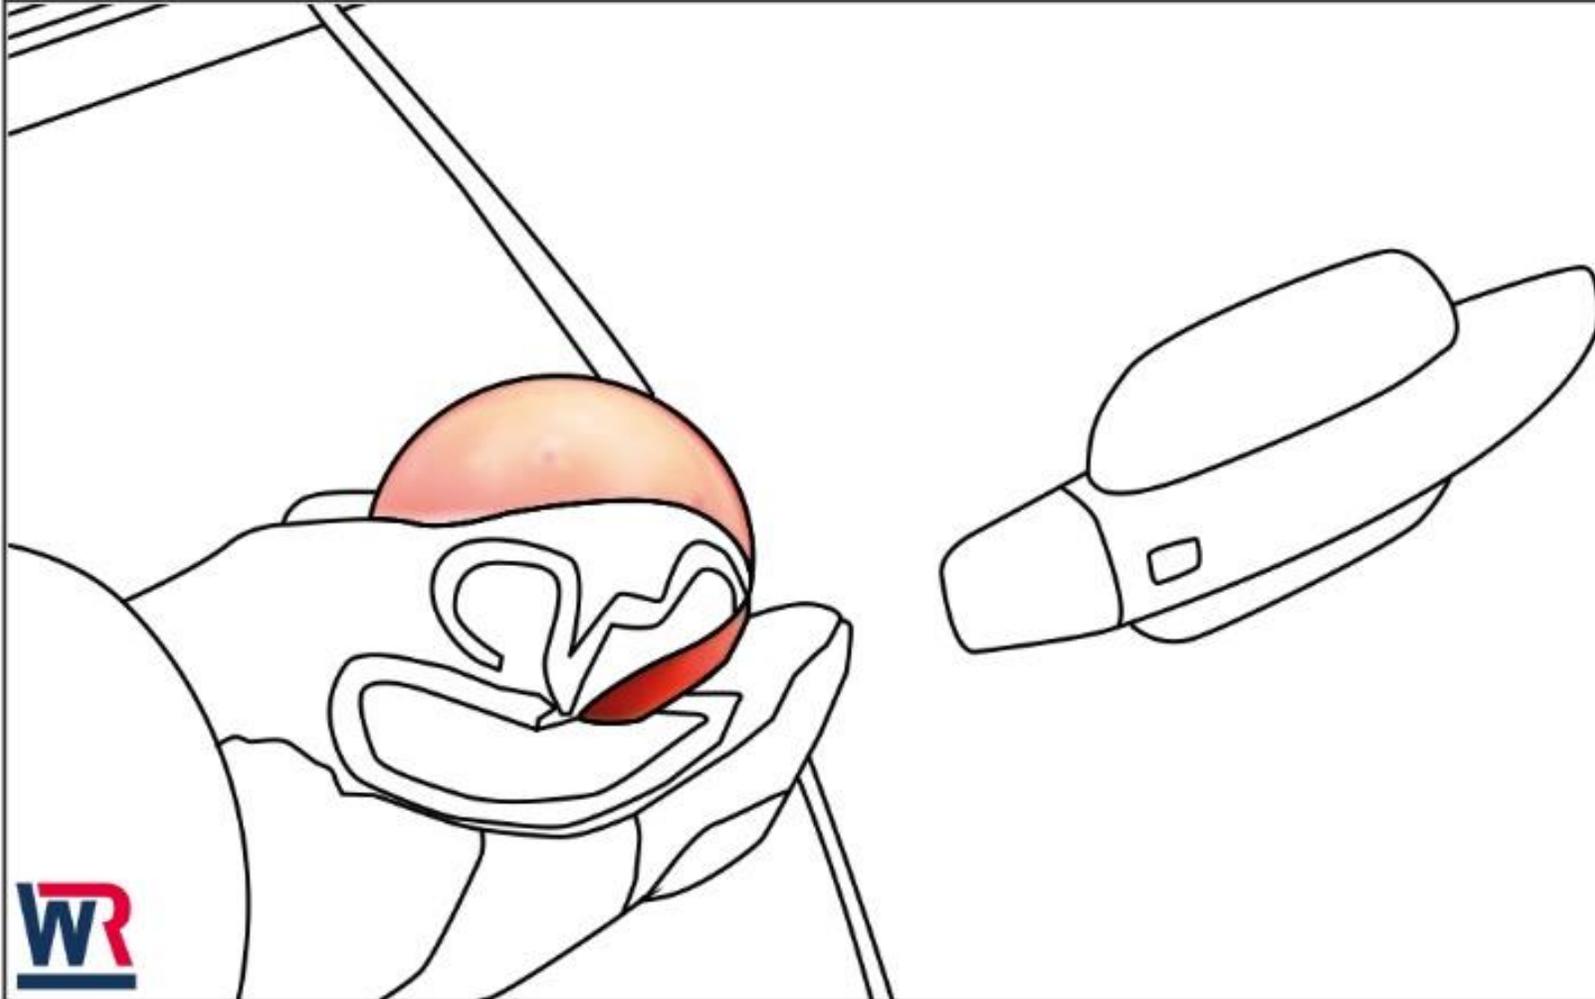


Ball in Ziehgriff

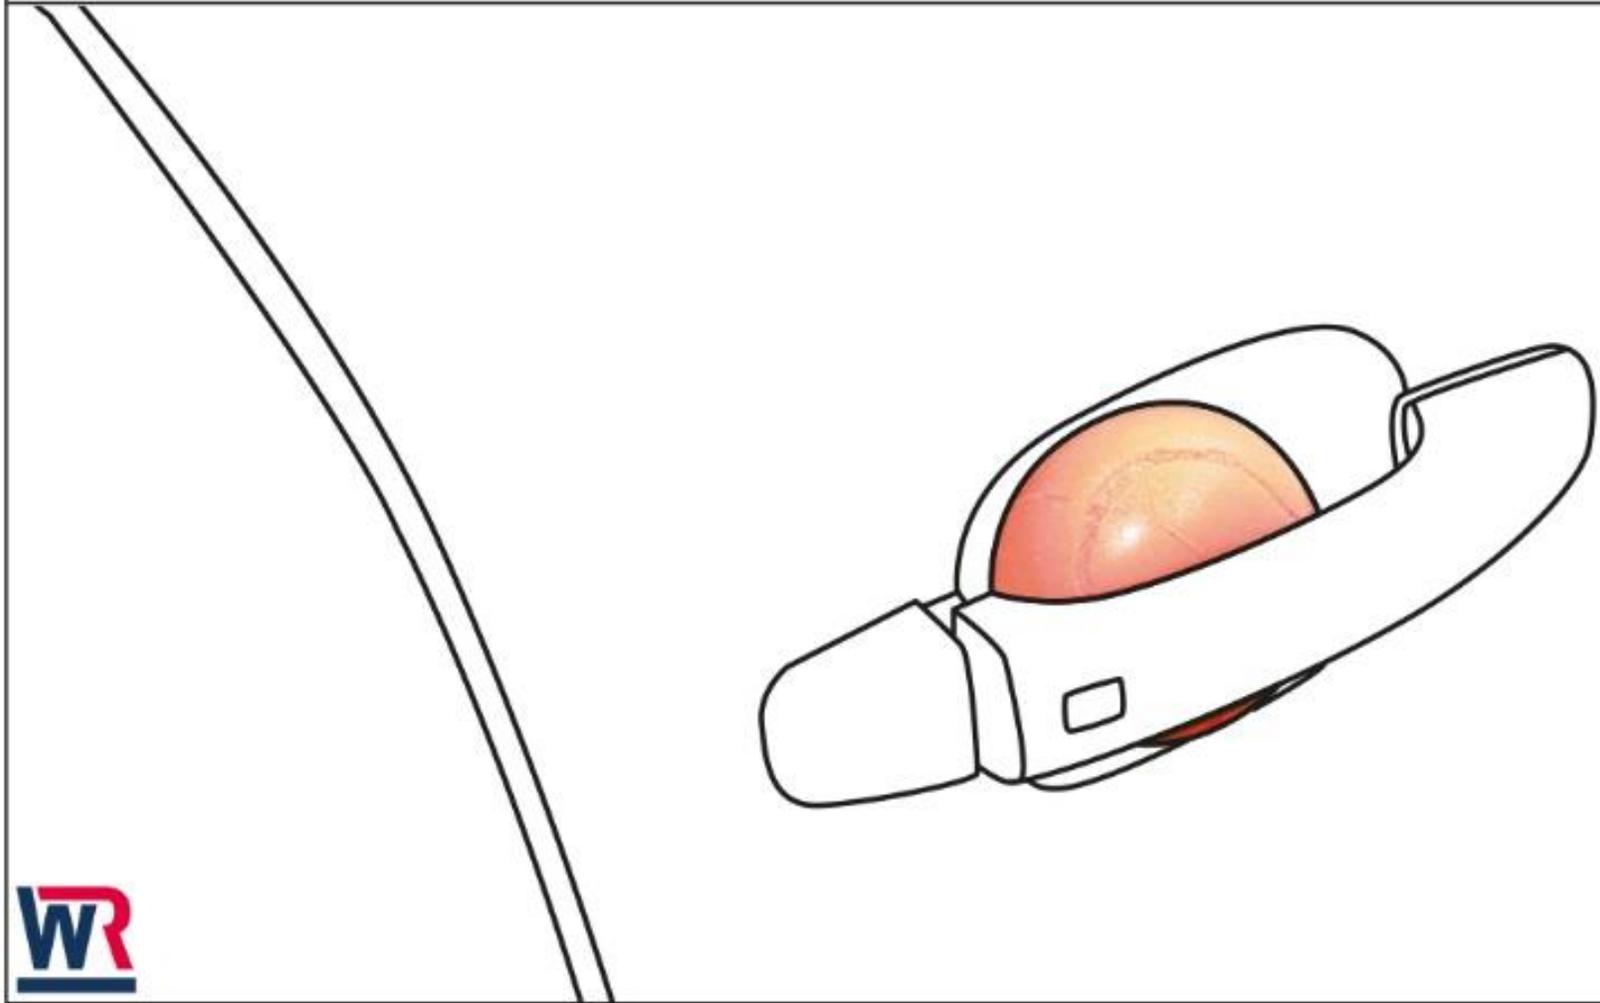

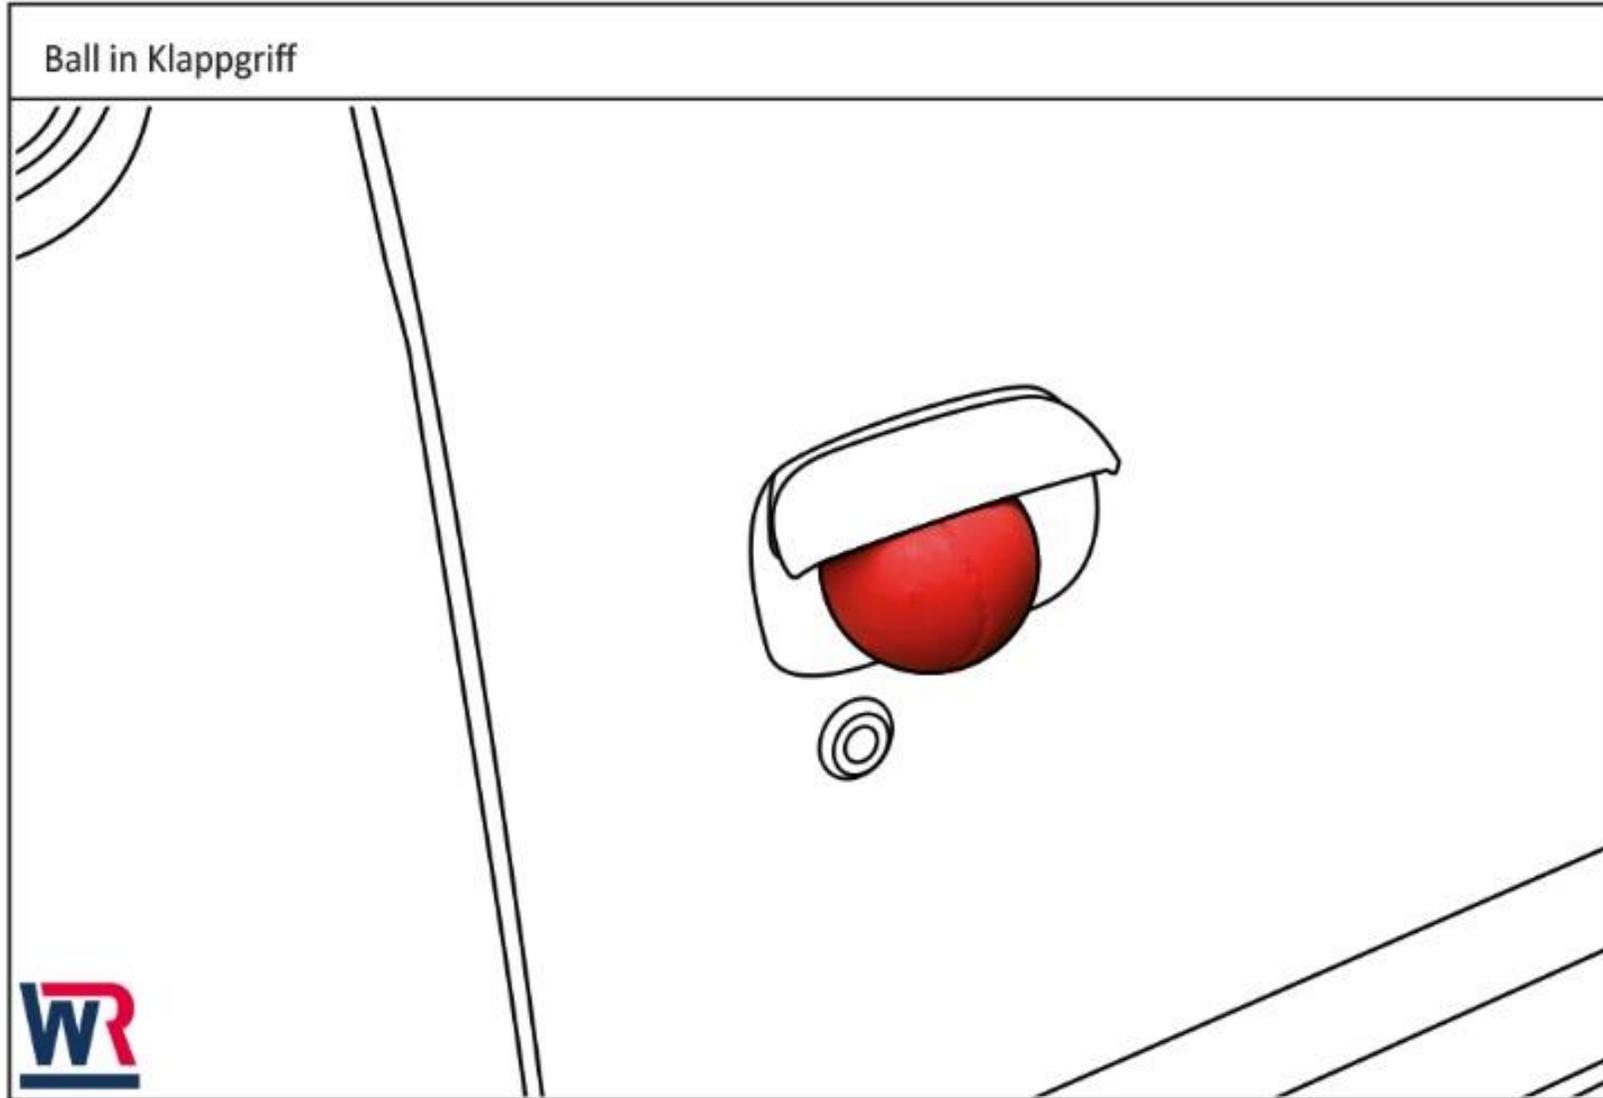

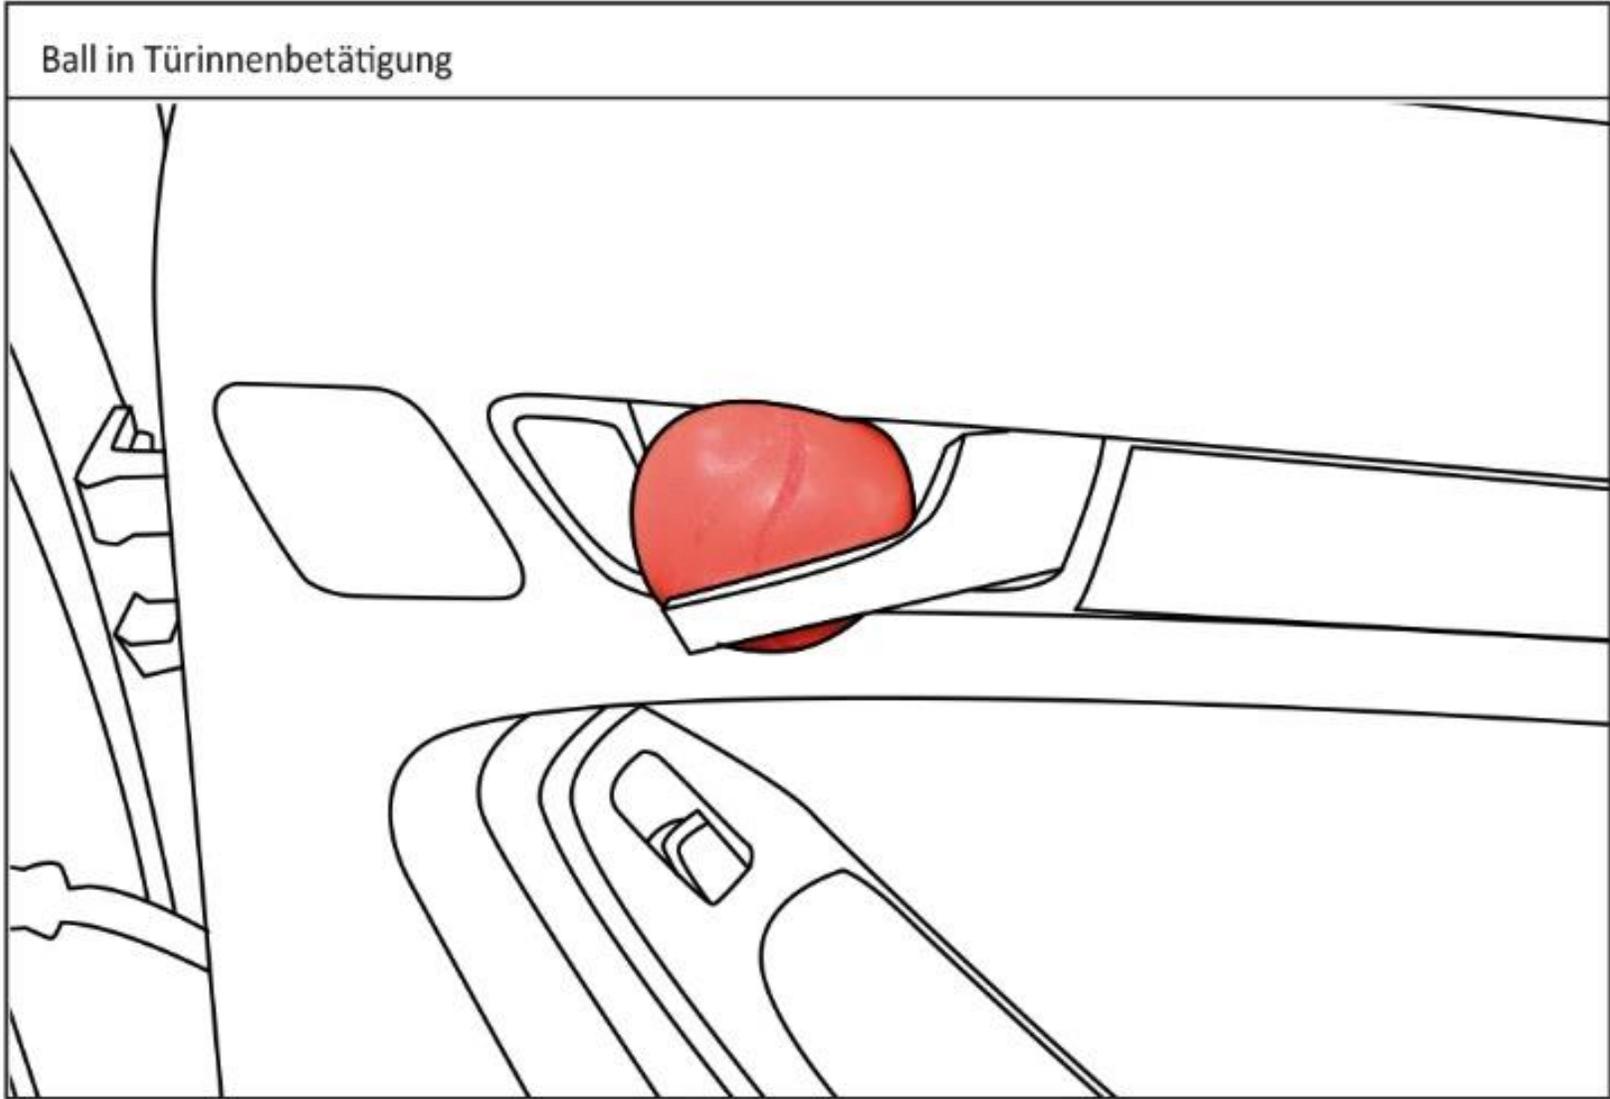

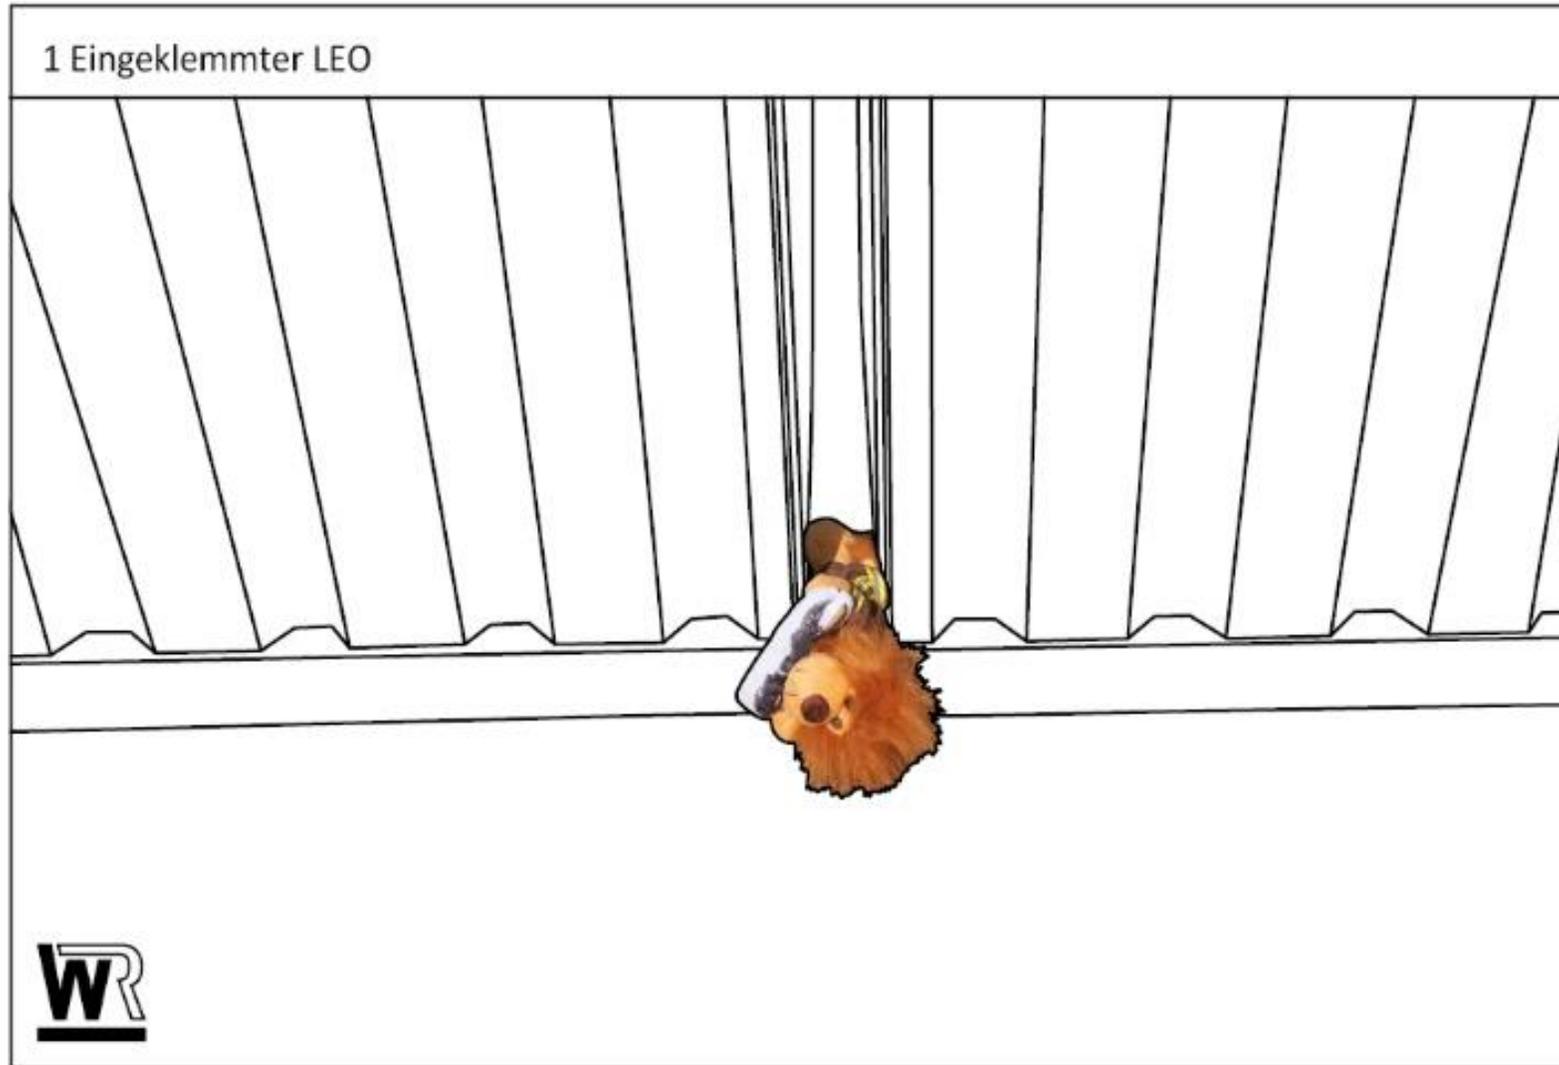


2 Equipment: Hebekissen, Steuergerät, Schläuche, Luftflasche




3 Hebekissen in Spalt einsetzen



4 Hebekissen befüllen, um Spalt zu vergrößern

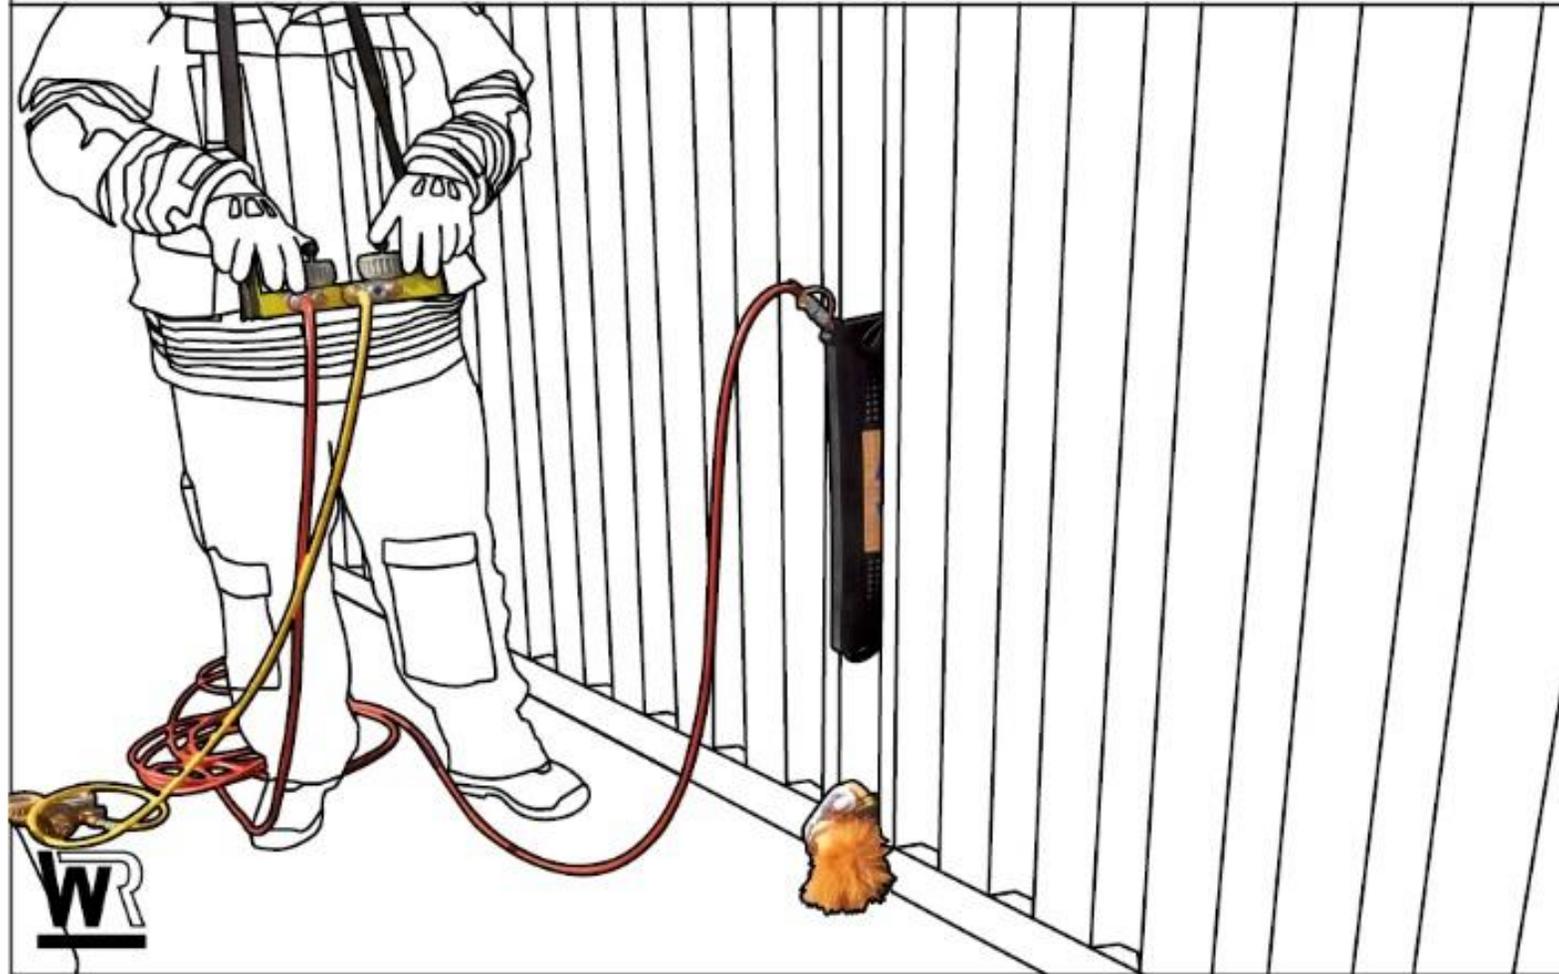


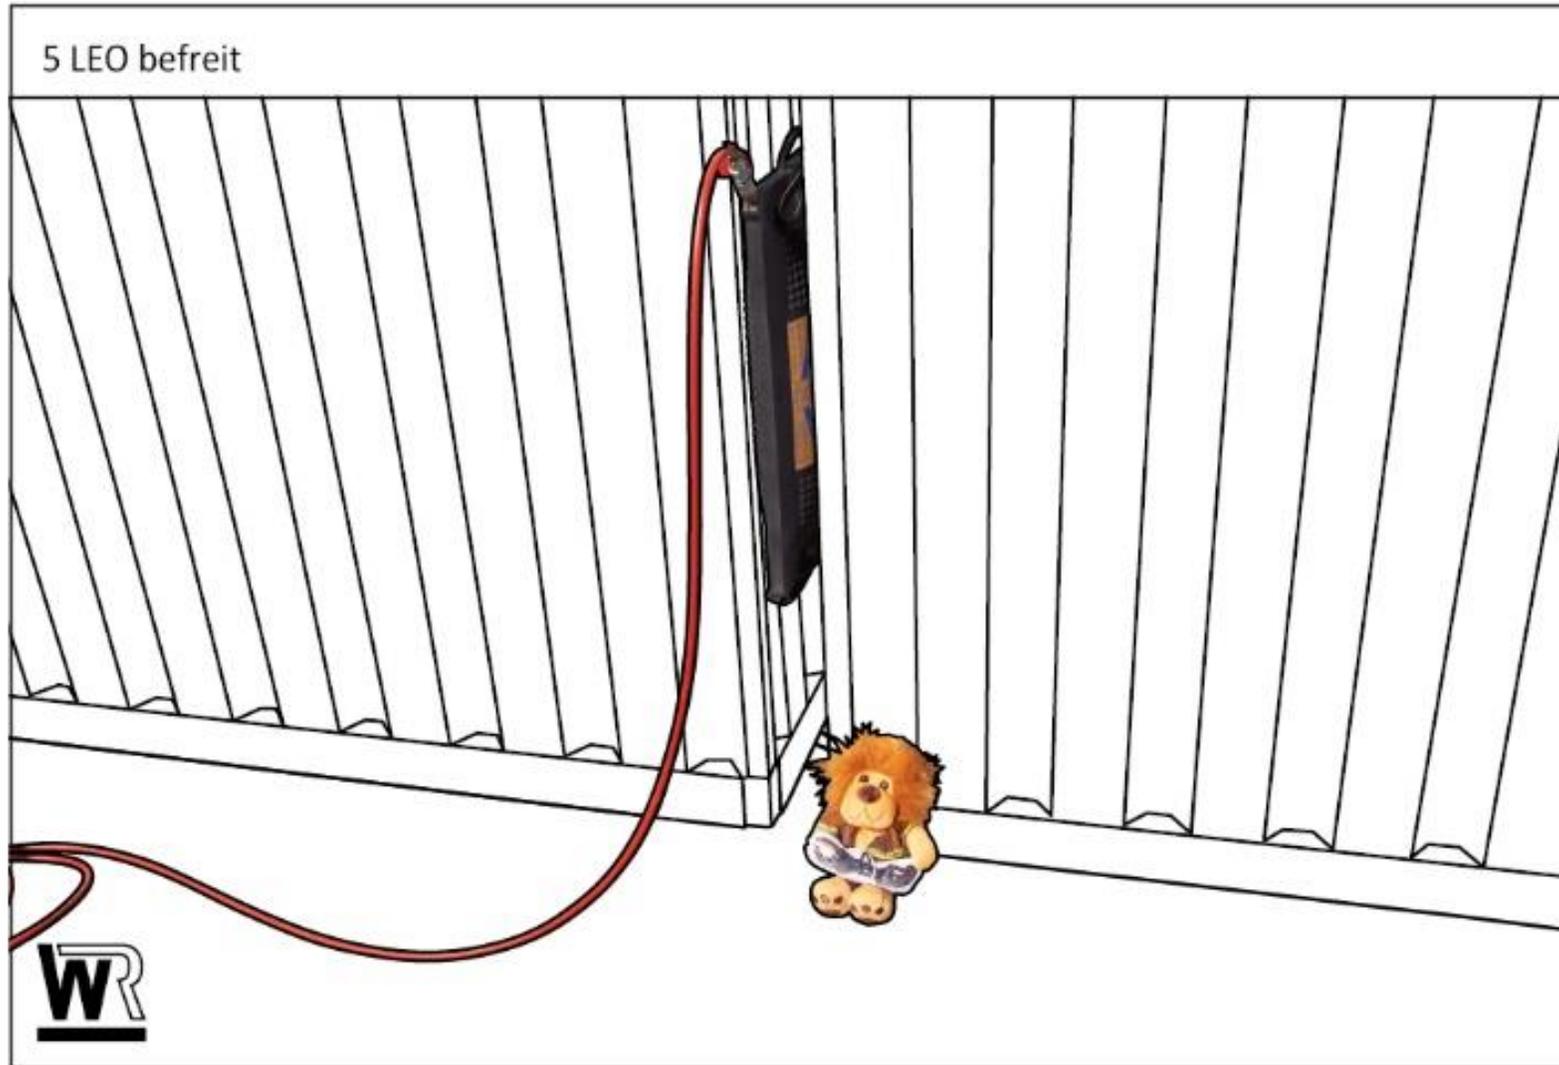

1 Equipment: Spreizkeil, B-Compact, Schläuche, Keile





2 Extra-Tipp: Keile mit Gummis auf Spreizkeil befestigen für schnelle Einsatzbereitschaft

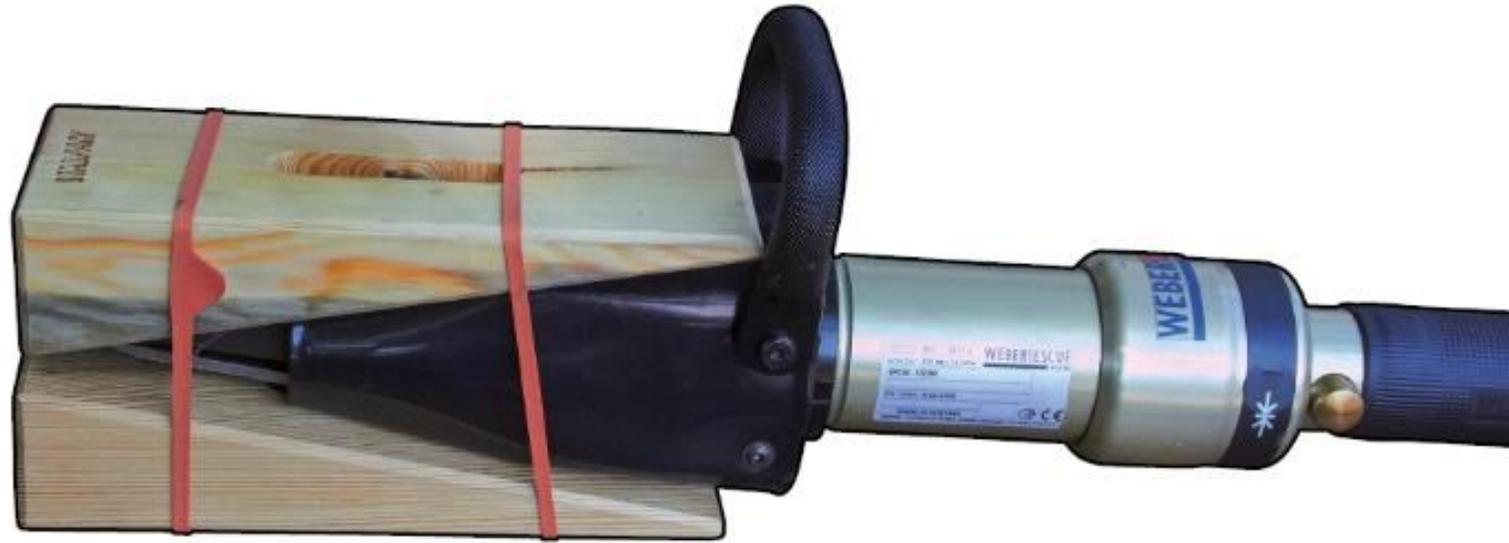





3 Einklemmter LEO

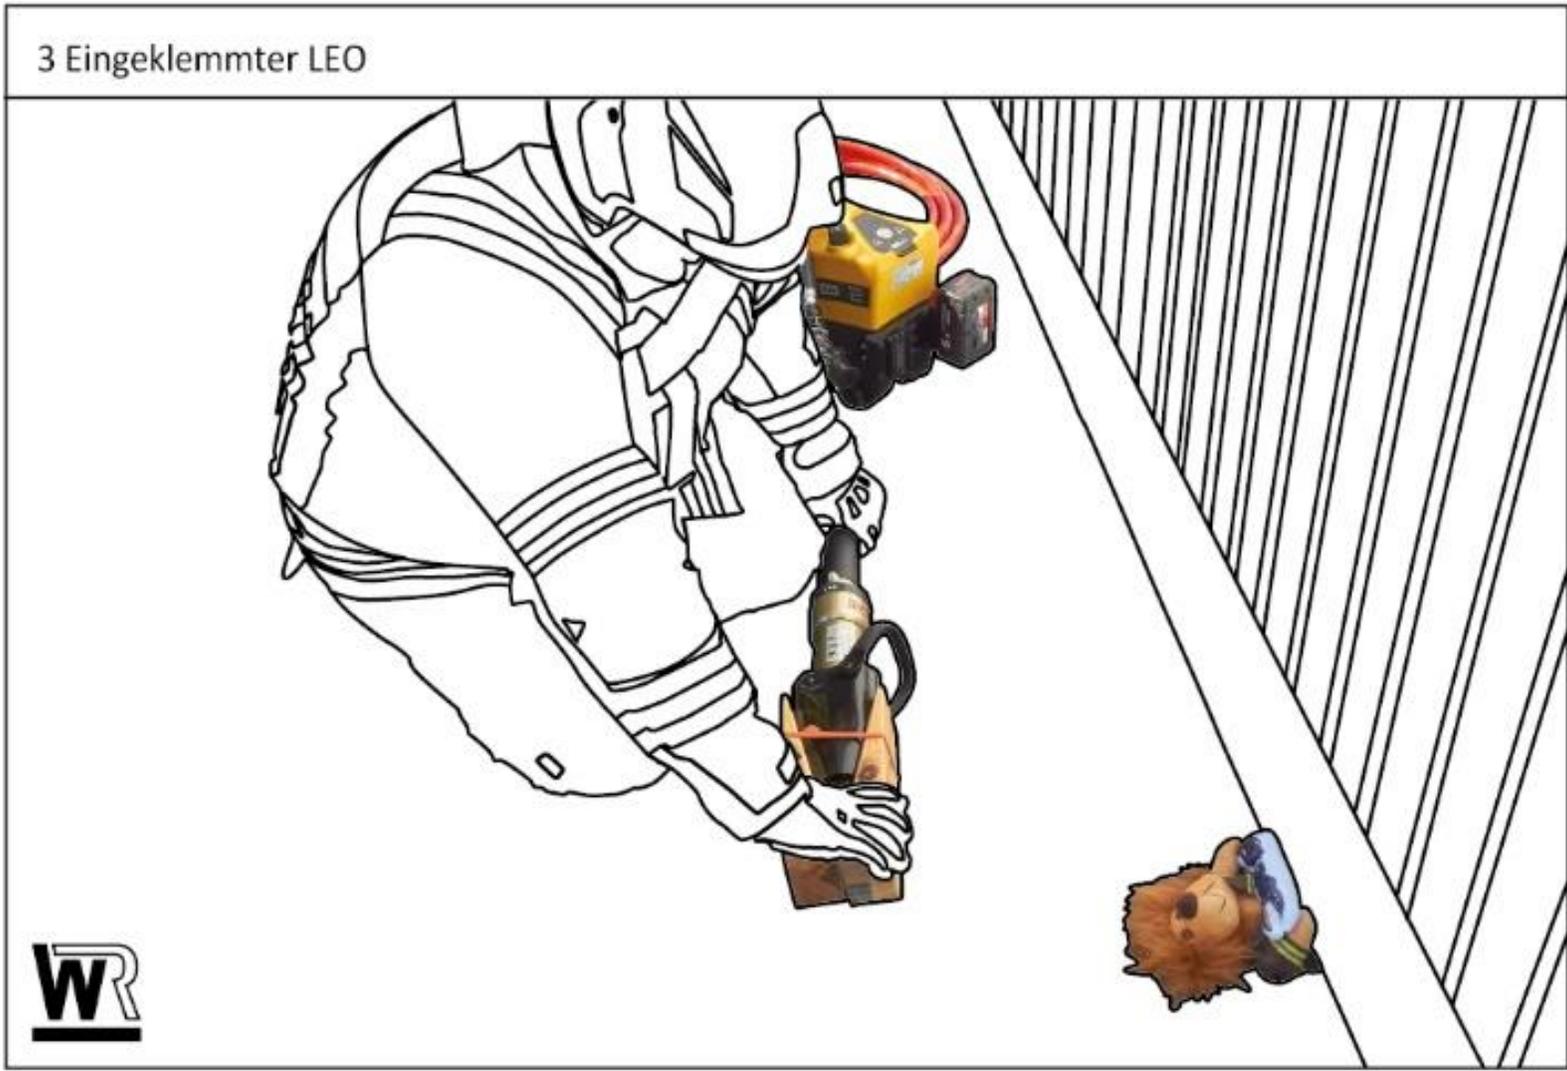

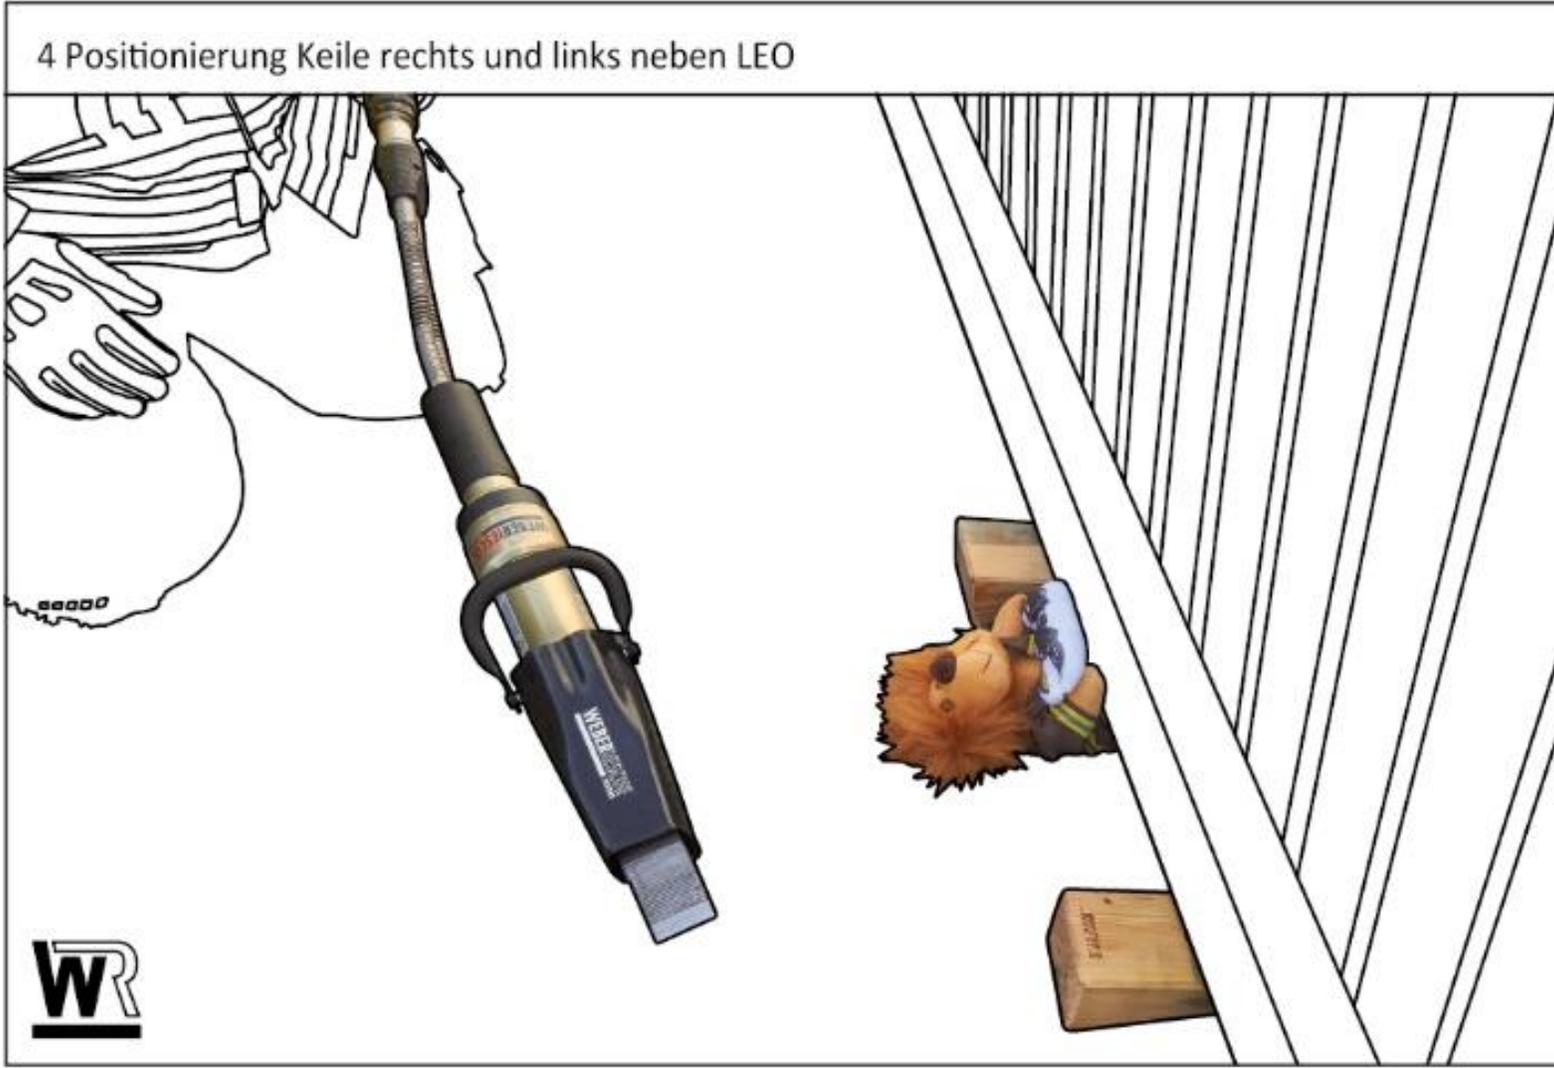


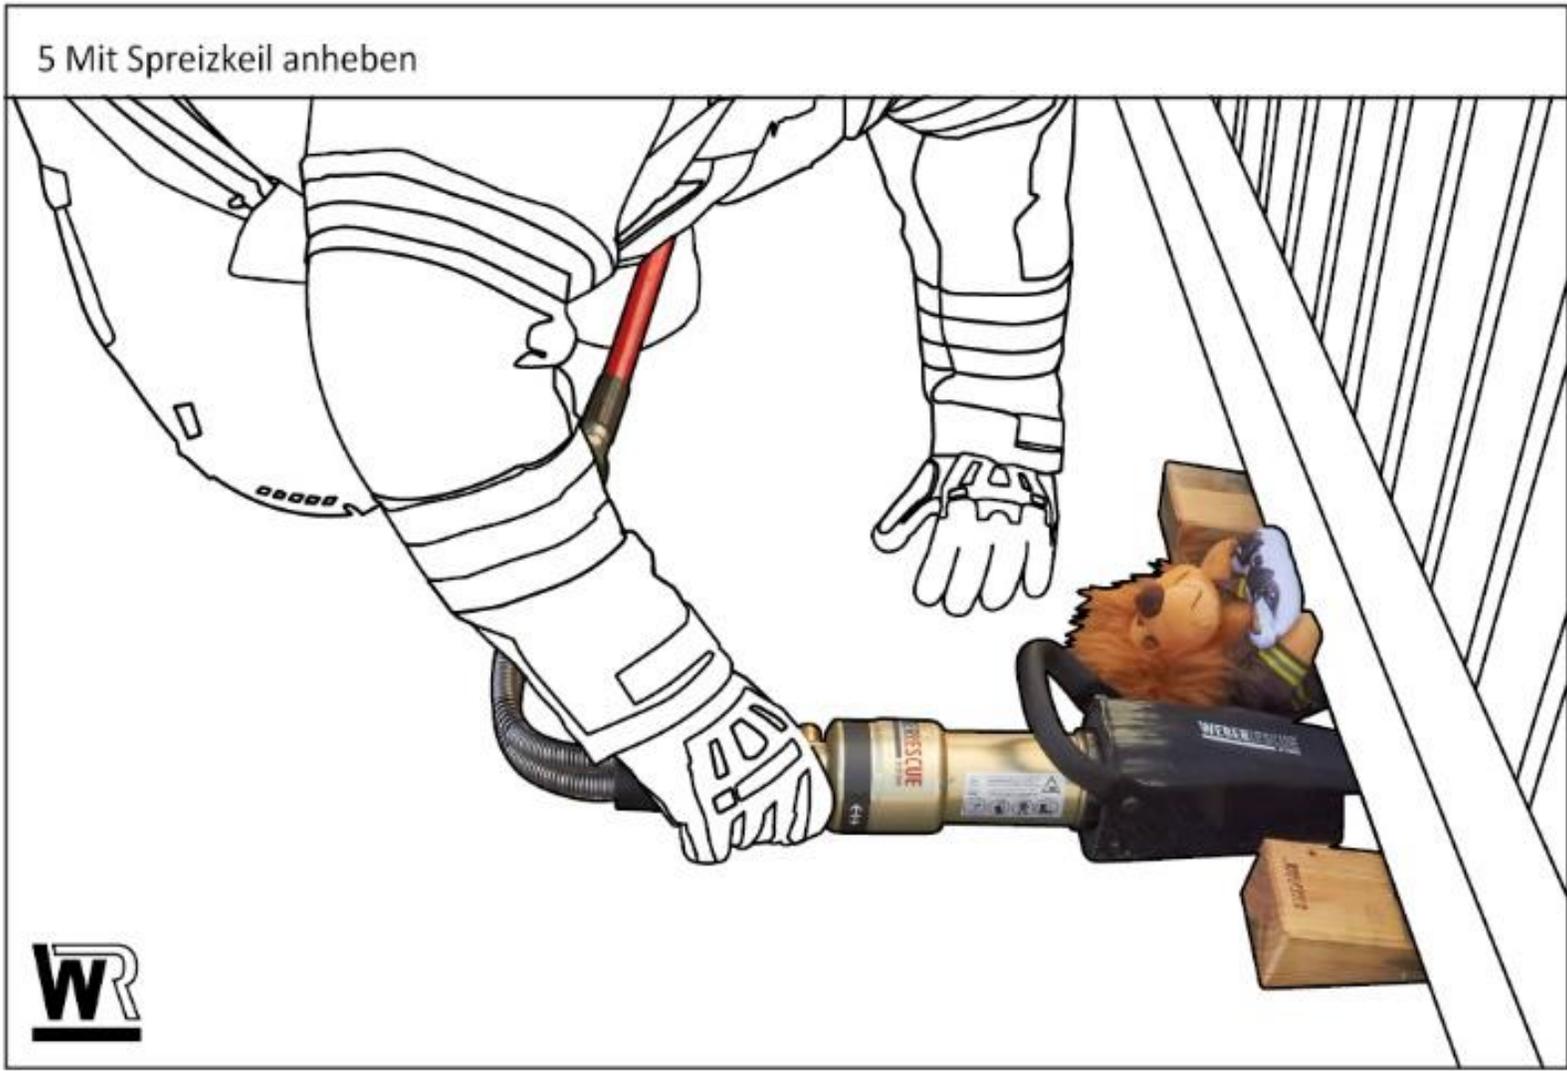

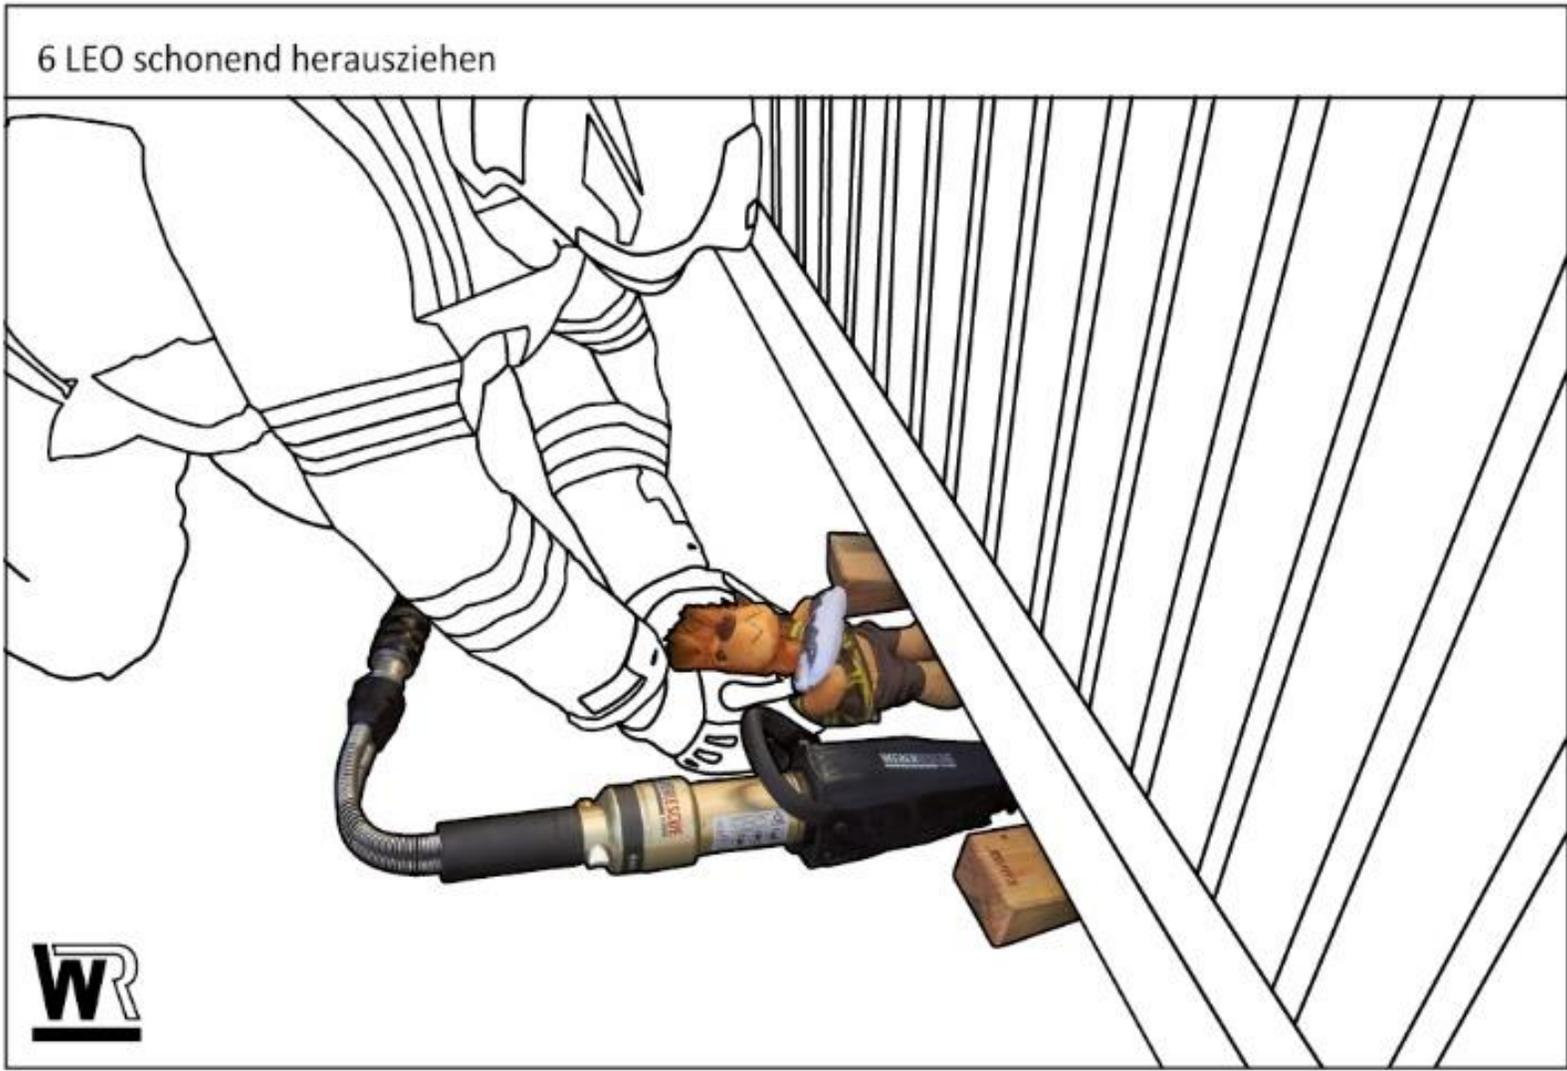




1 **AUTO**-Regel: **A**uslaufende Betriebsstoffe, **U**nterboden absuchen

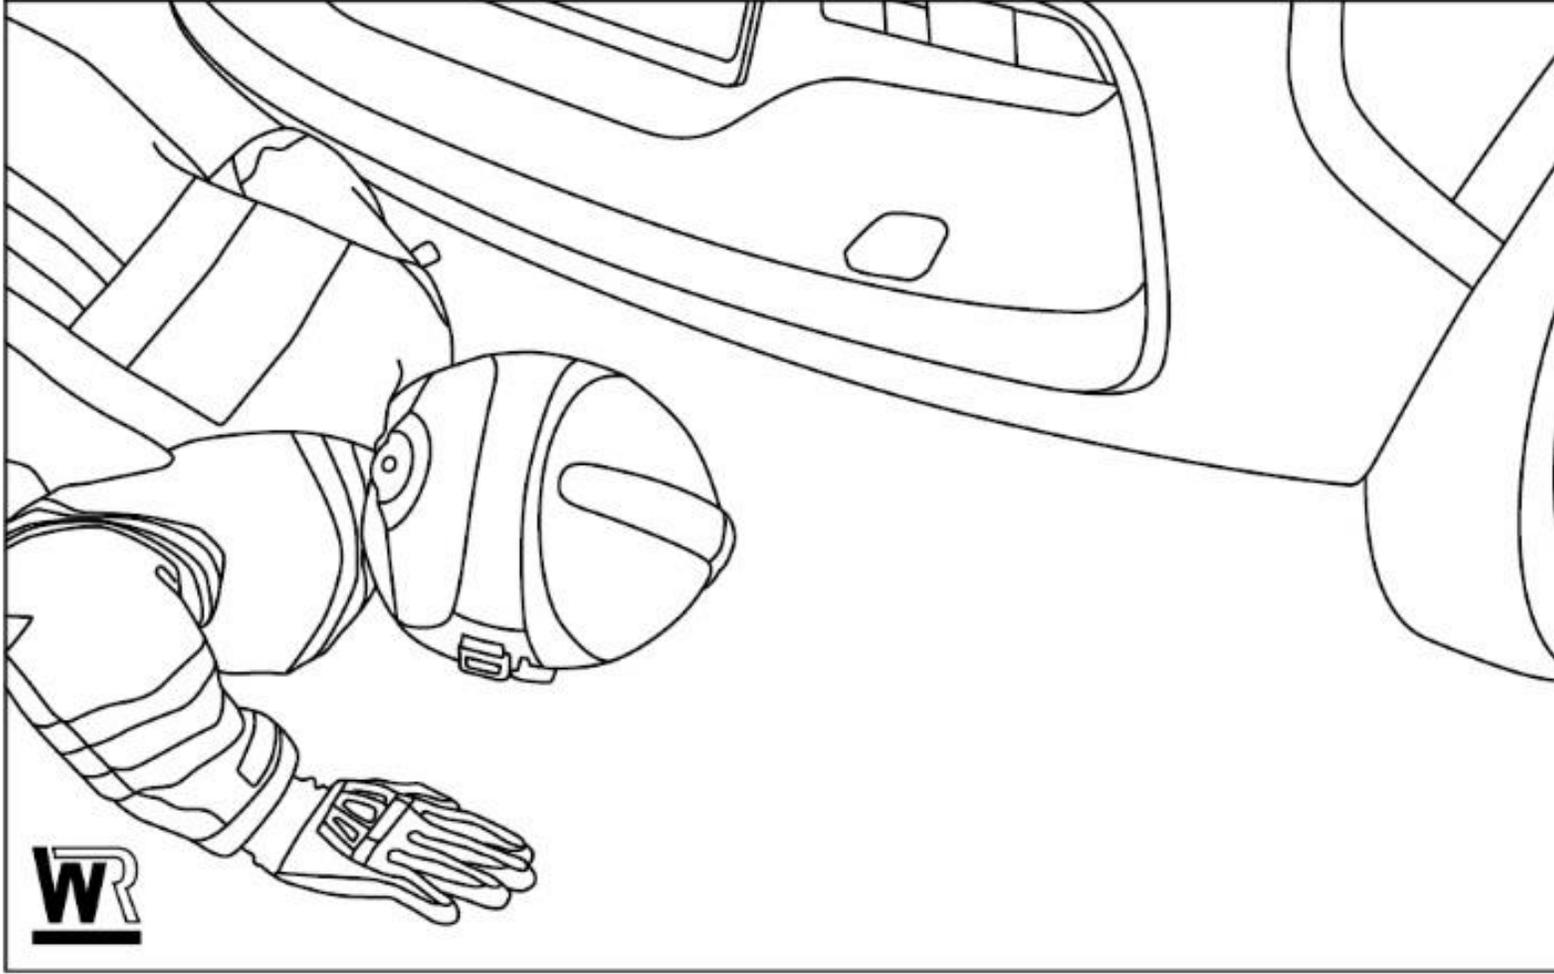





2 AUTO-Regel: Tankdeckel öffnen, Hinweis auf Benzin, Diesel, Gas, Elektro-Antrieb

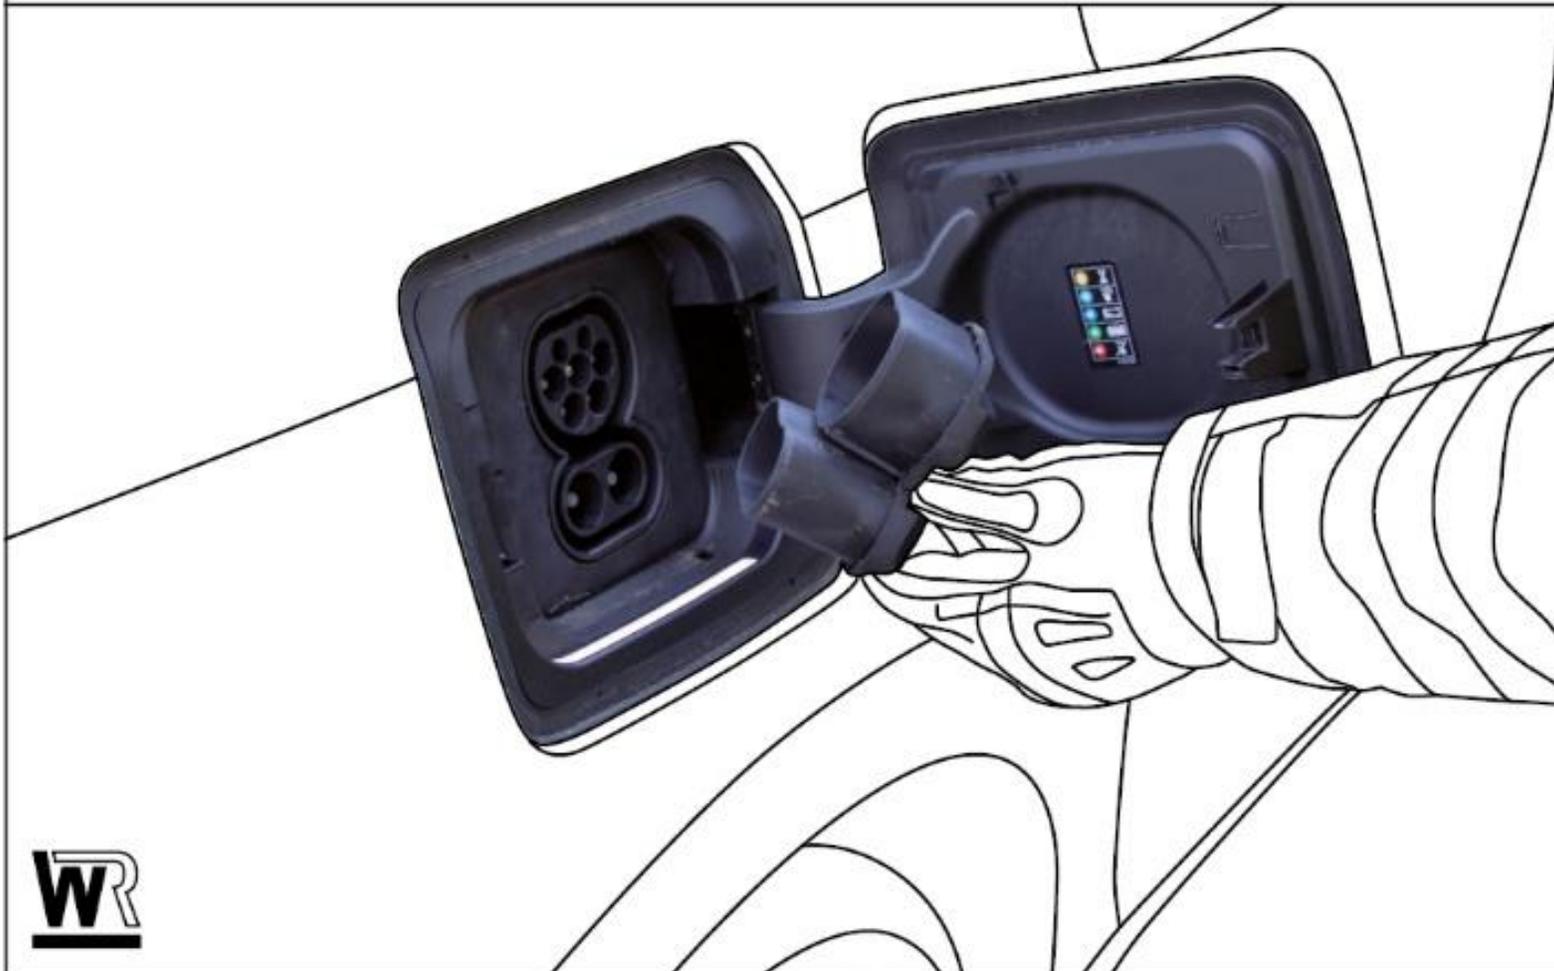




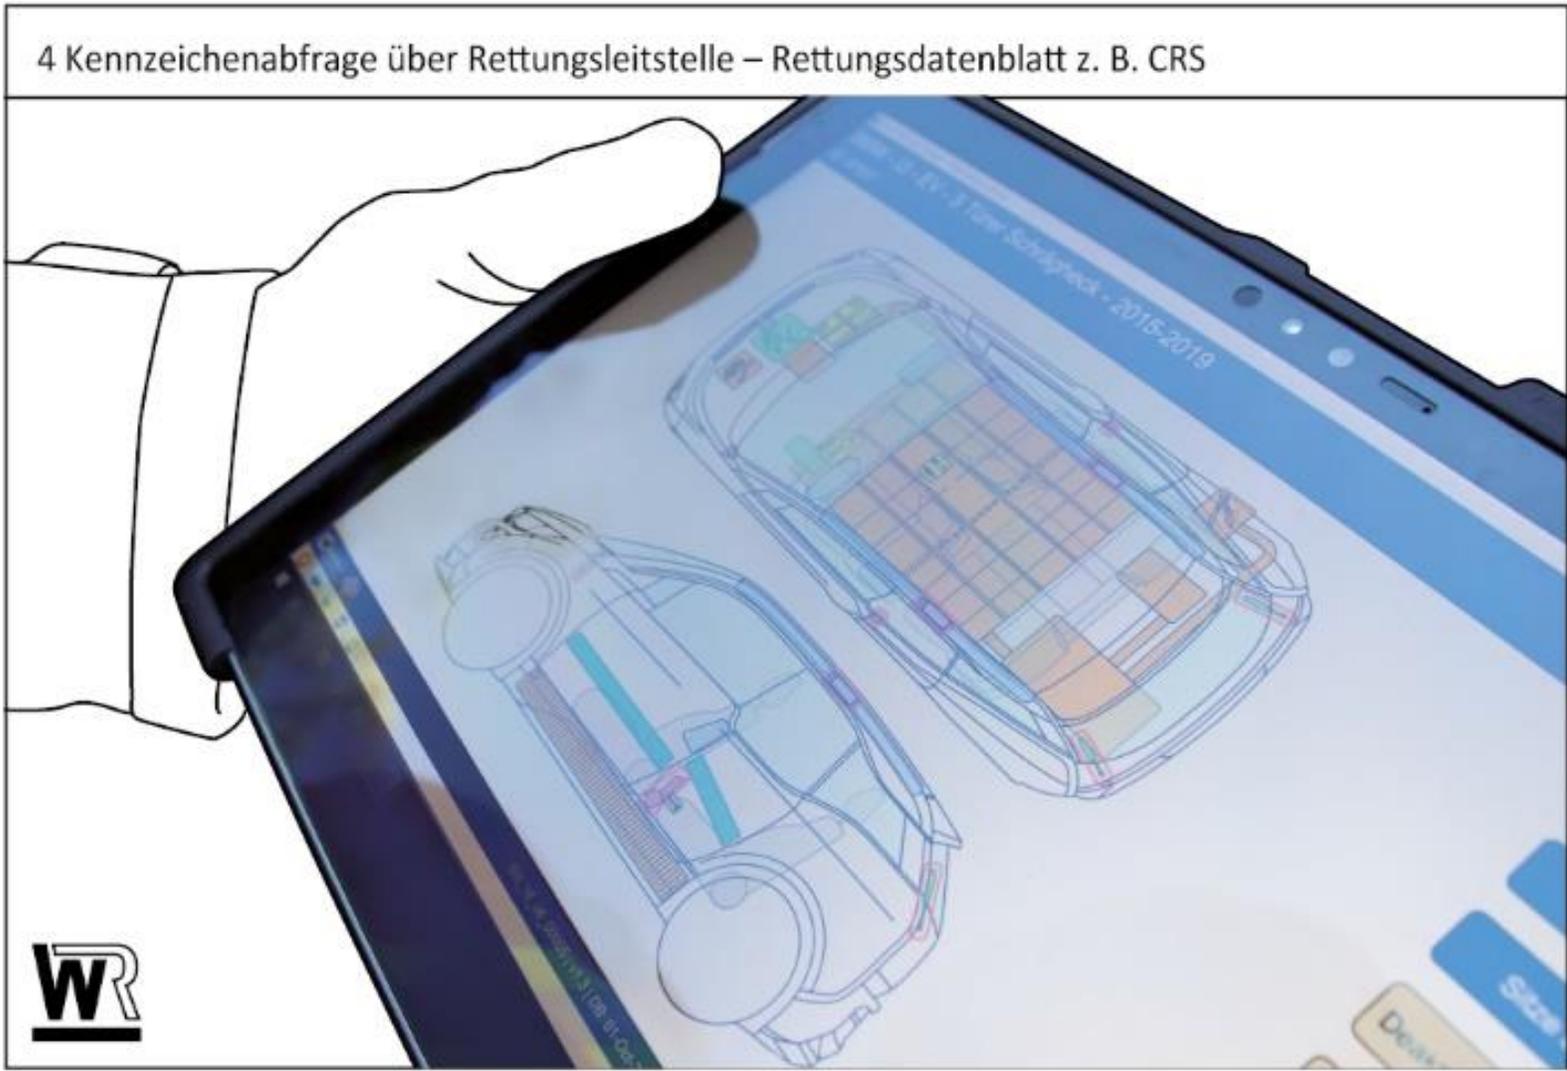


5 Parkbremse bzw. Handbremse aktivieren

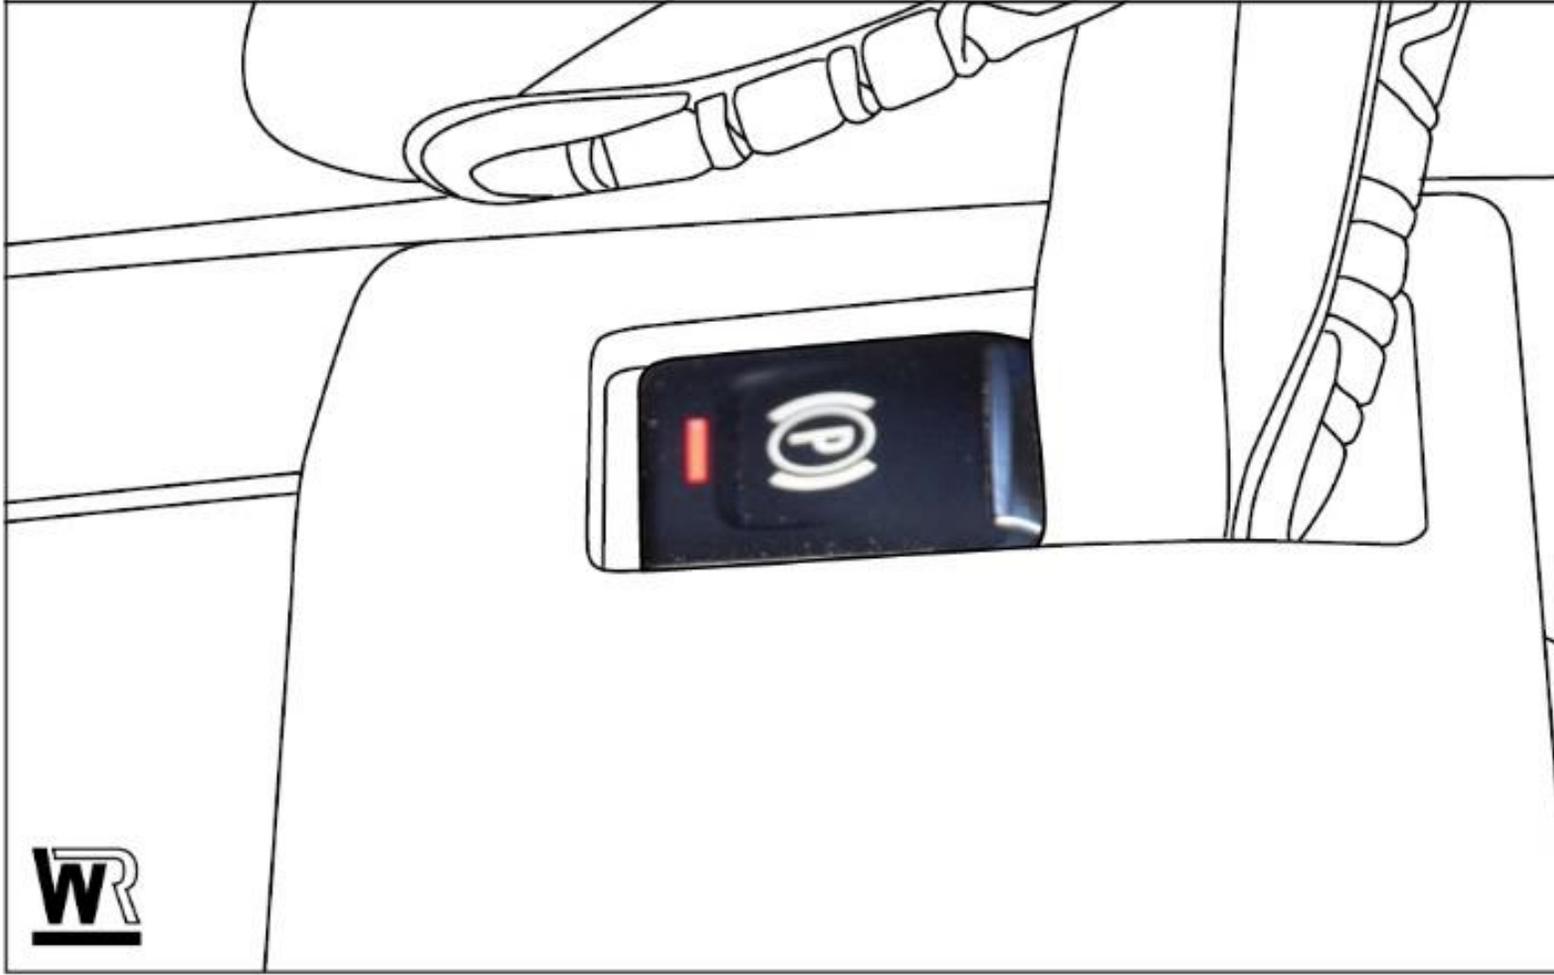


6 Fahrzeugmotor ausschalten – Stop-Taste drücken oder über Schlüssel

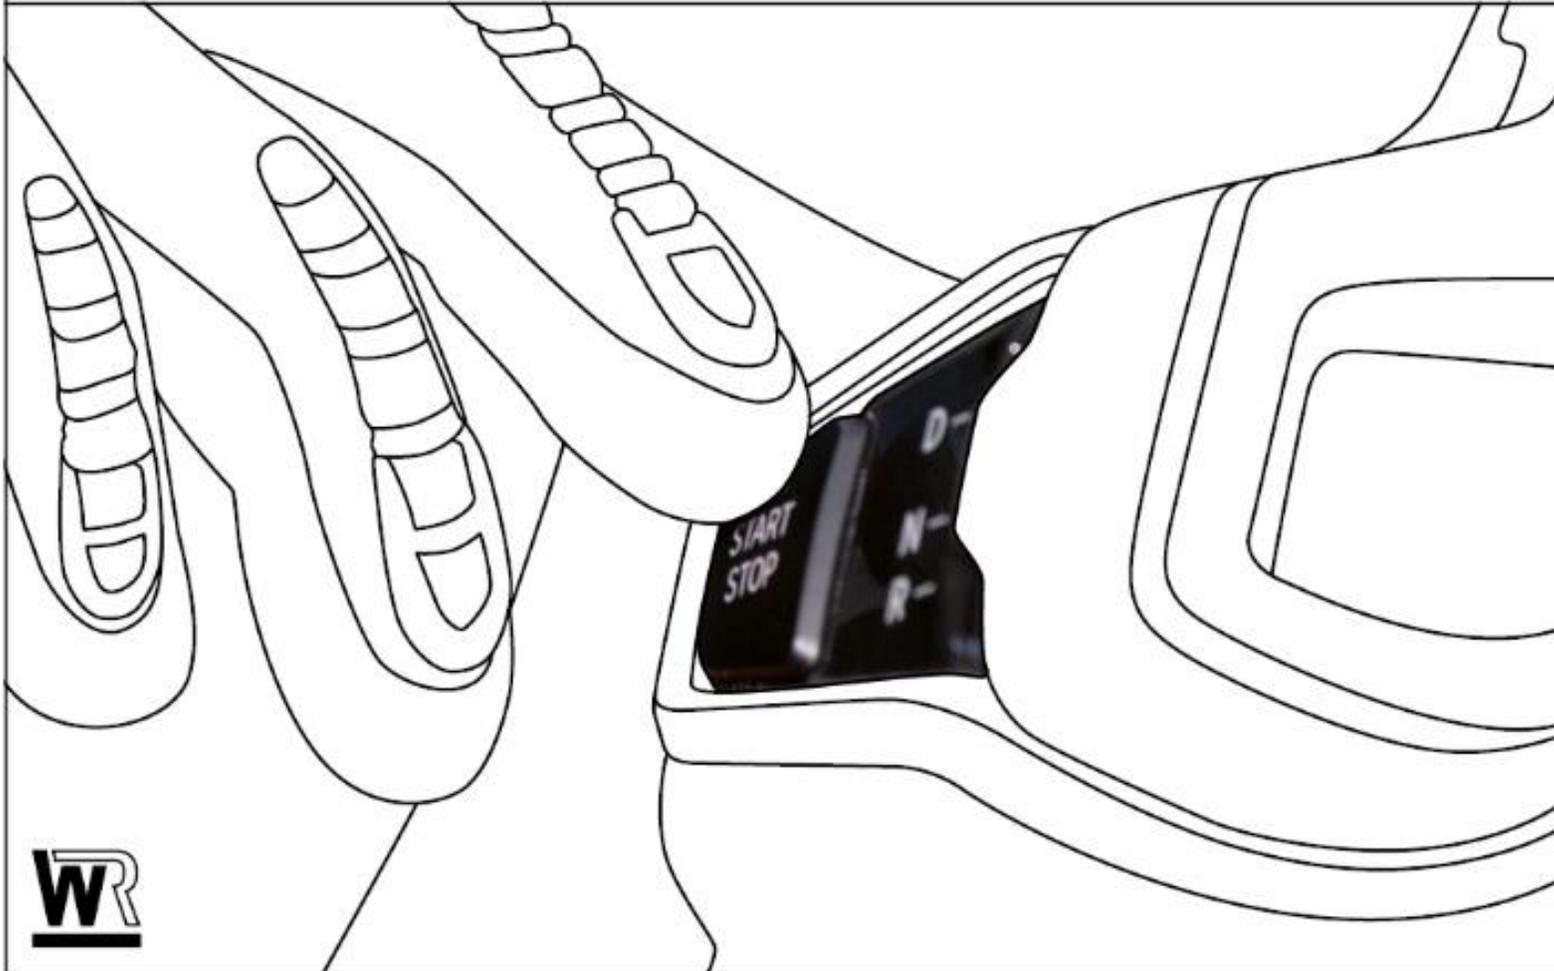


7 Deaktivierung des Unfallfahrzeuges nach Herstellerangaben

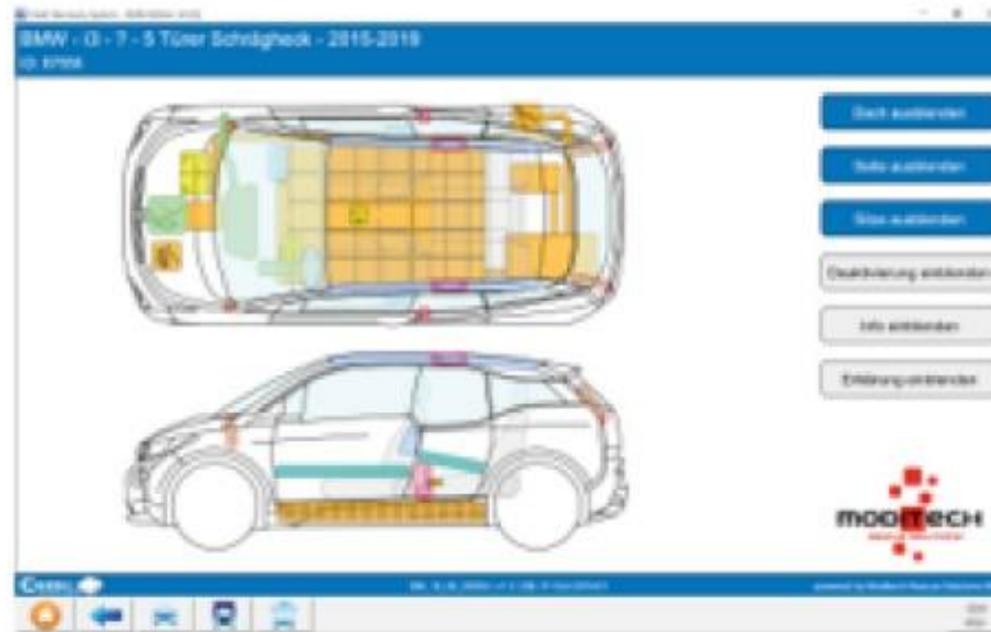


8 Trennen des Servicesteckers

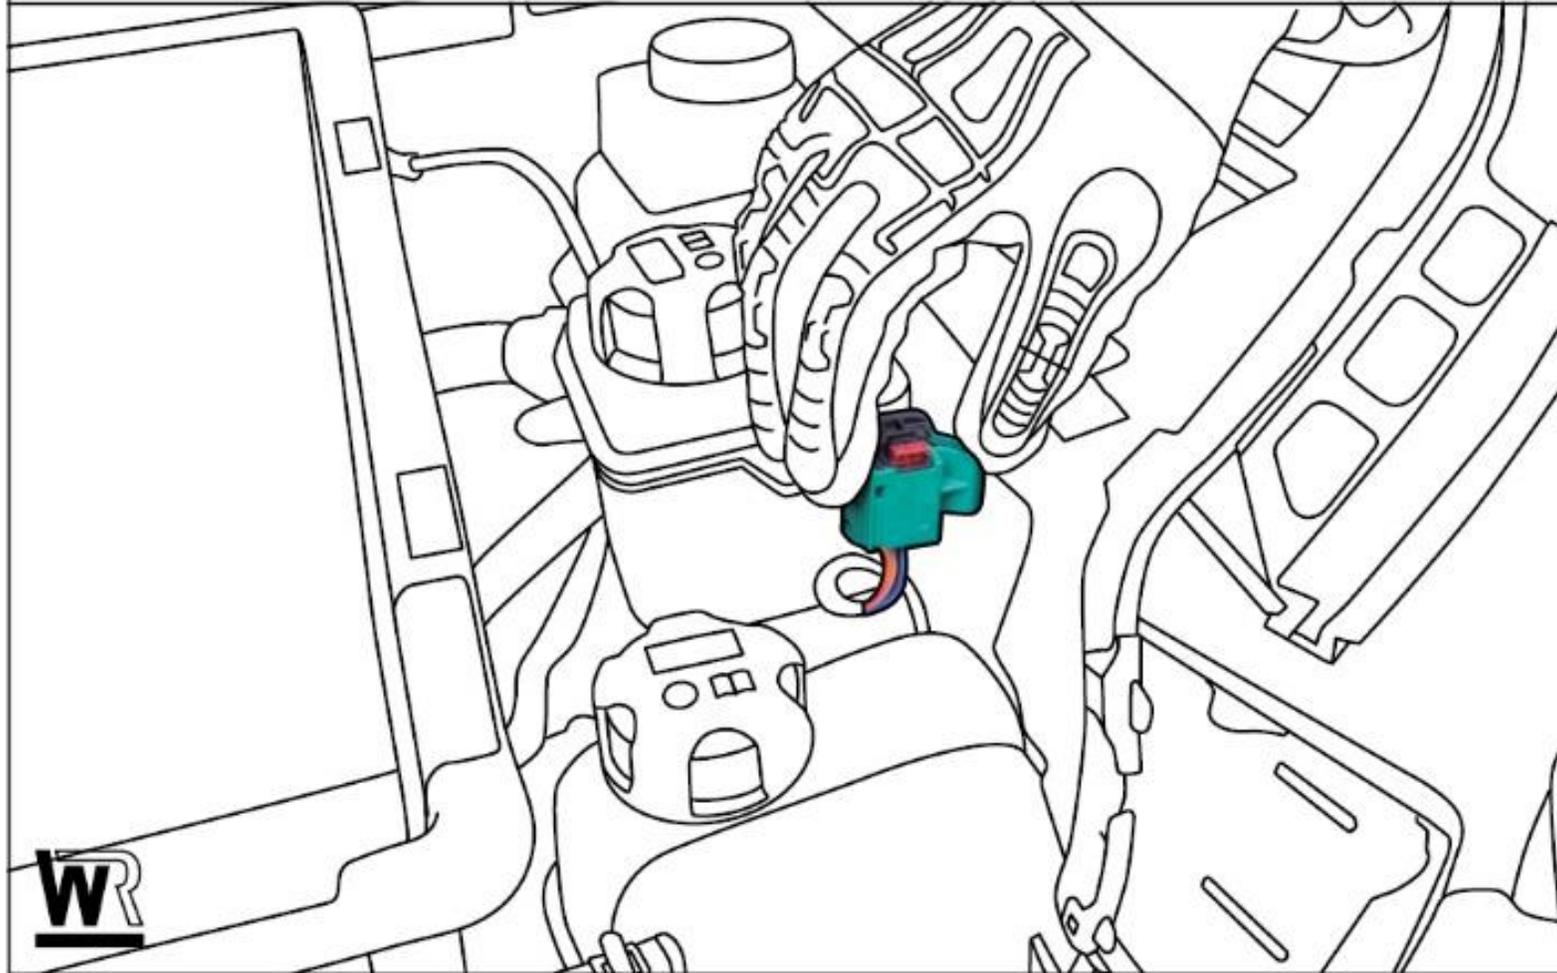


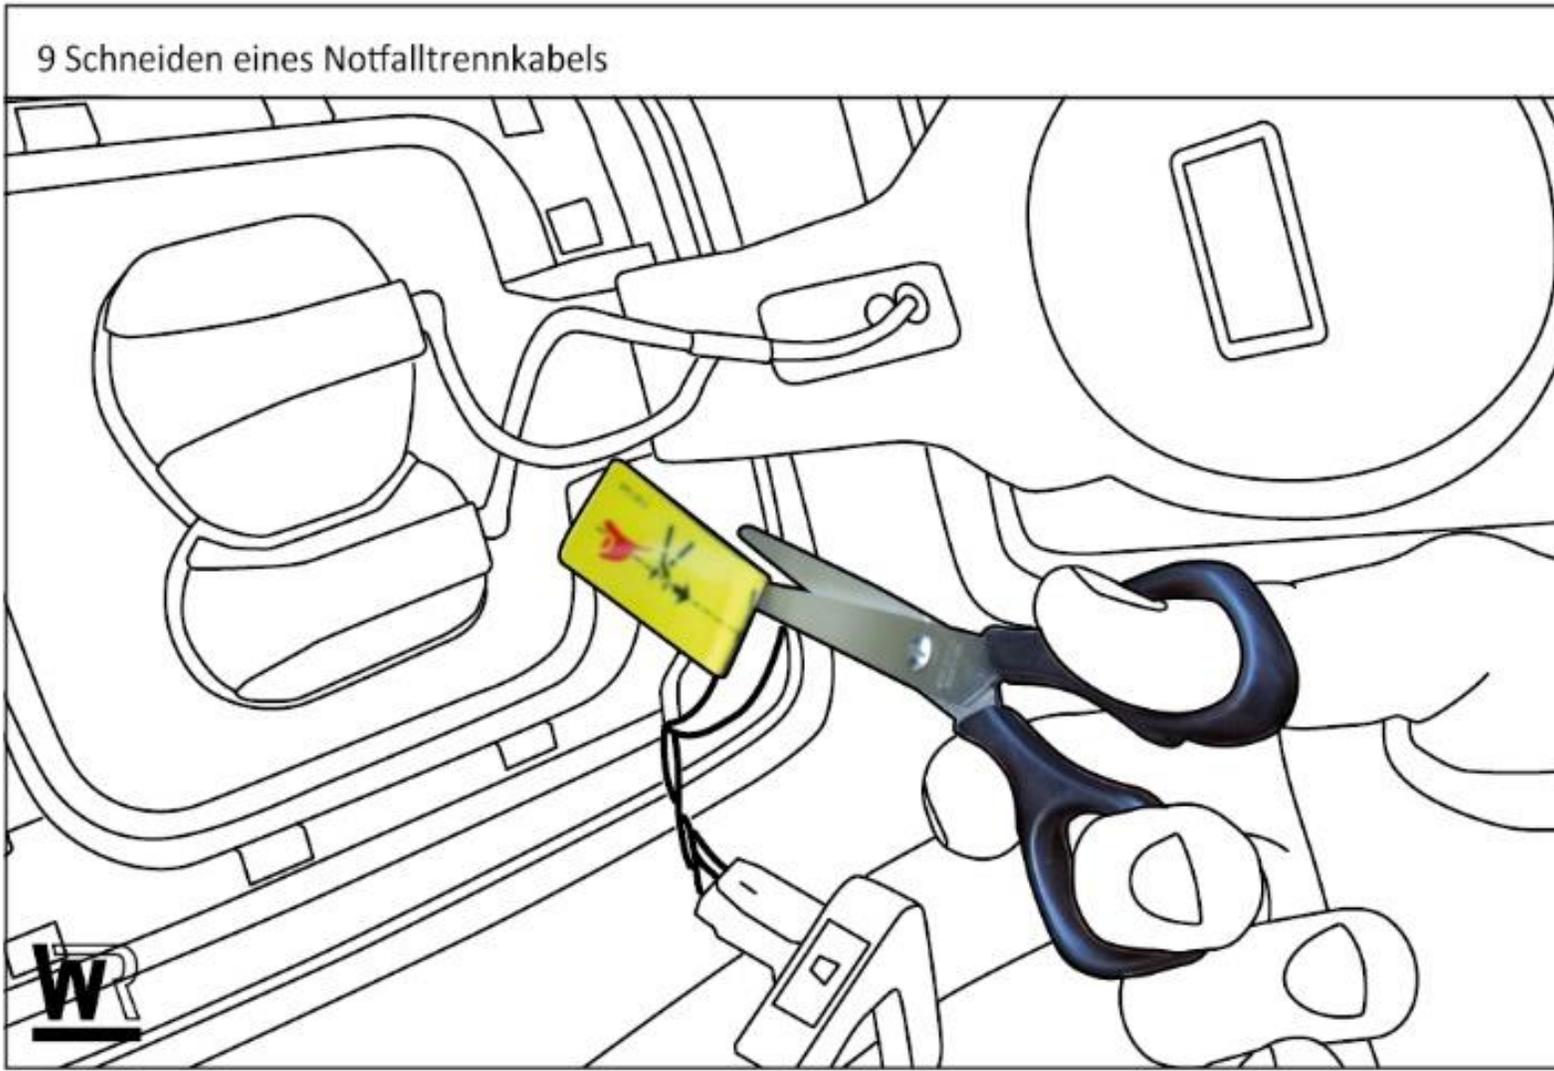


1 Loch für Ansatz Säbelsäge in Dach bohren

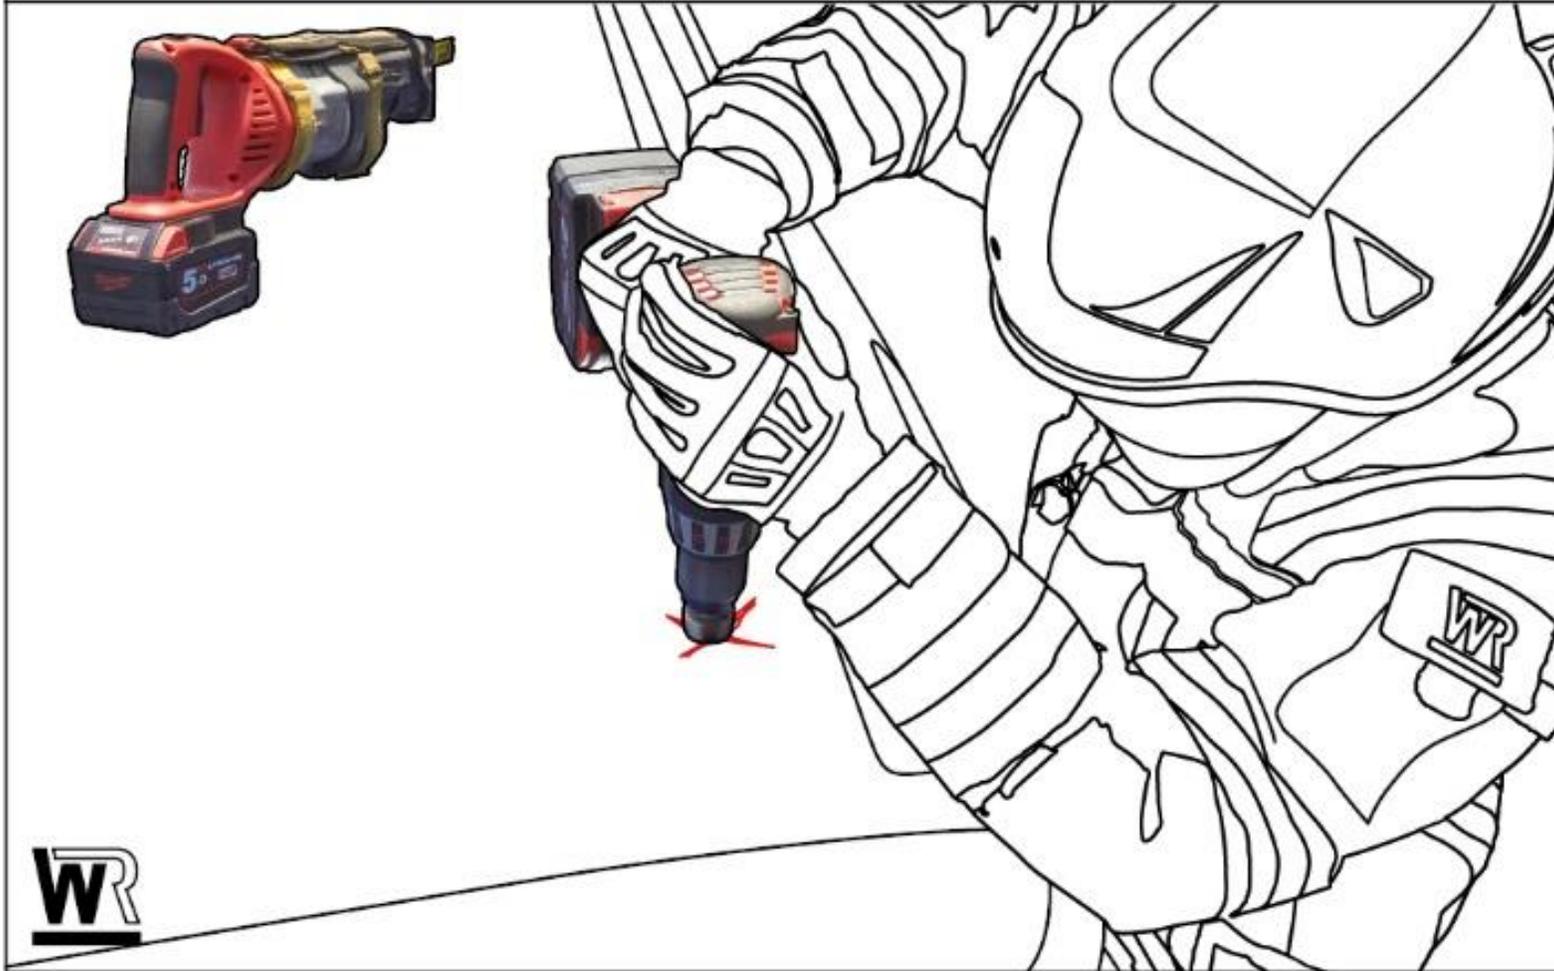



2 Säbelsäge ansetzen

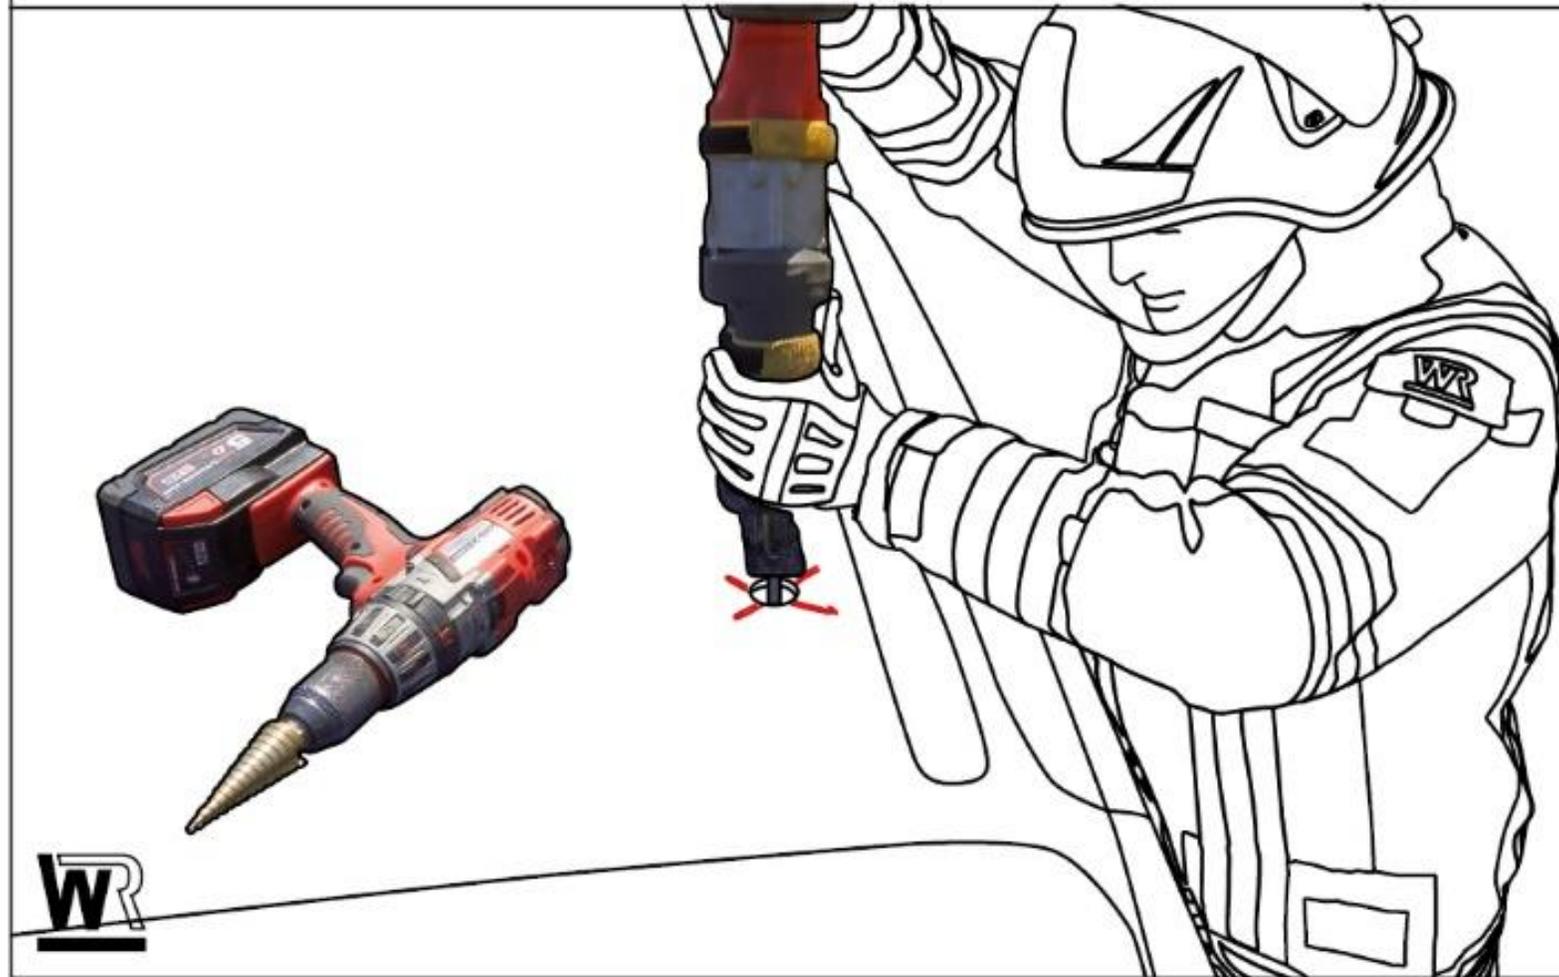


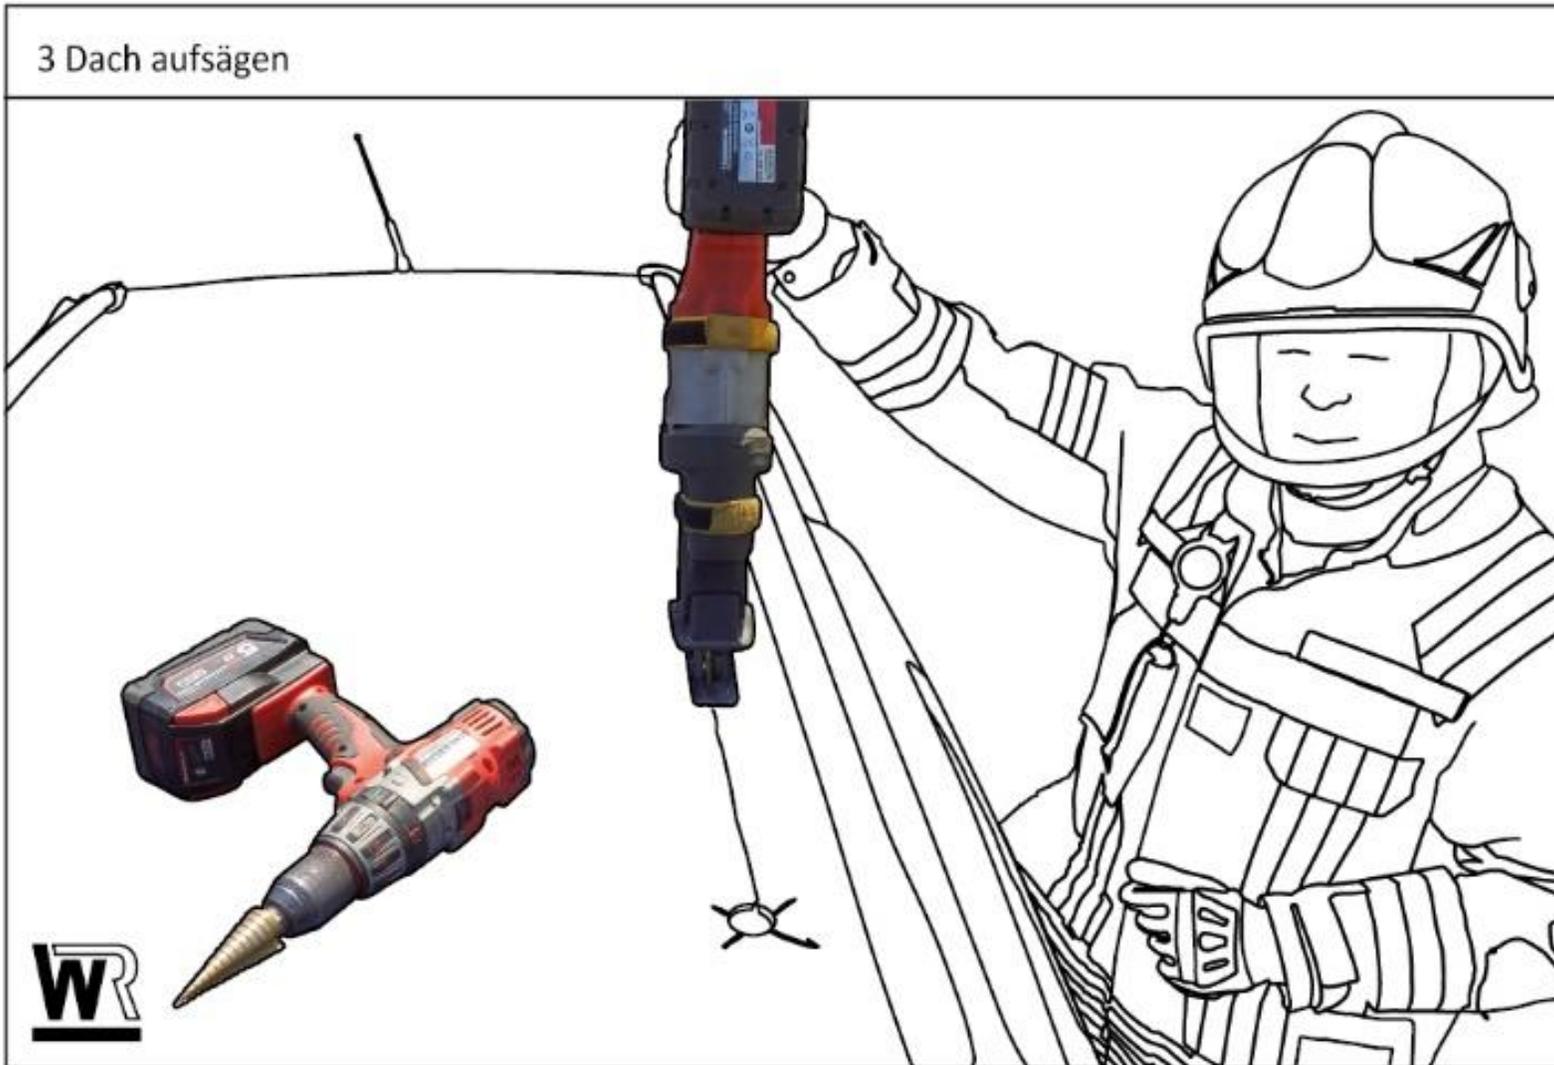

4 Loch für Ansatz Ratschenband in Motorhaube bohren

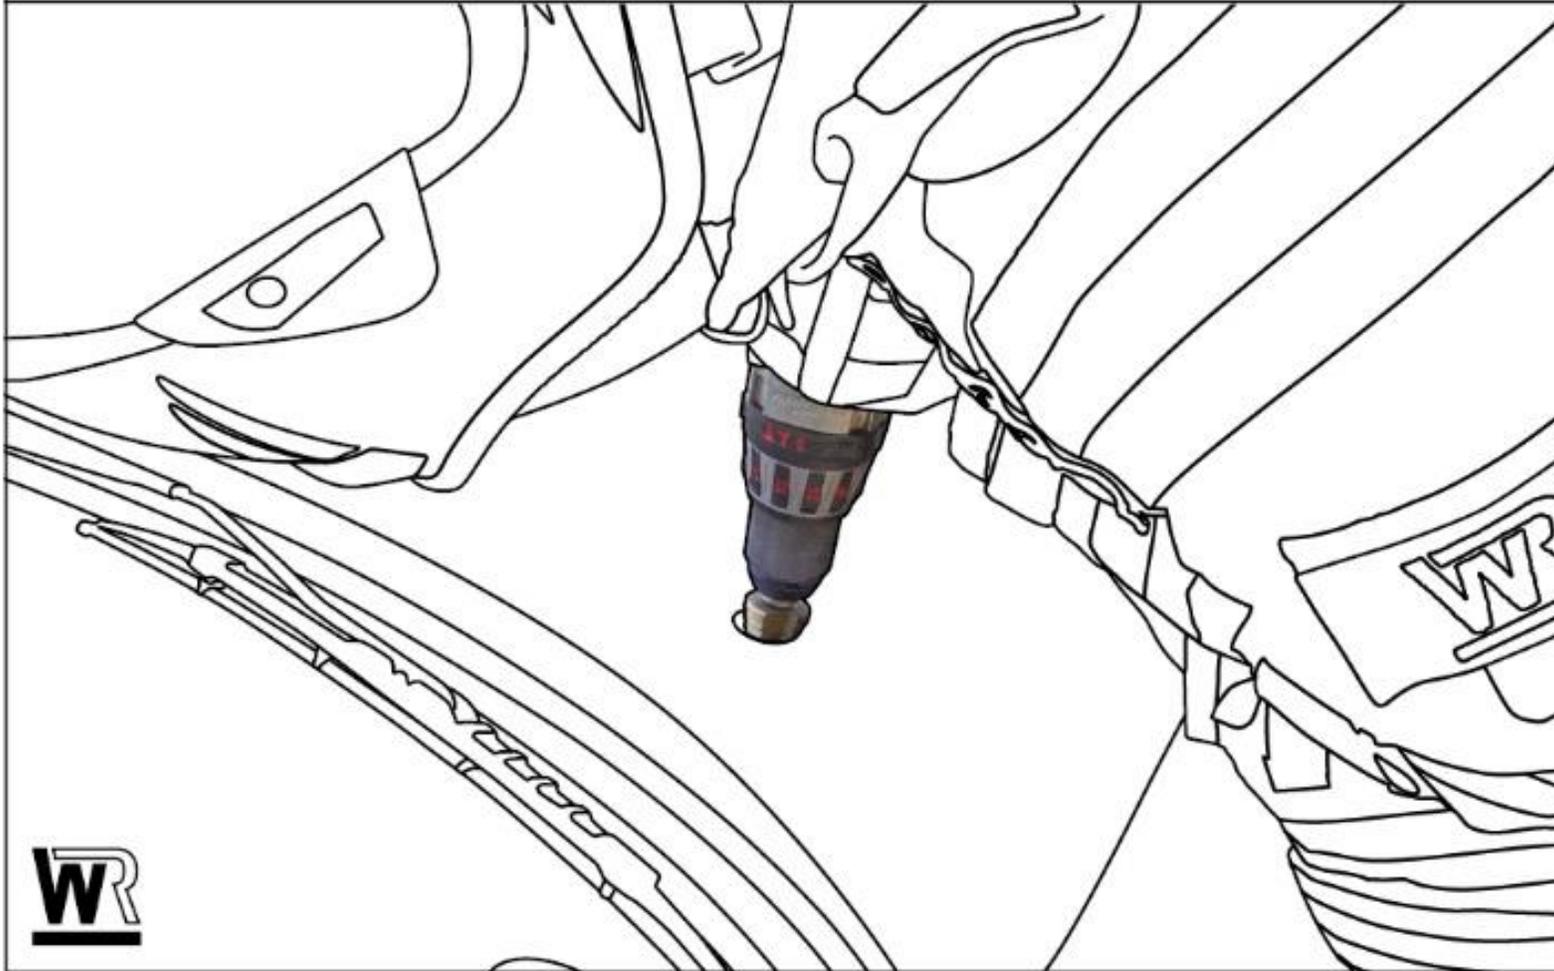

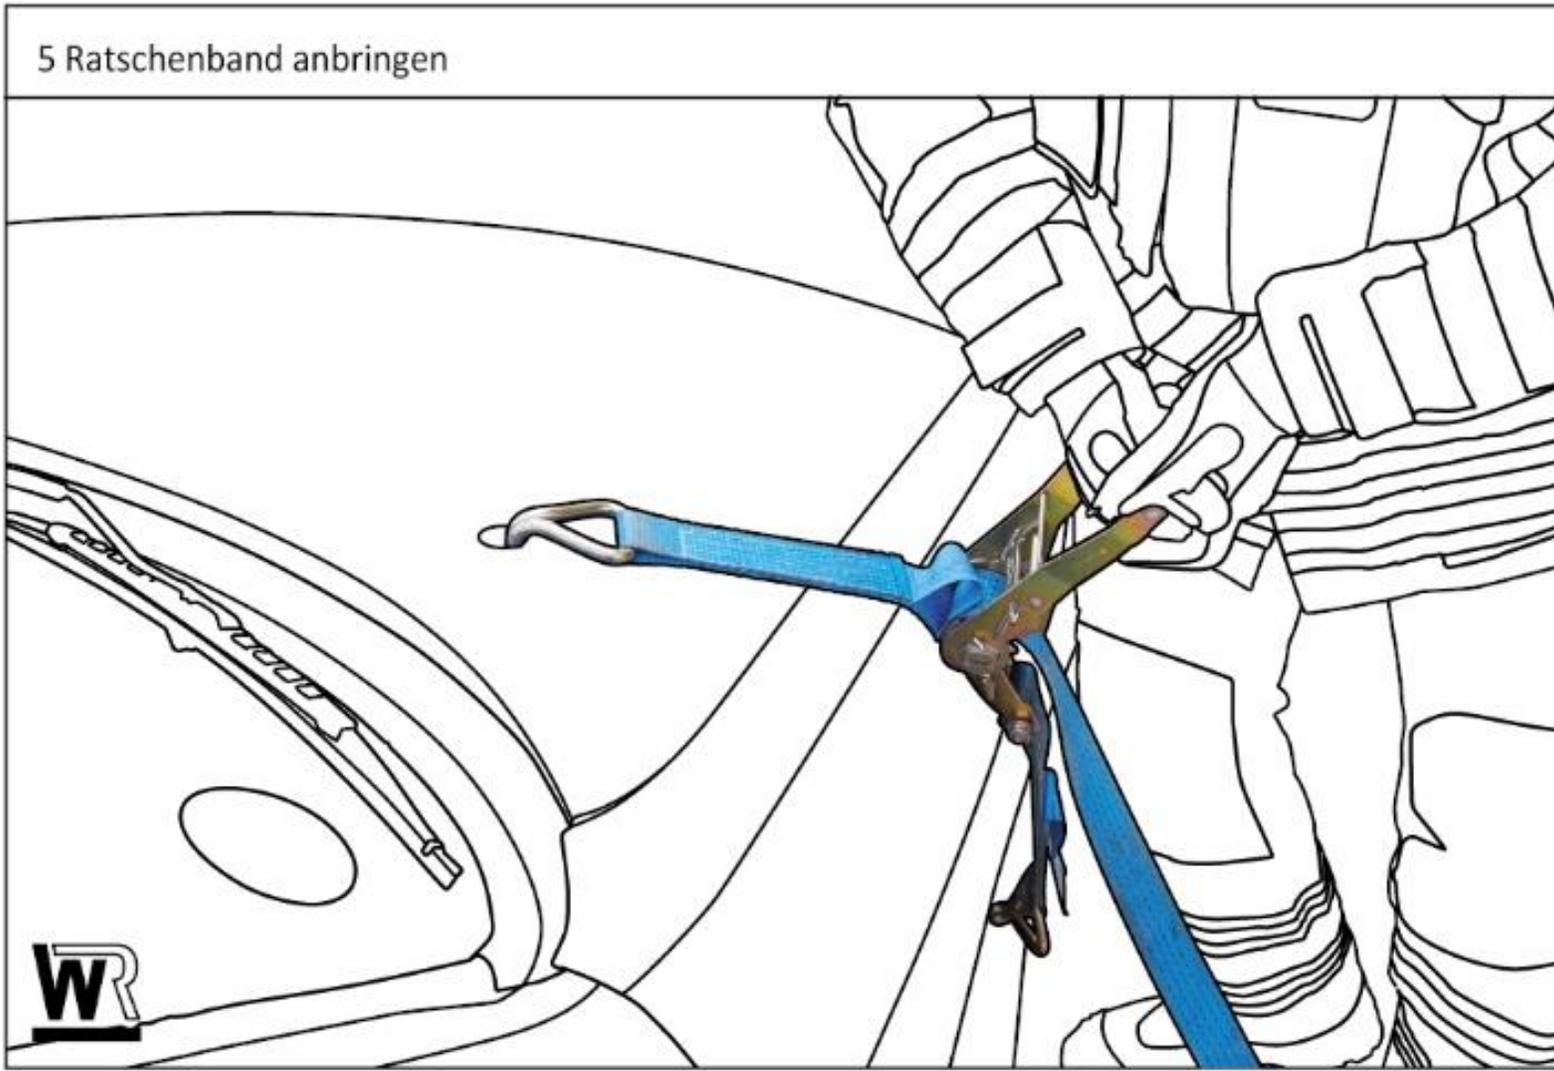

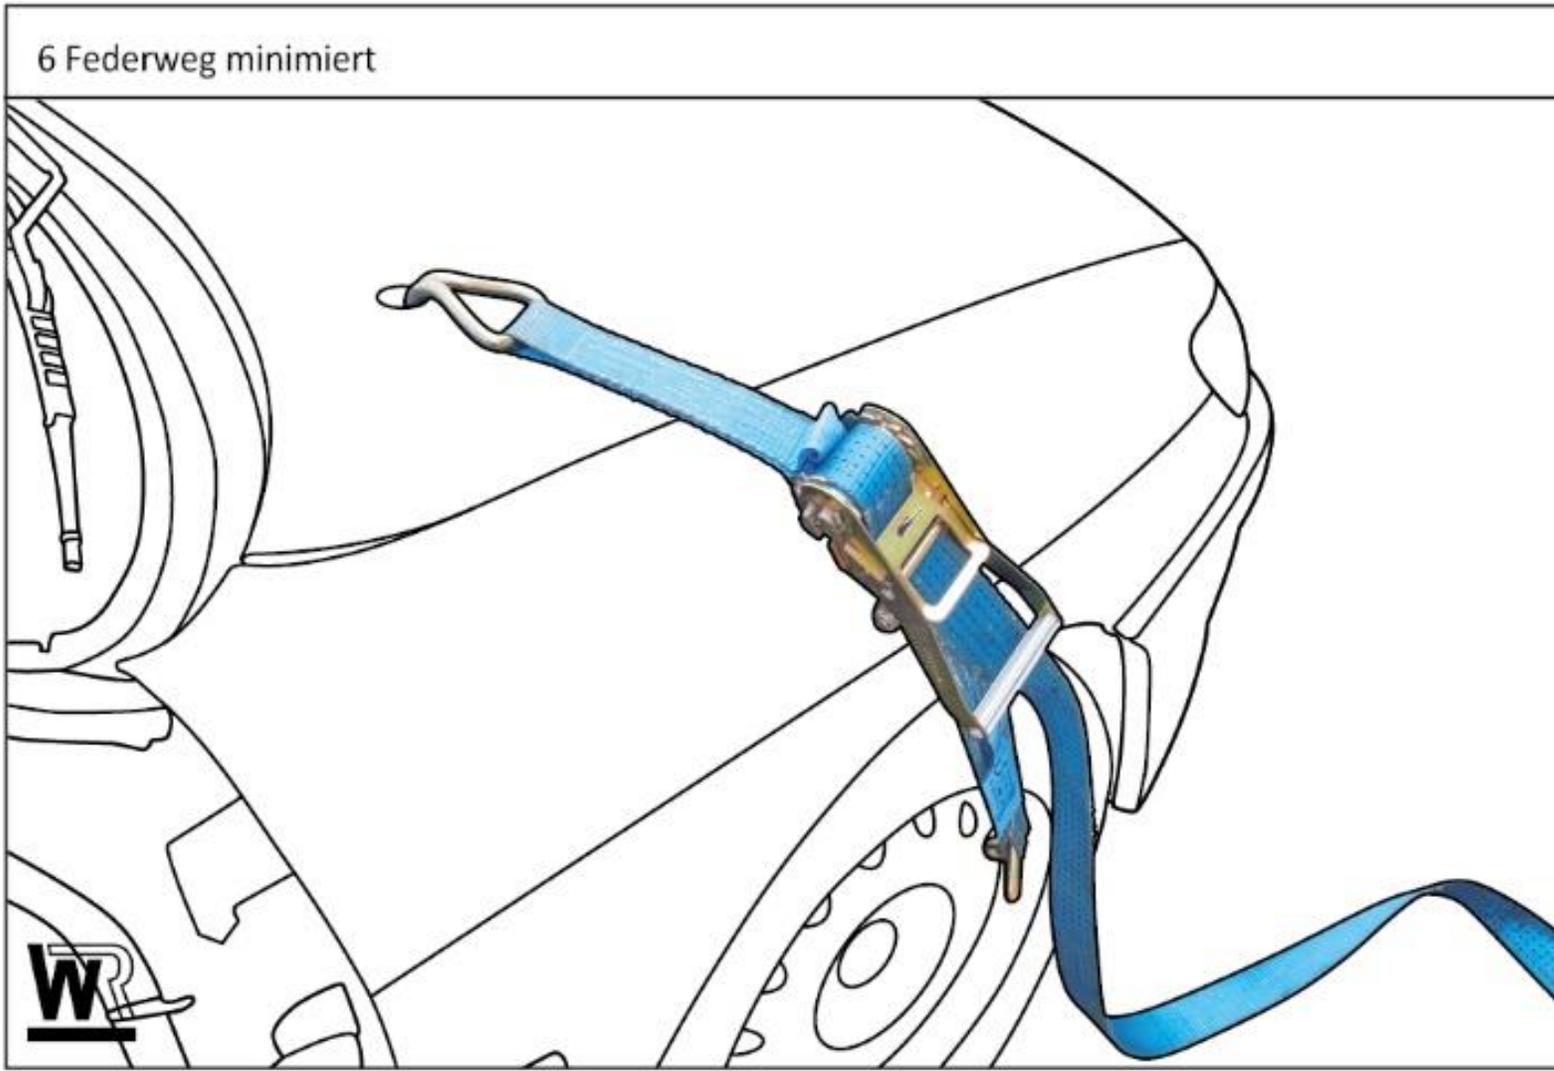


1 Equipment: Büffel, Stab-PACK







2 Person unter Stapler eingeklemmt

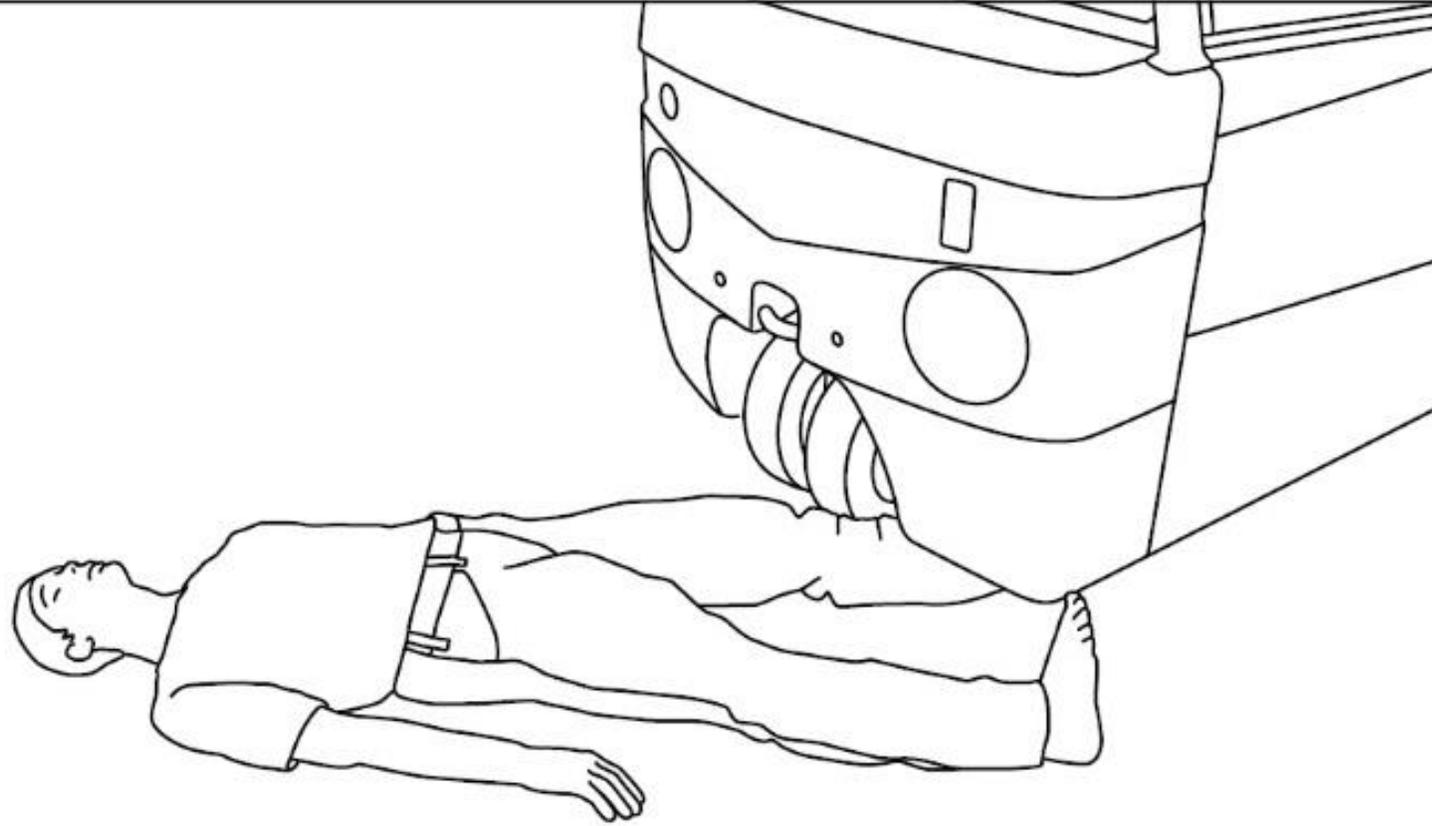

3 Beidseitig mit STAB-PACK unterbauen, Büffel ansetzen und Stapler anheben

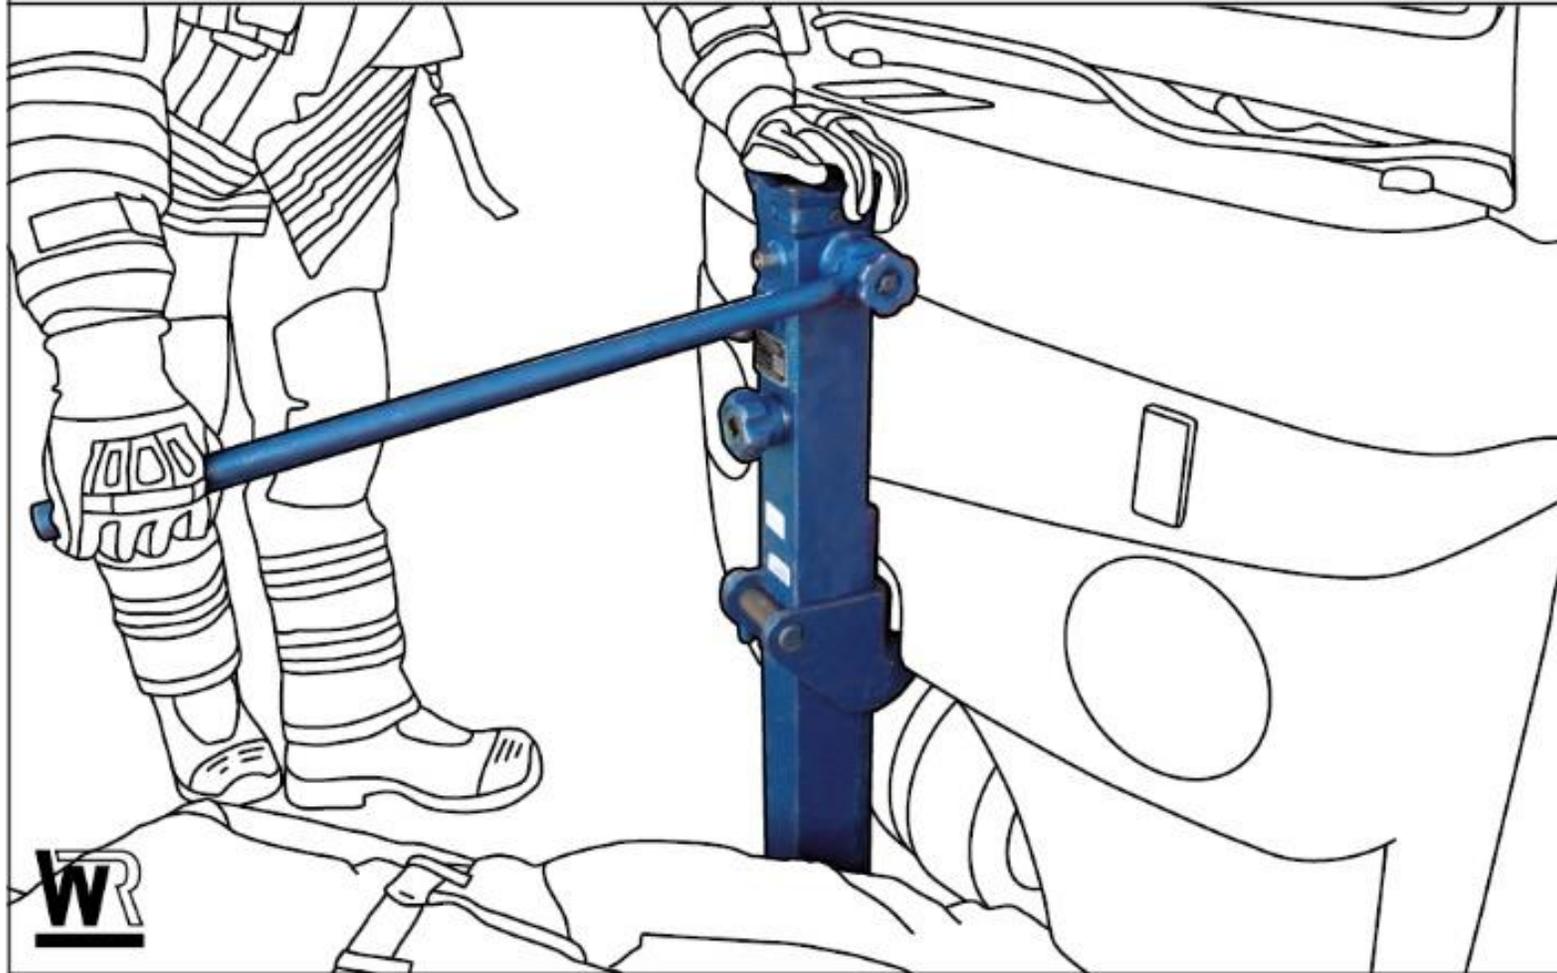

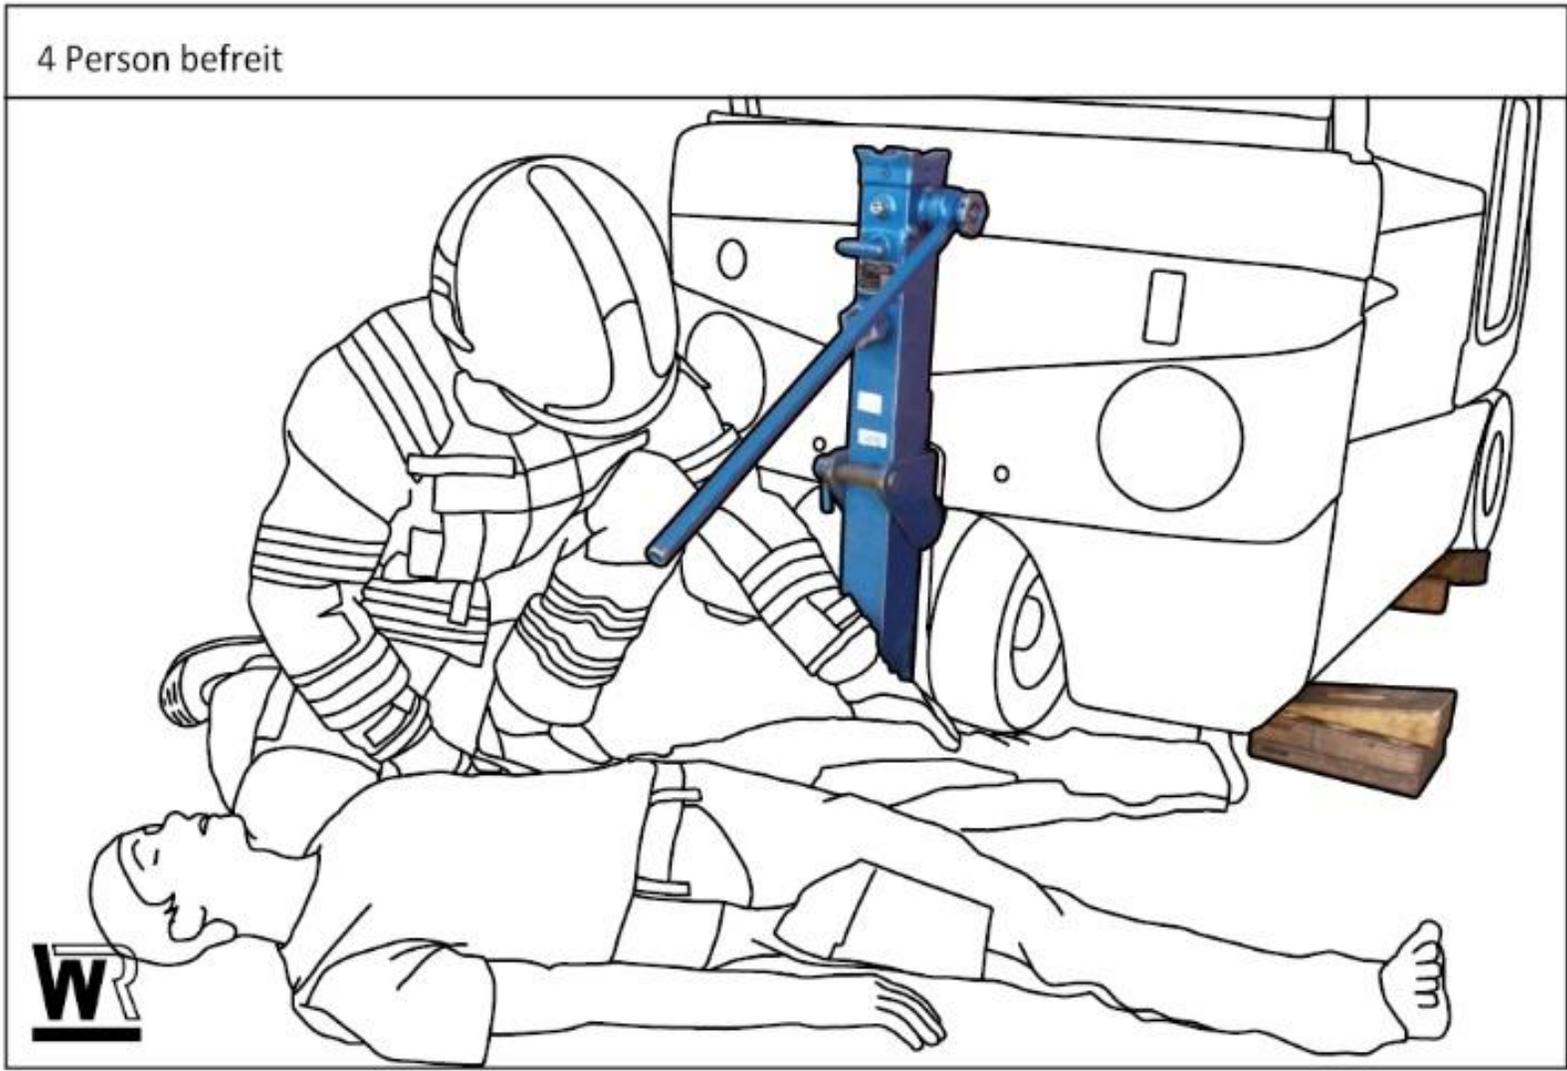



1 Equipment: Zwei Hebekissen FLAT-BAG inkl. Zubehör, Stab-PACK






2 Person unter Stapler eingeklemmt

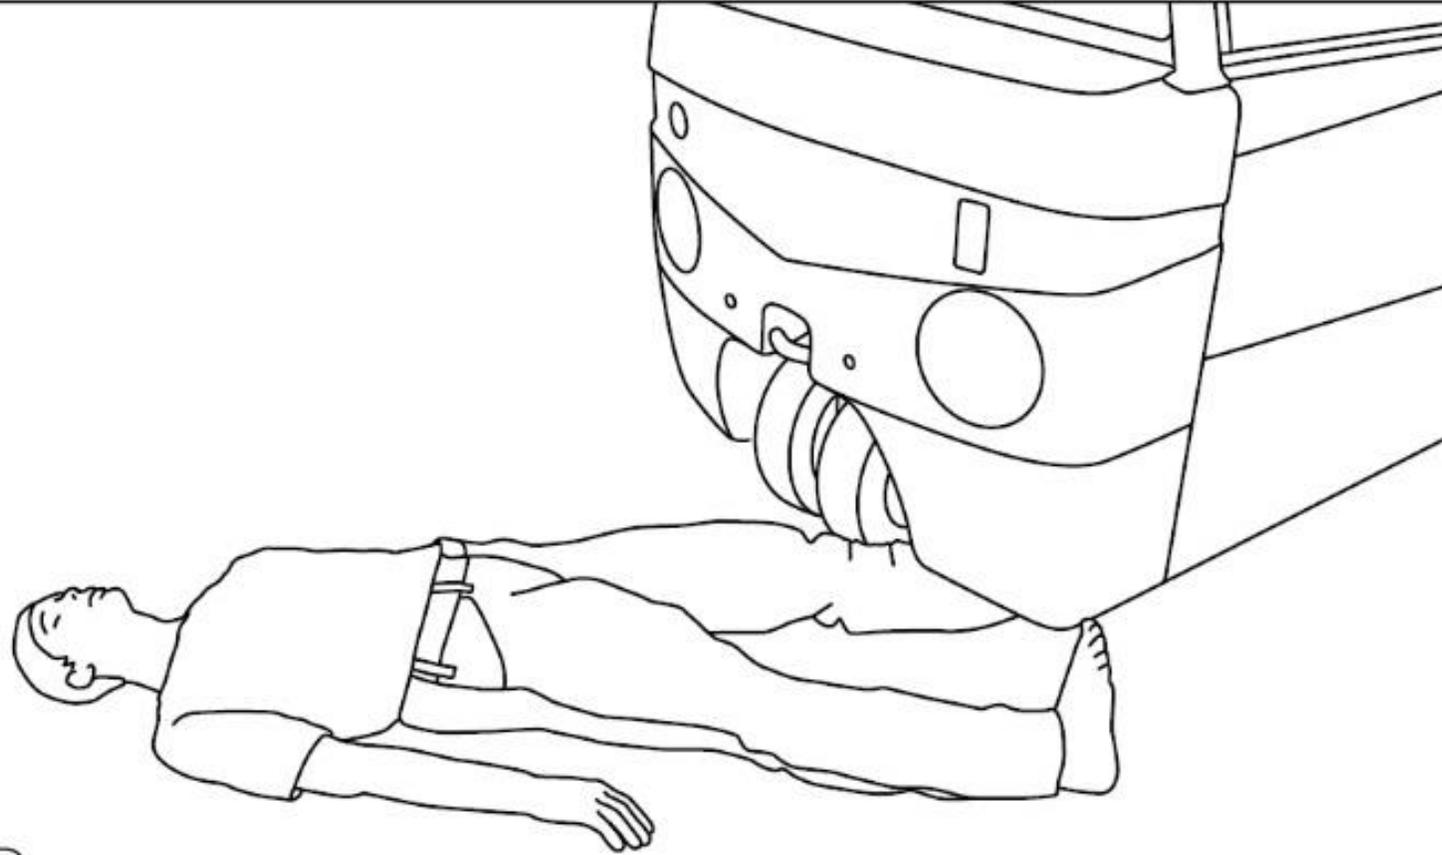


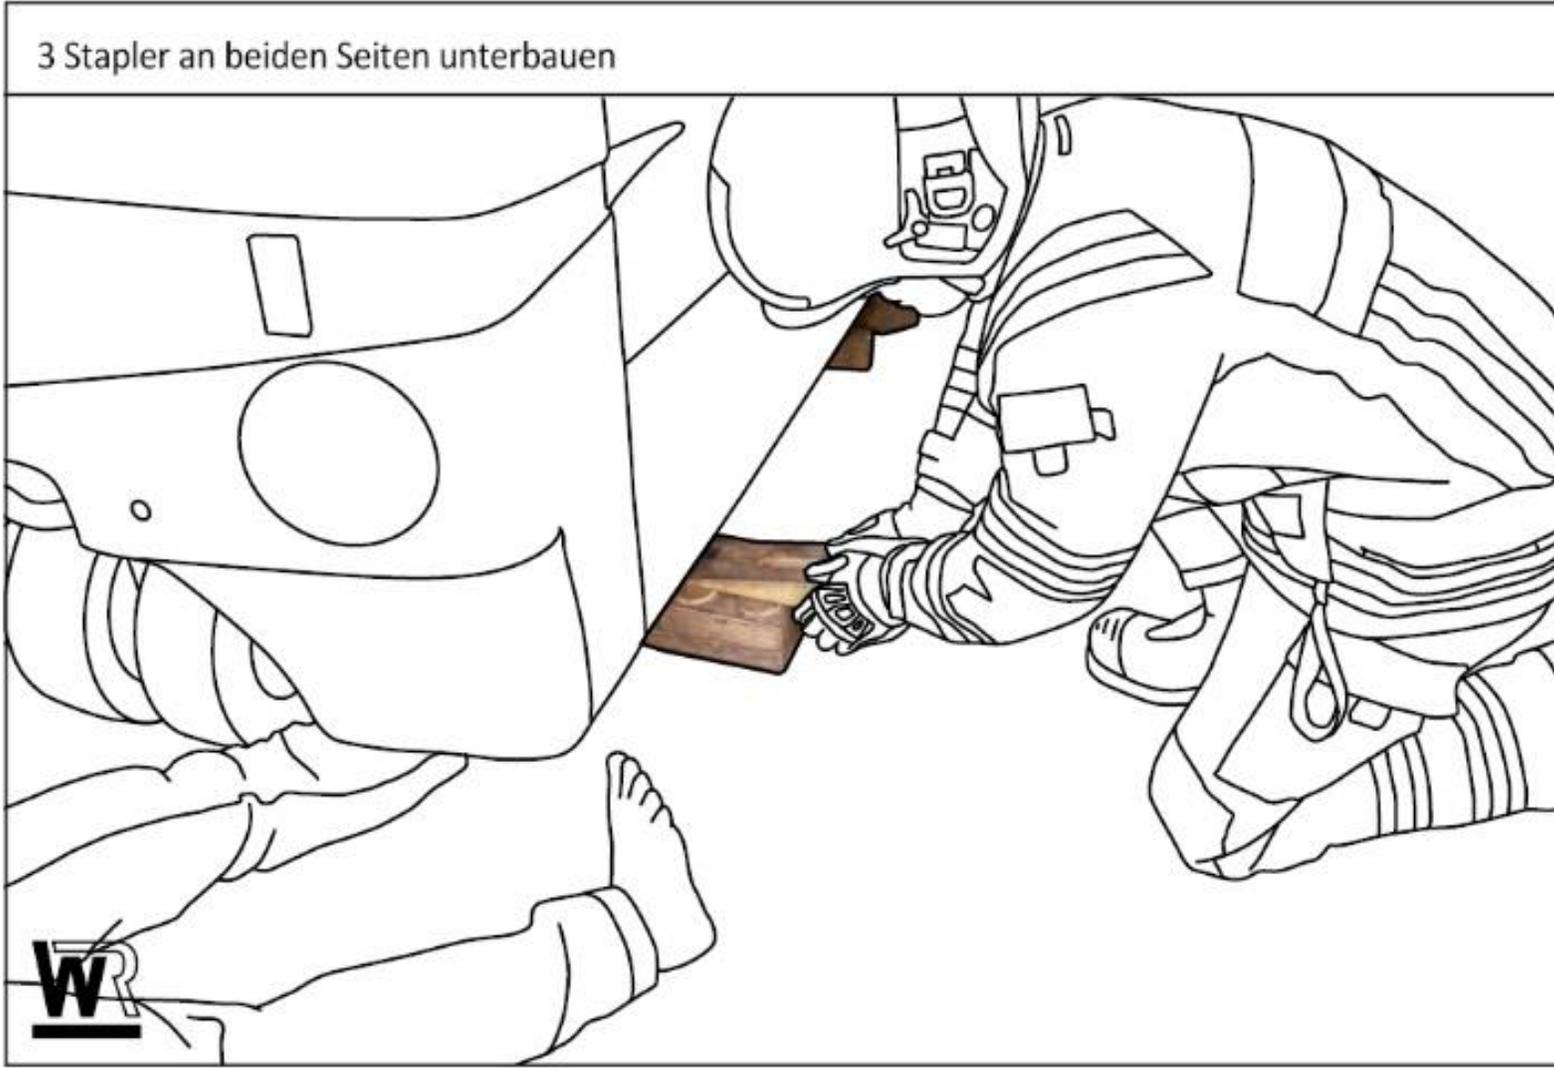


4 An beiden Seiten des Staplers die Hebekissen versetzt platzieren

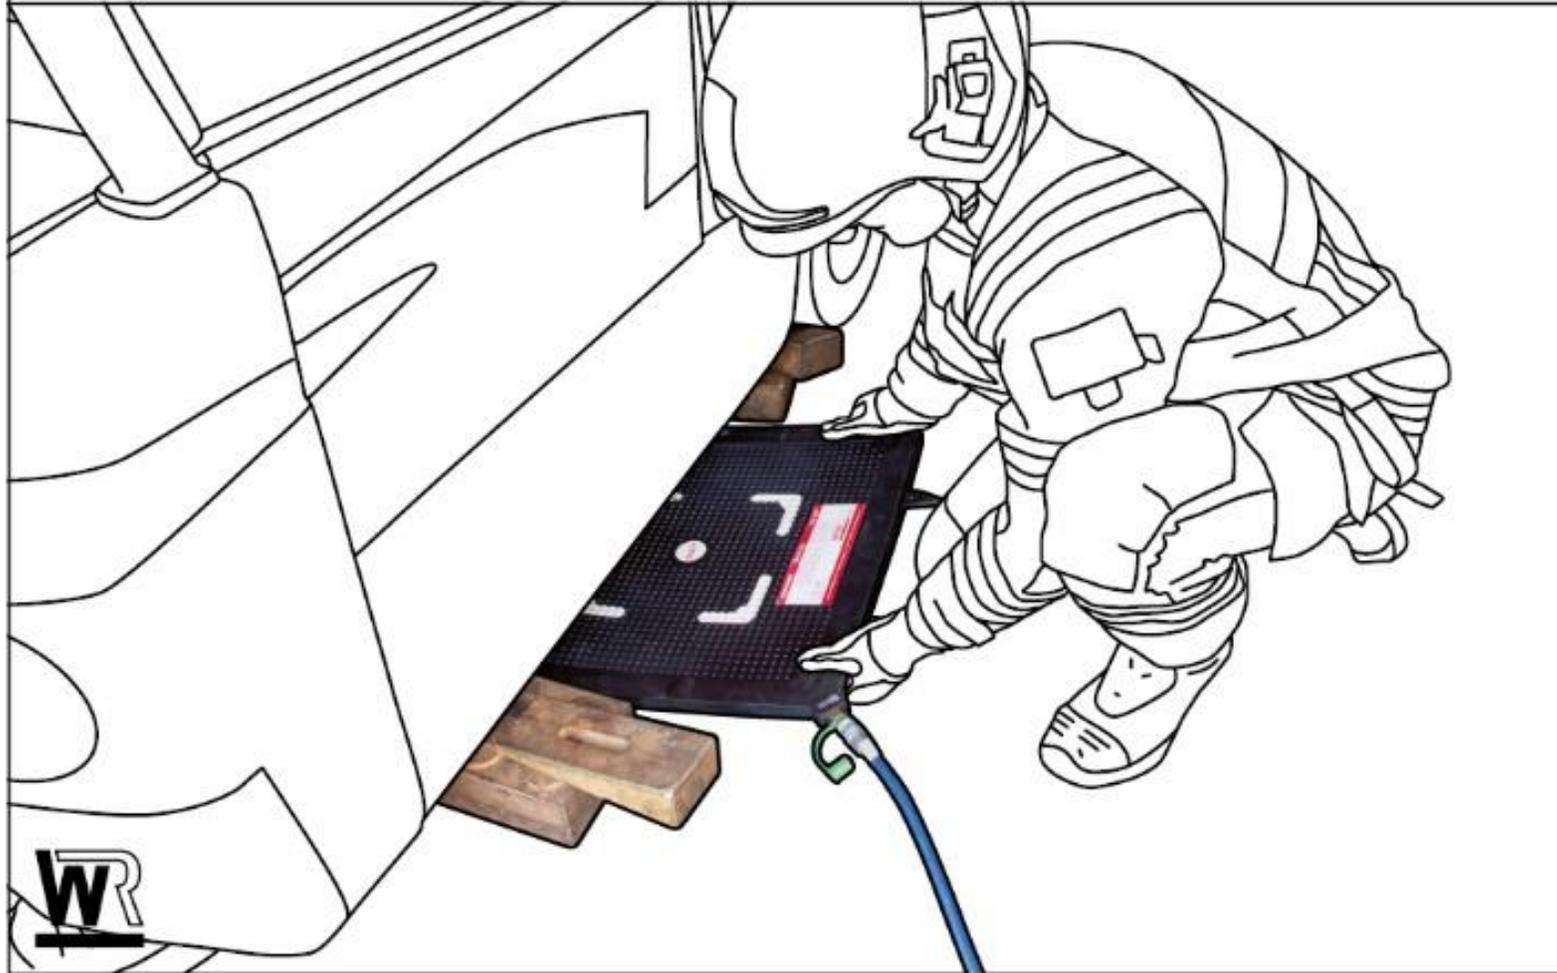



5 Hebekissen gleichzeitig aufblasen und Stapler anheben

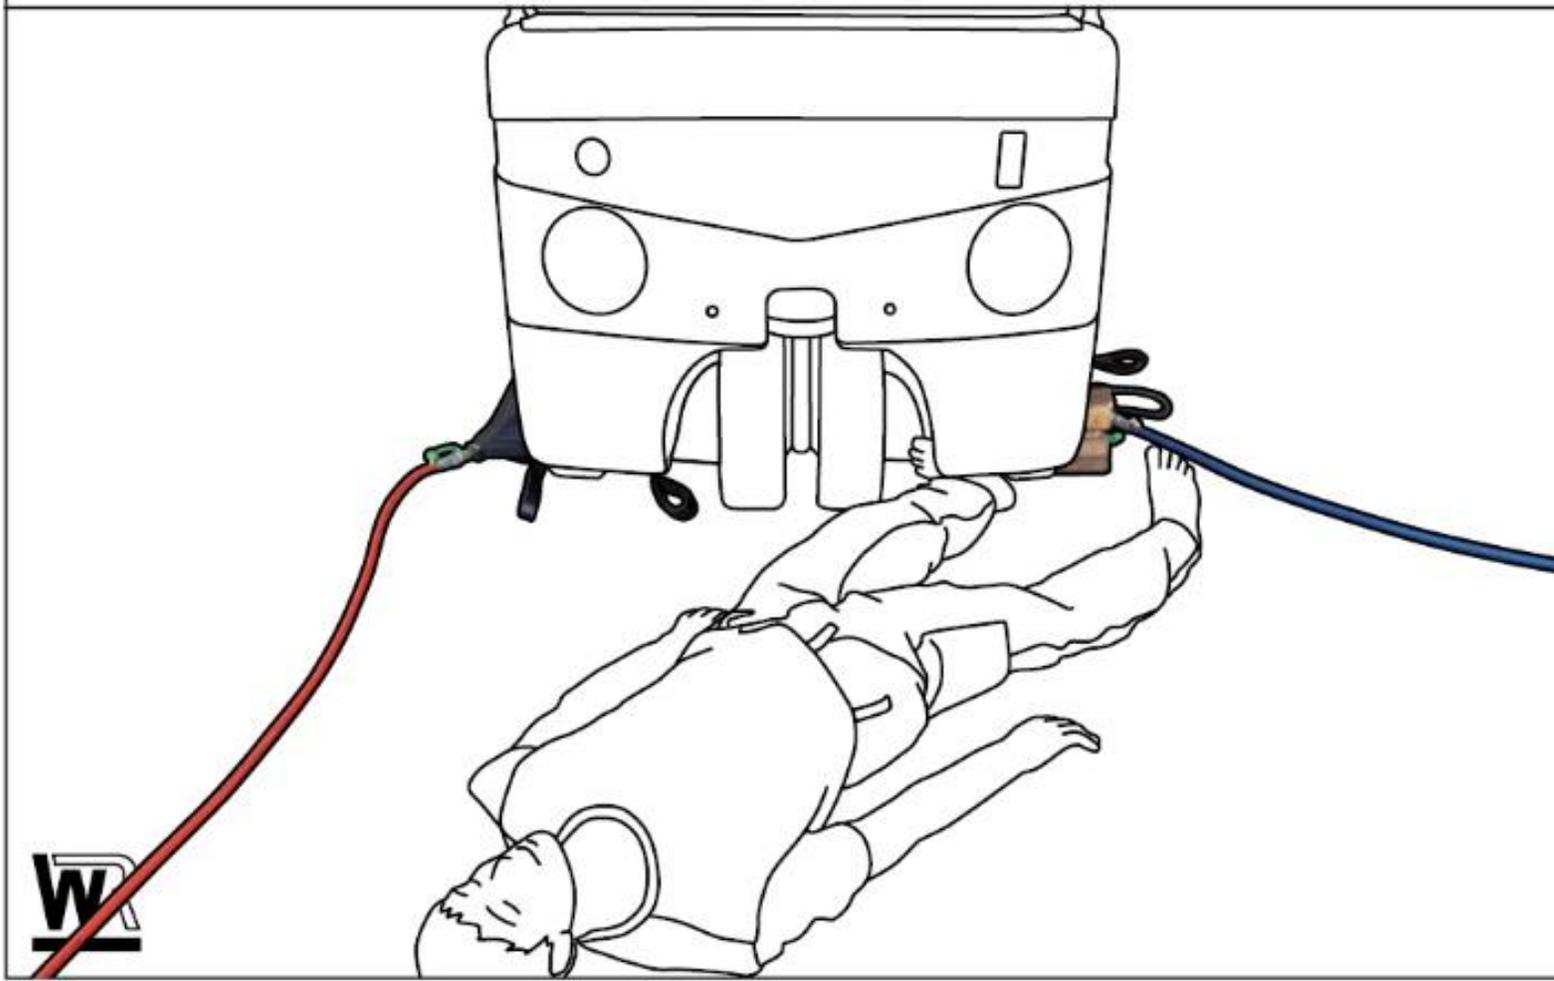


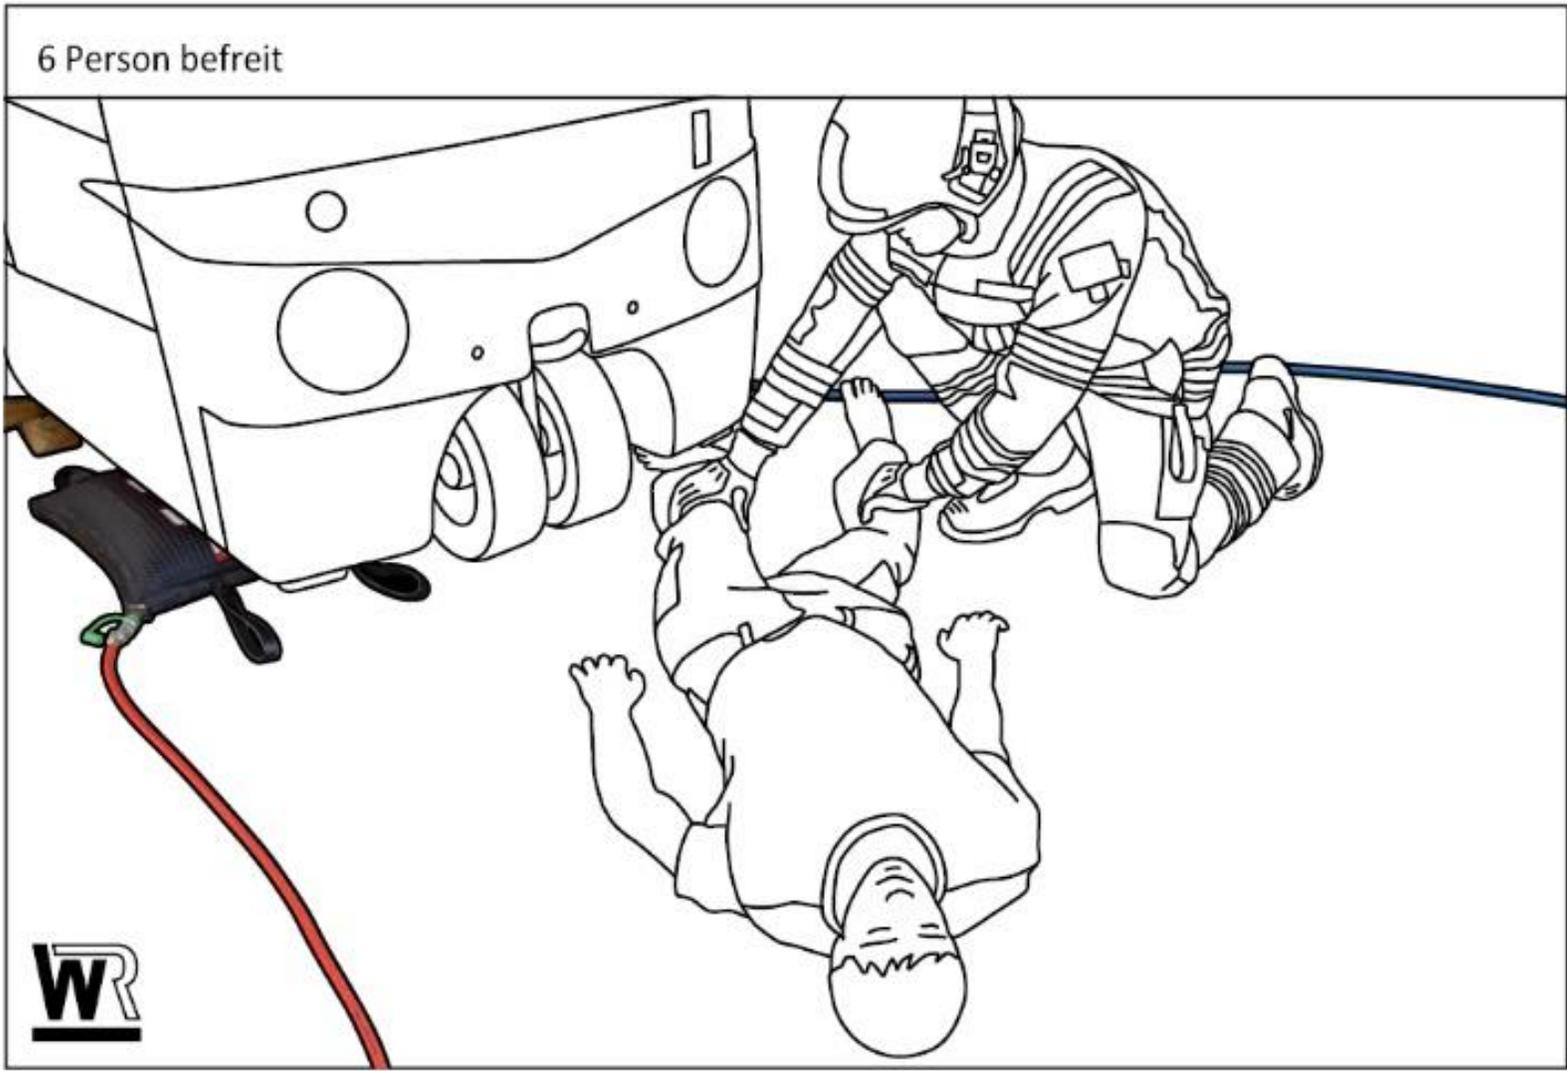


Sicherheitsabstand beachten! Nicht vor Hebekissen aufhalten

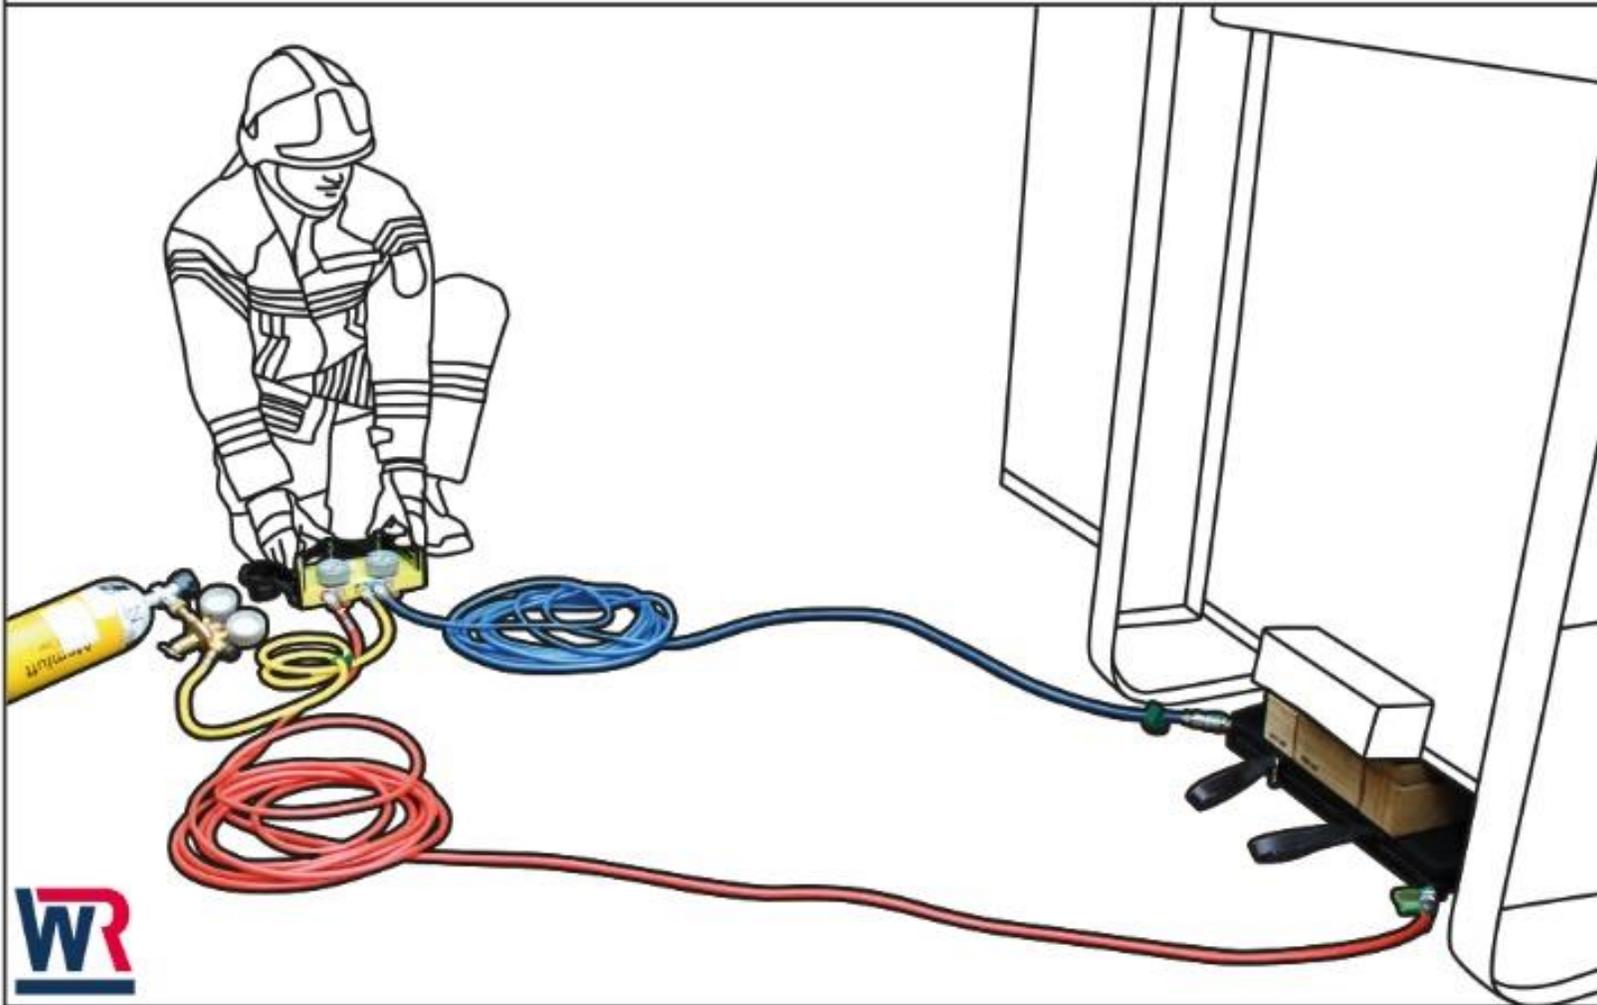


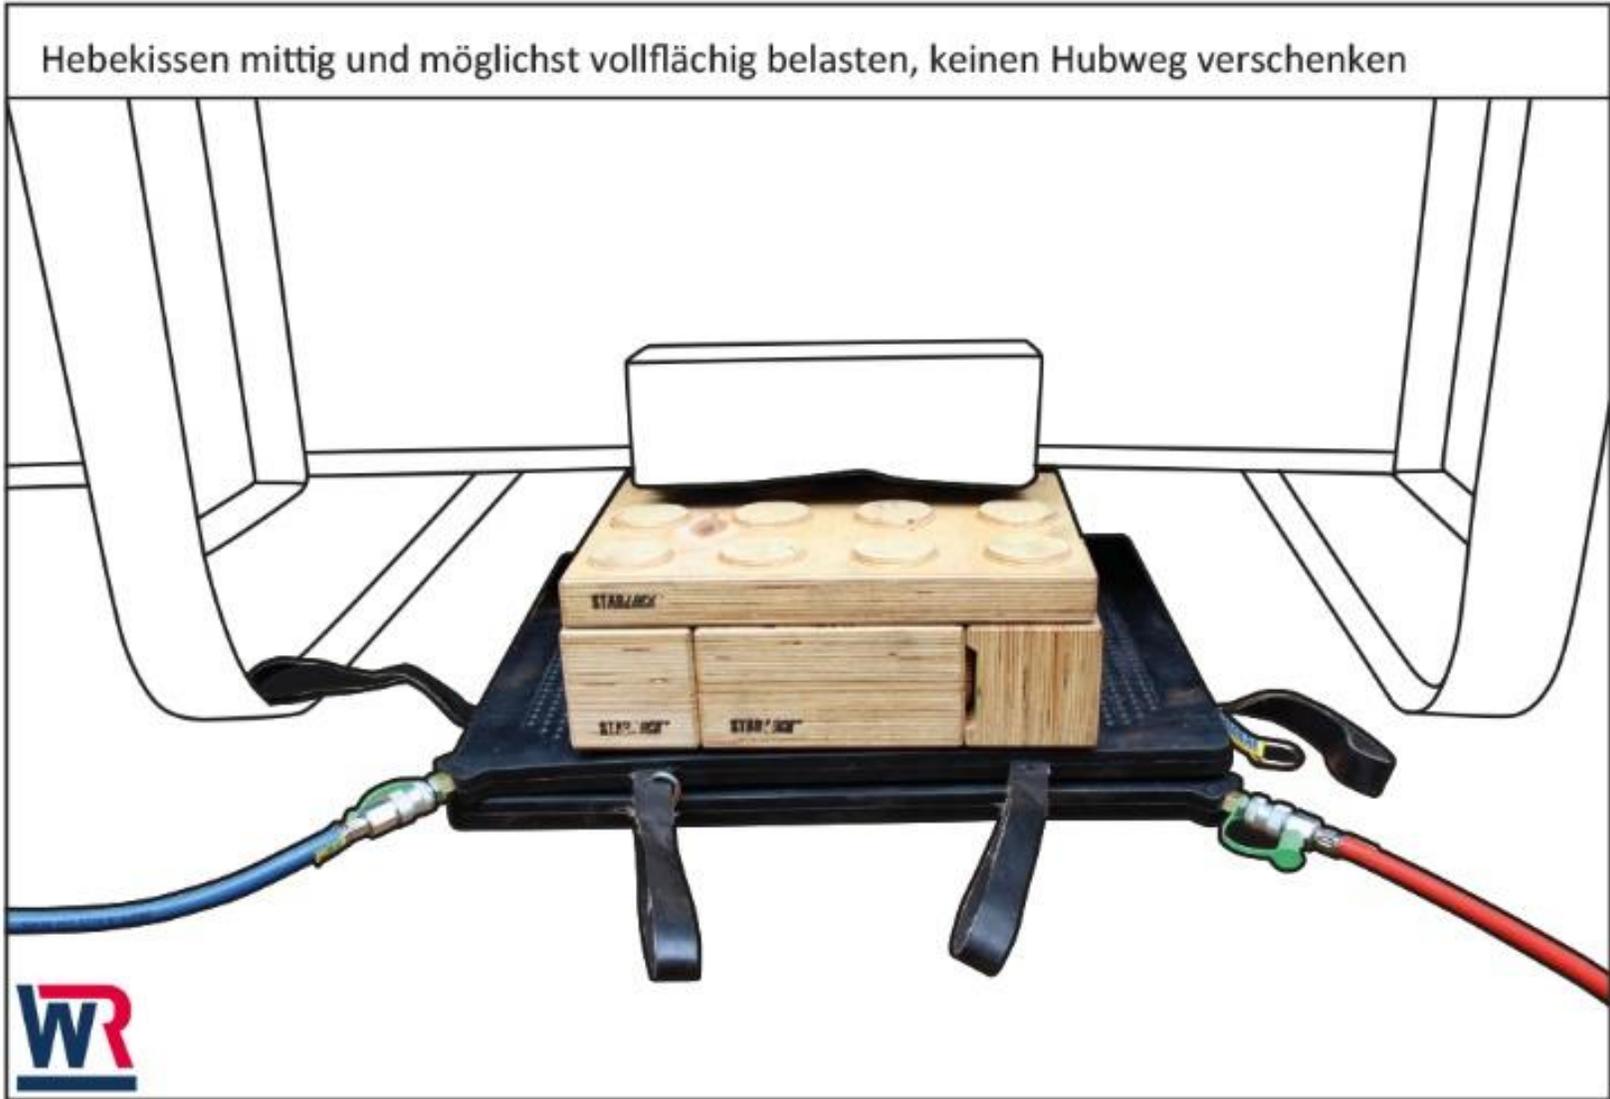

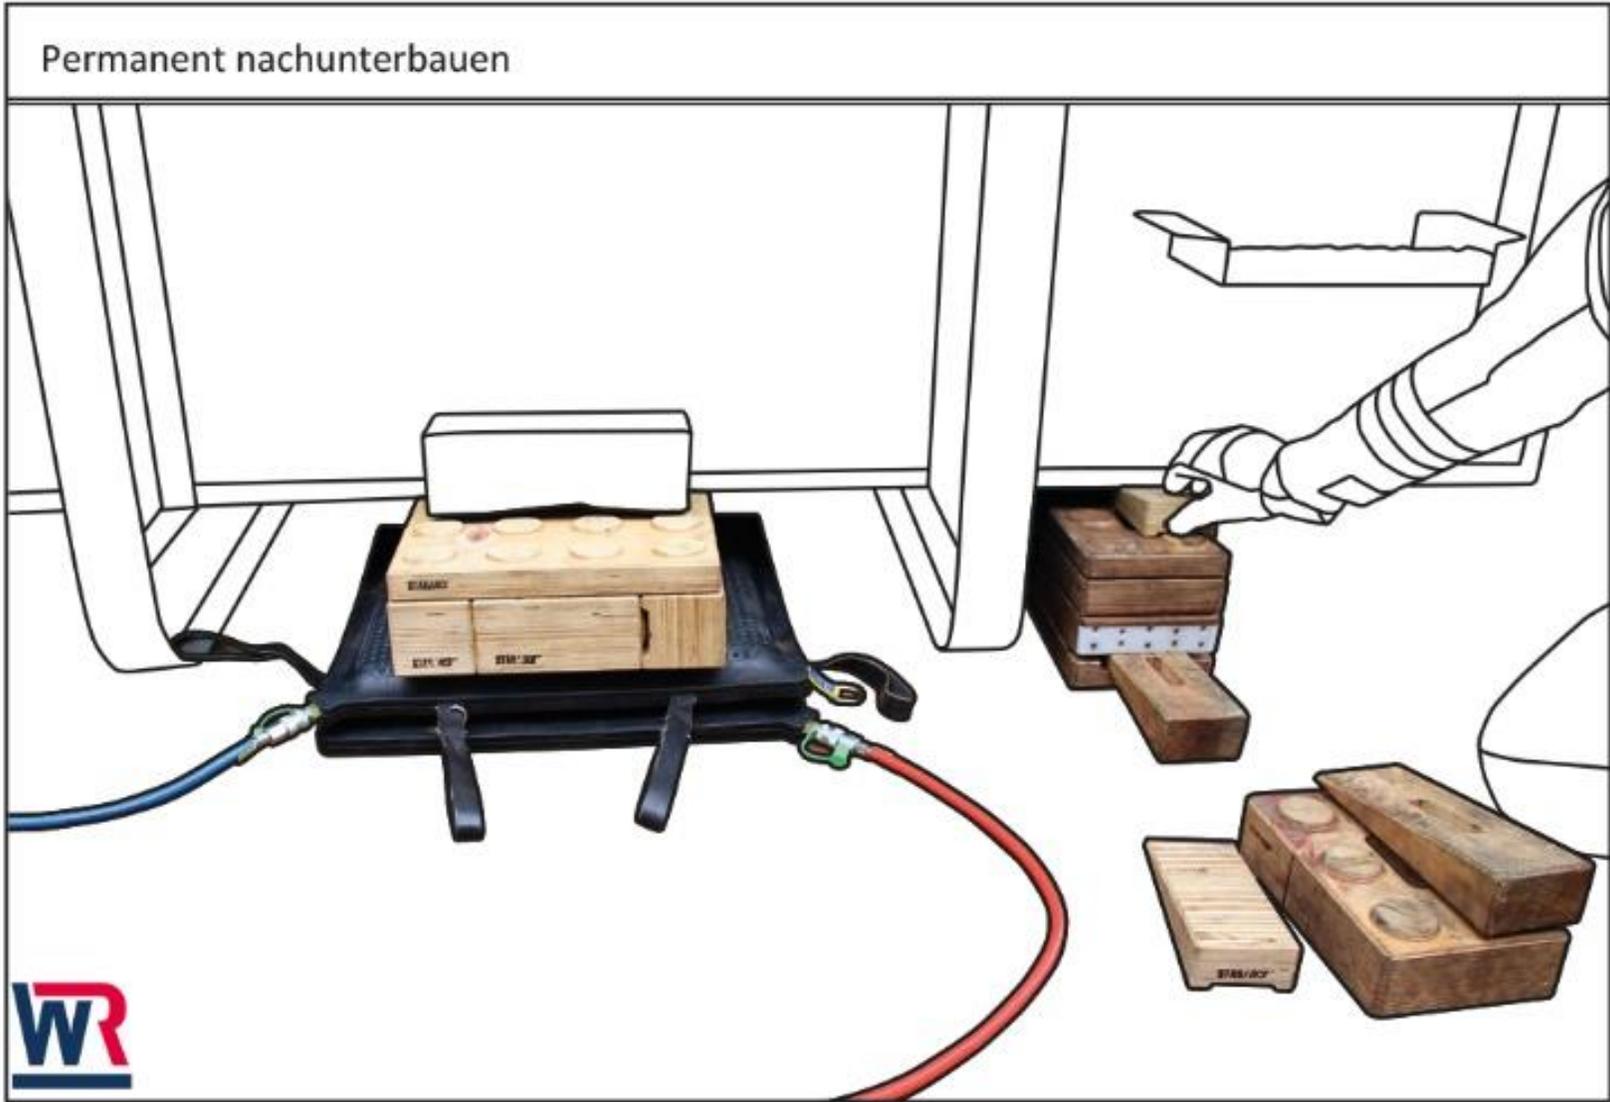


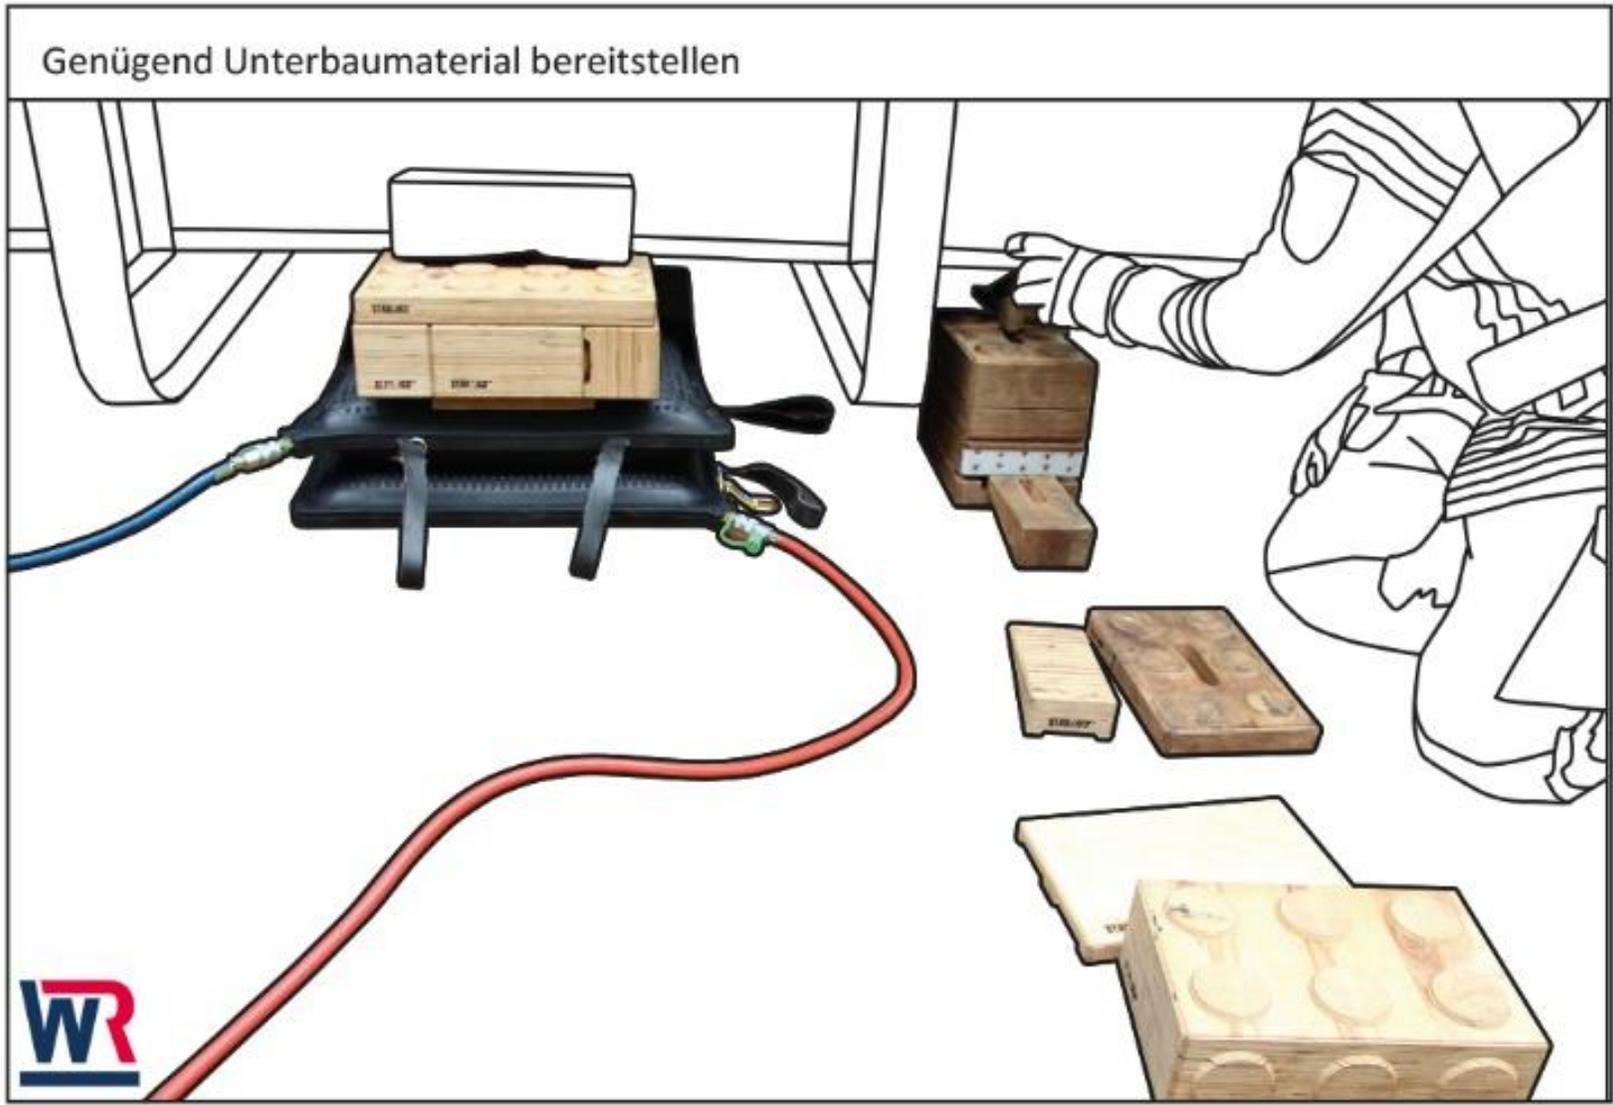


1 Wenig Platz zwischen Lenkrad und Patient

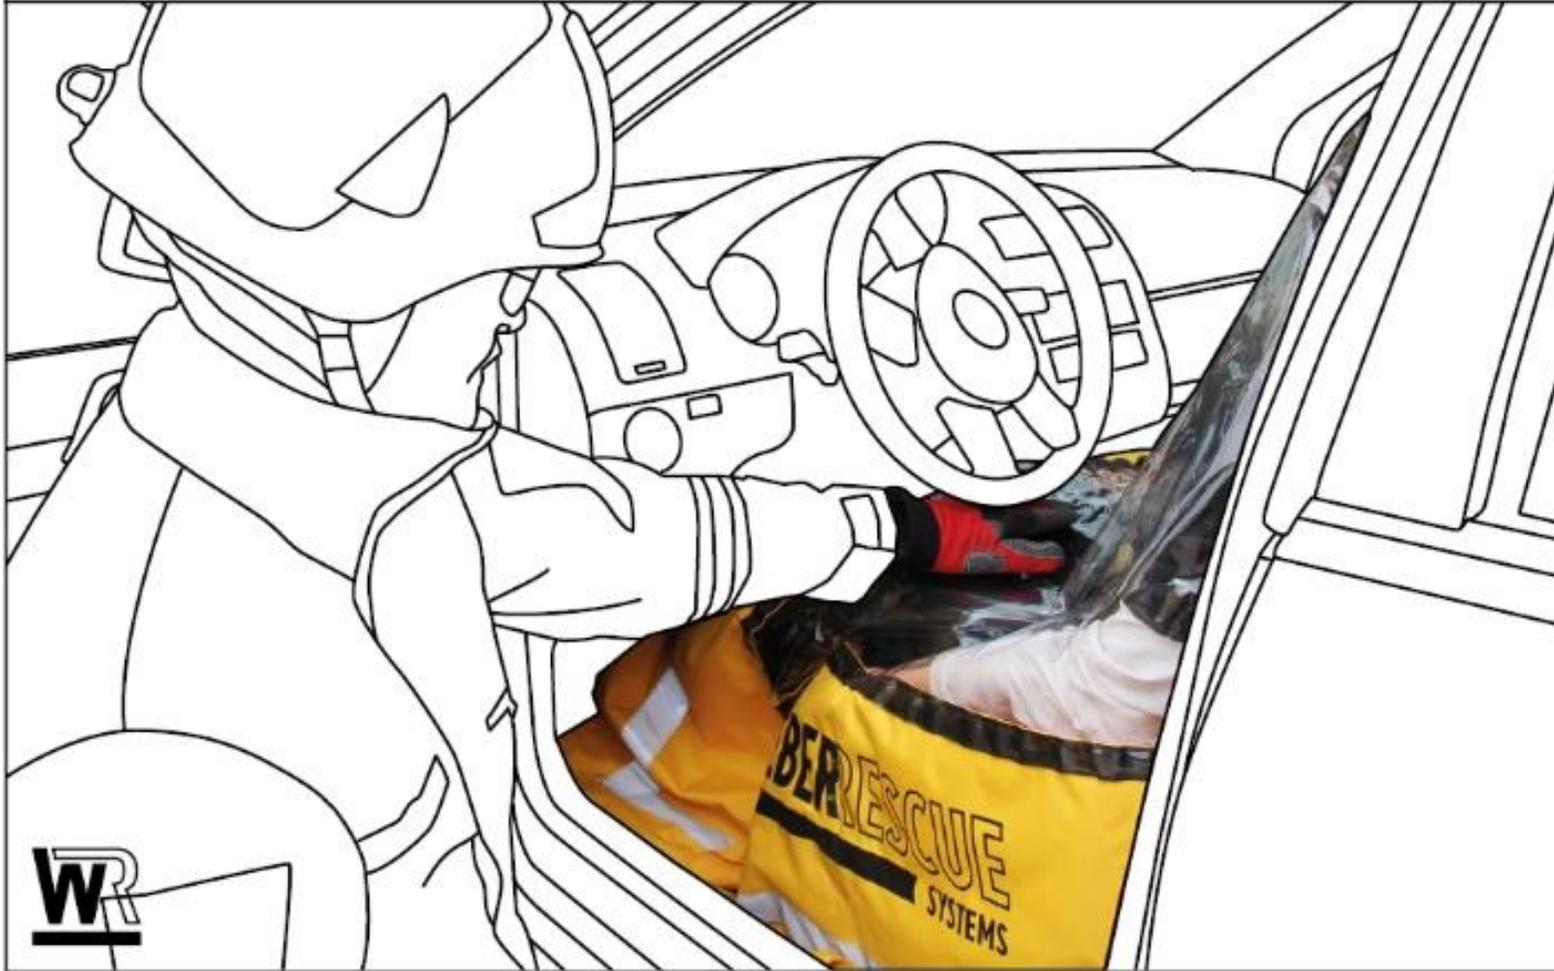

2 Spanngurt unter Lenkrad durch Innenraum führen

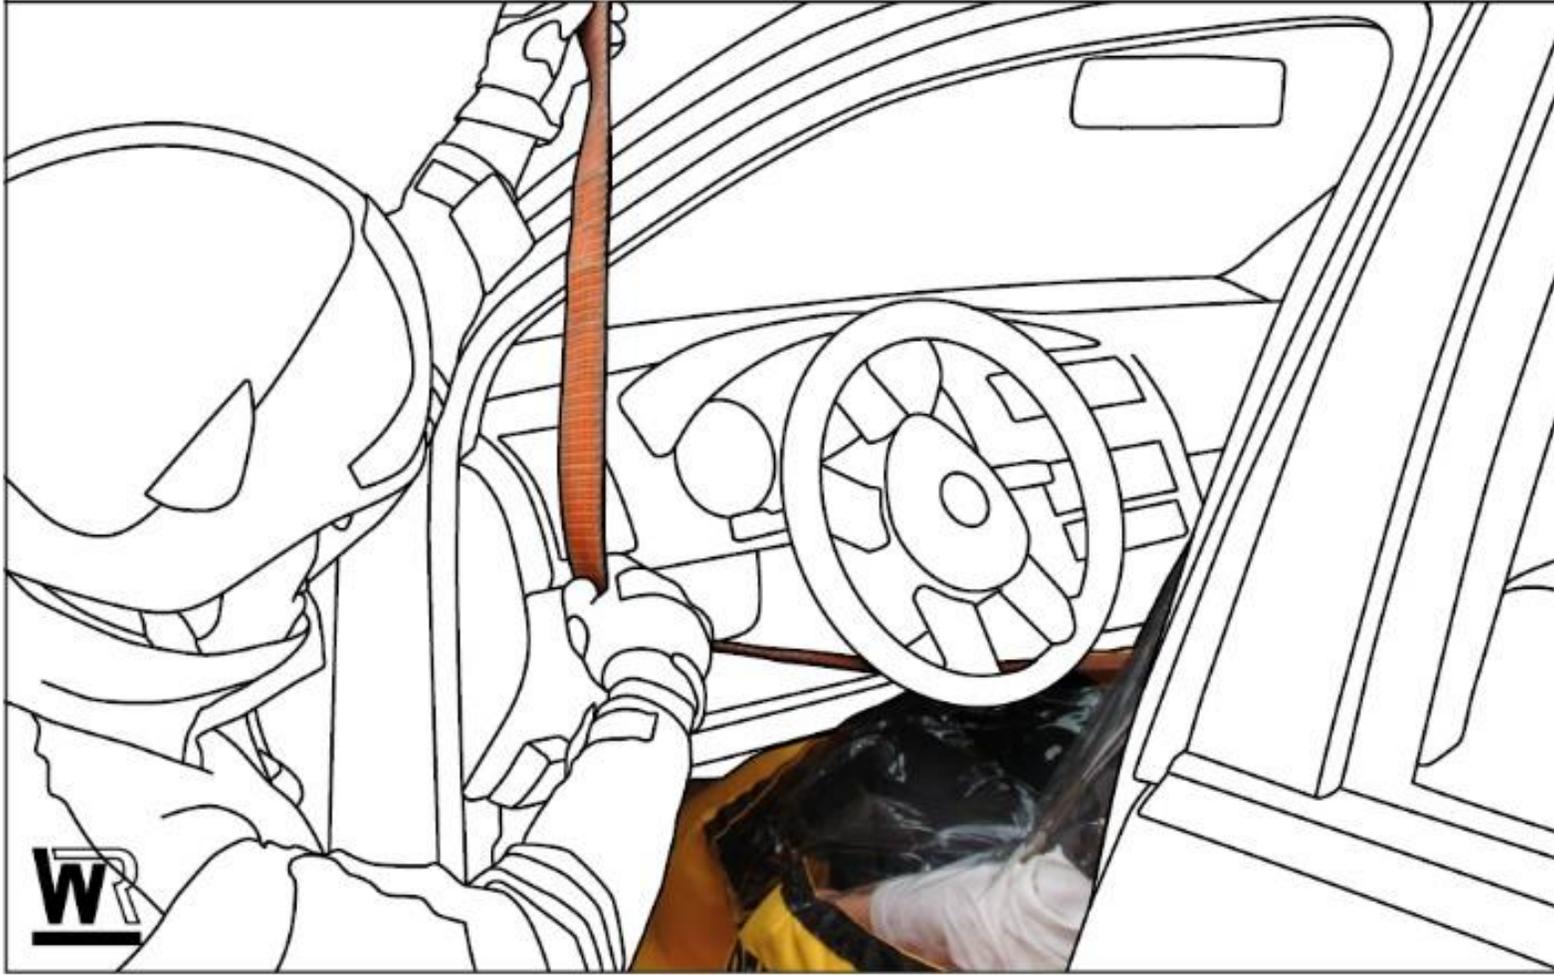


3 Mit Holz unterlegen und an Oberkante Scheibe festzurren

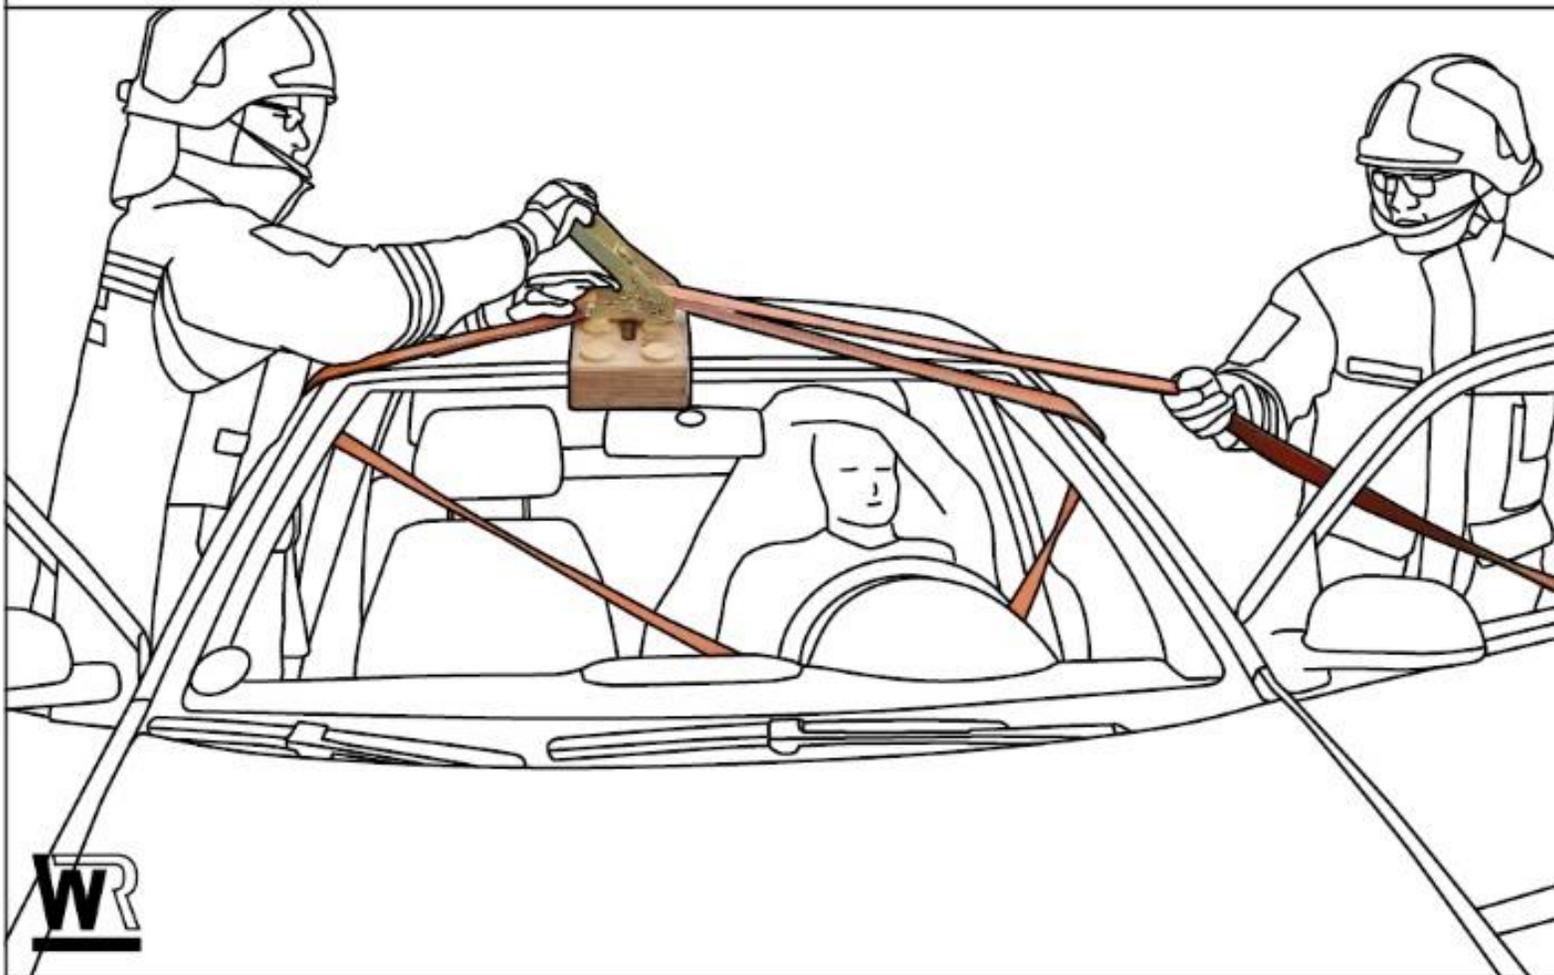


4 Spanngurt anziehen






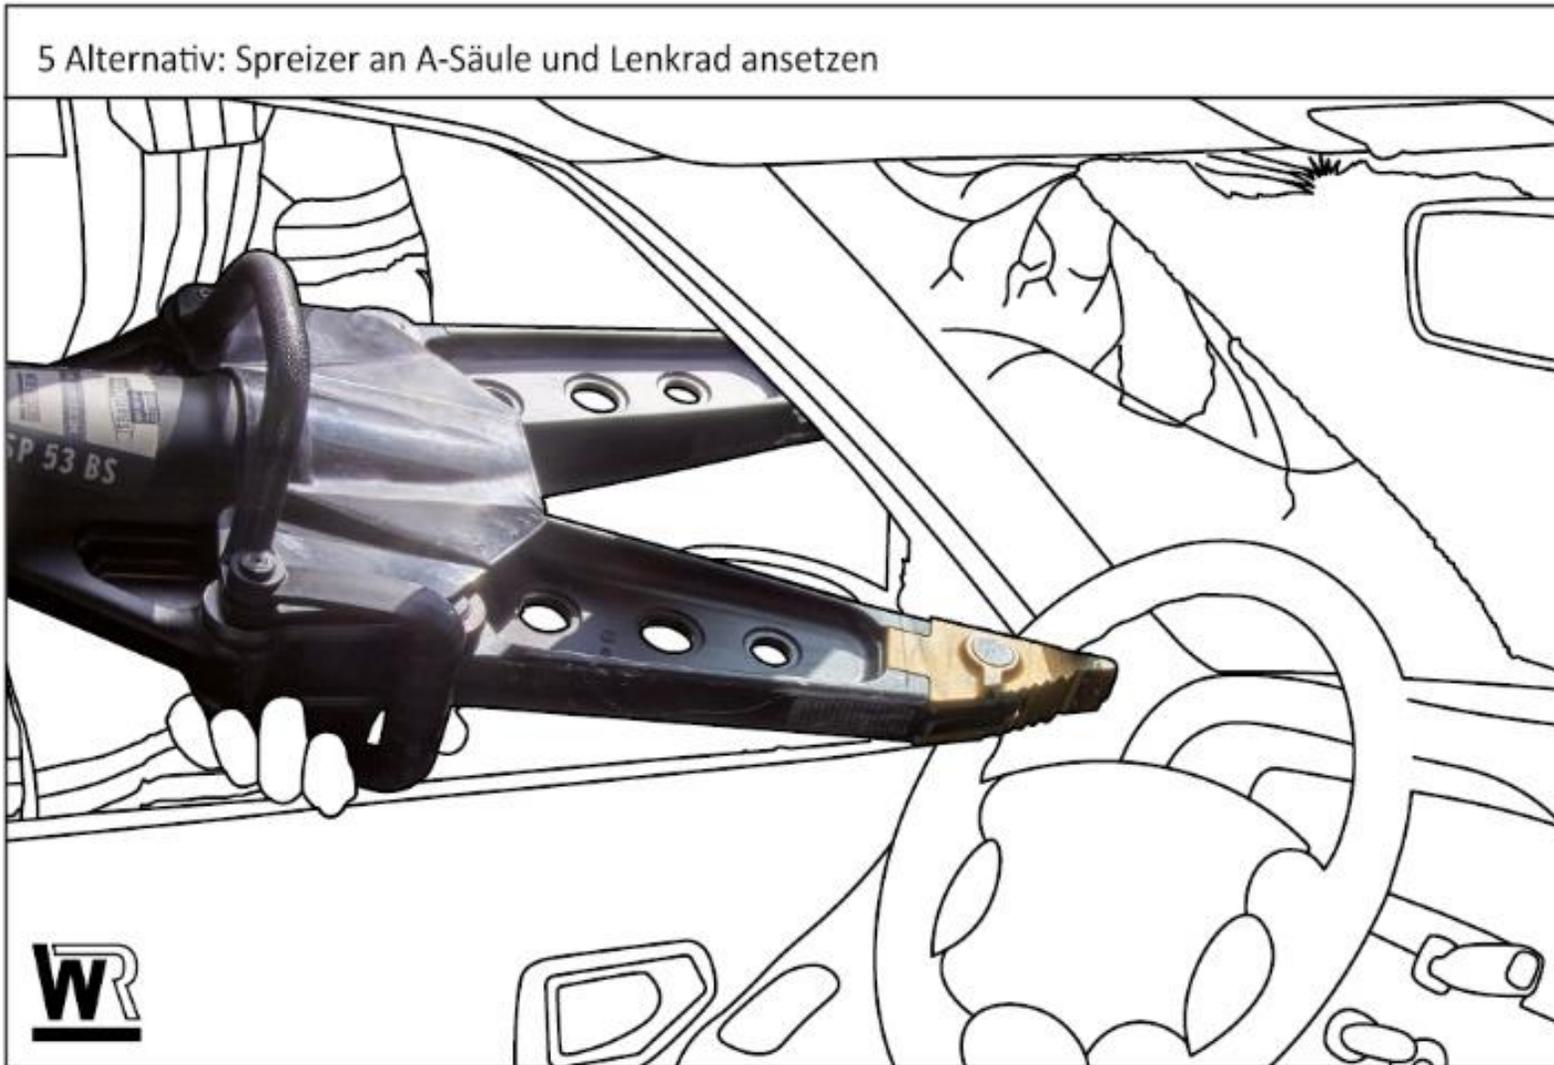


6 Spreizer schließen und Lenkrad zur Seite ziehen

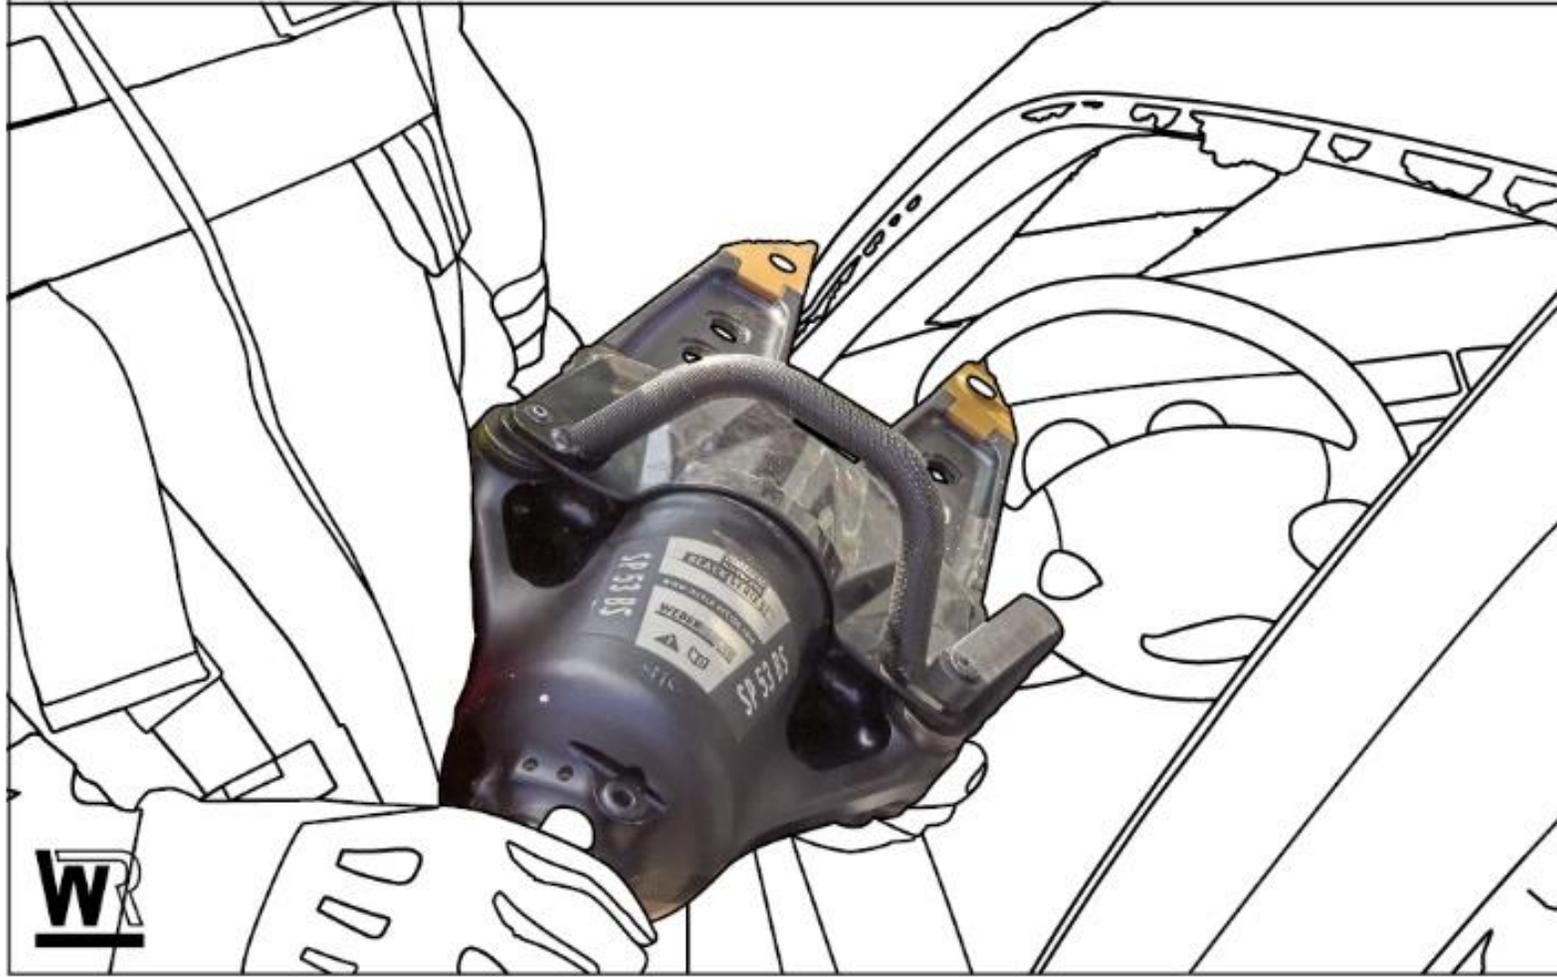


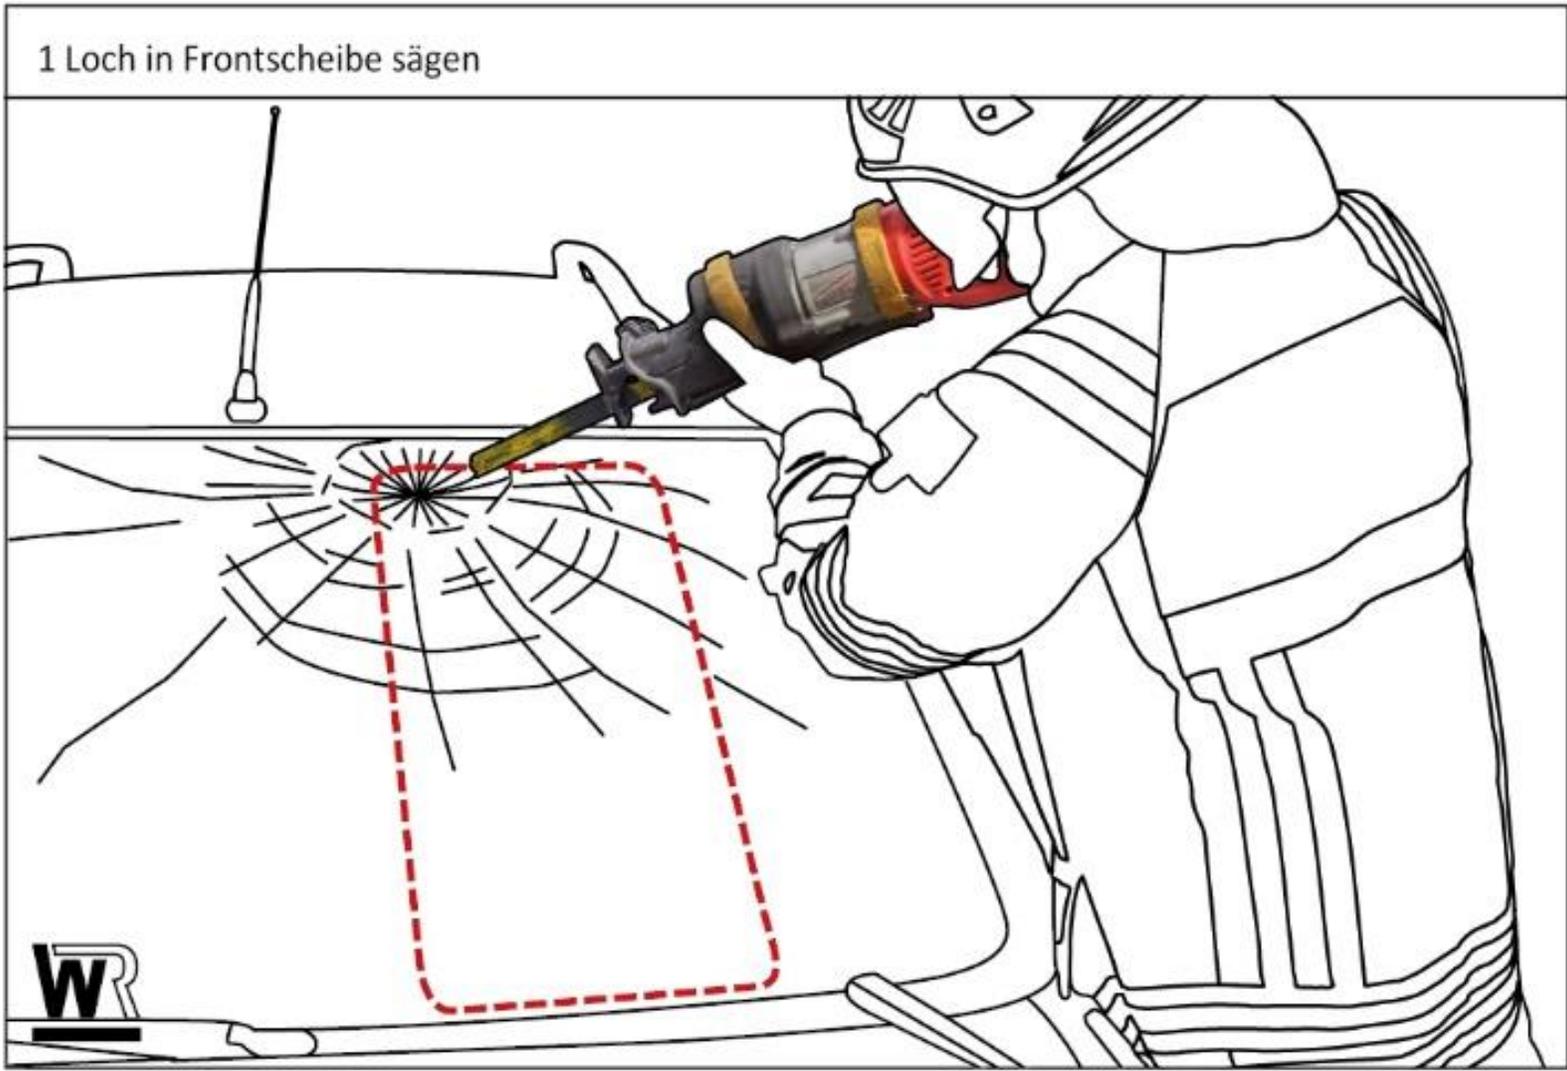


2 Scharfe Kanten abdecken und STAB-FAST auflegen

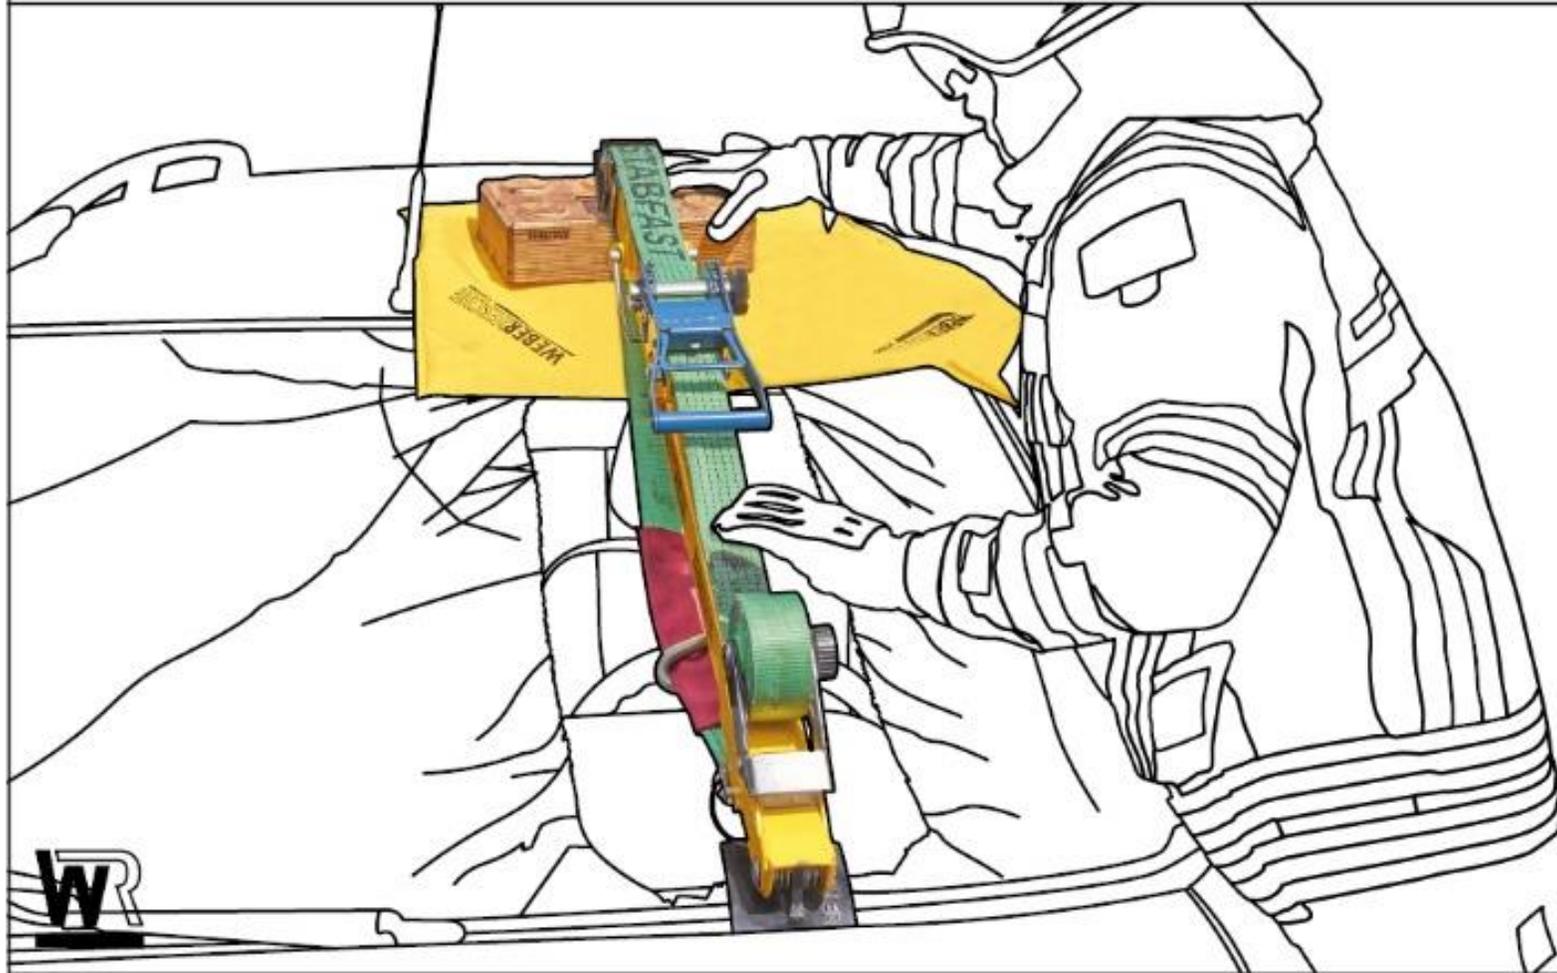



3 Mit Haken an Lenkrad oder mit kurzer Bandschlinge um Lenksäule befestigen

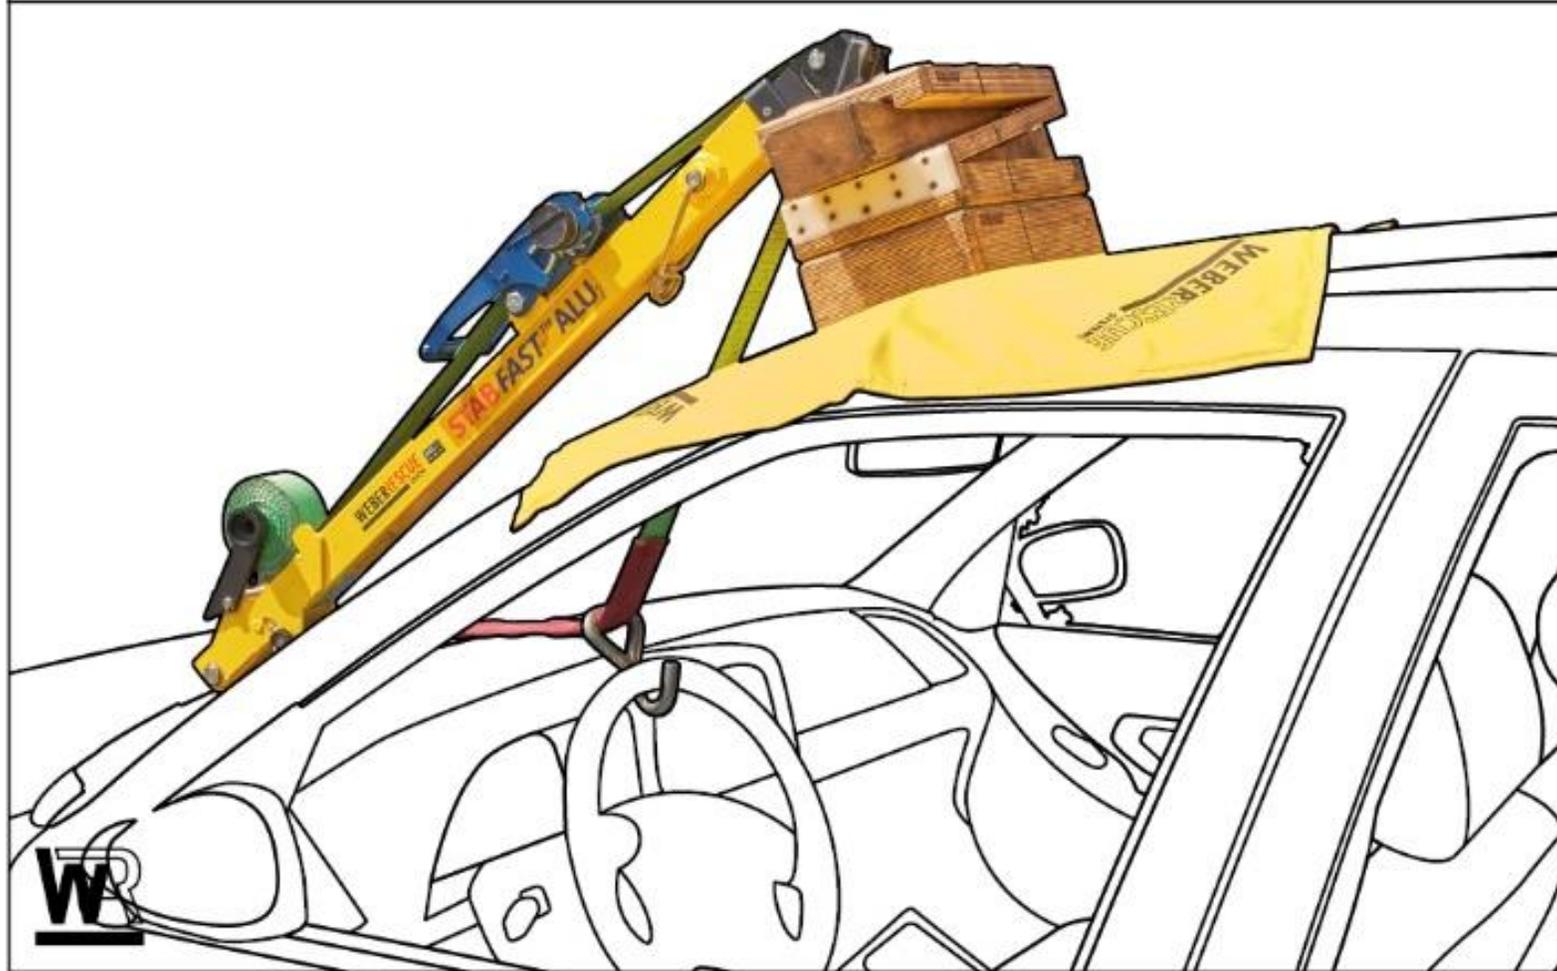



4 STAB-FAST betätigen, Lenkrad wird nach oben gezogen

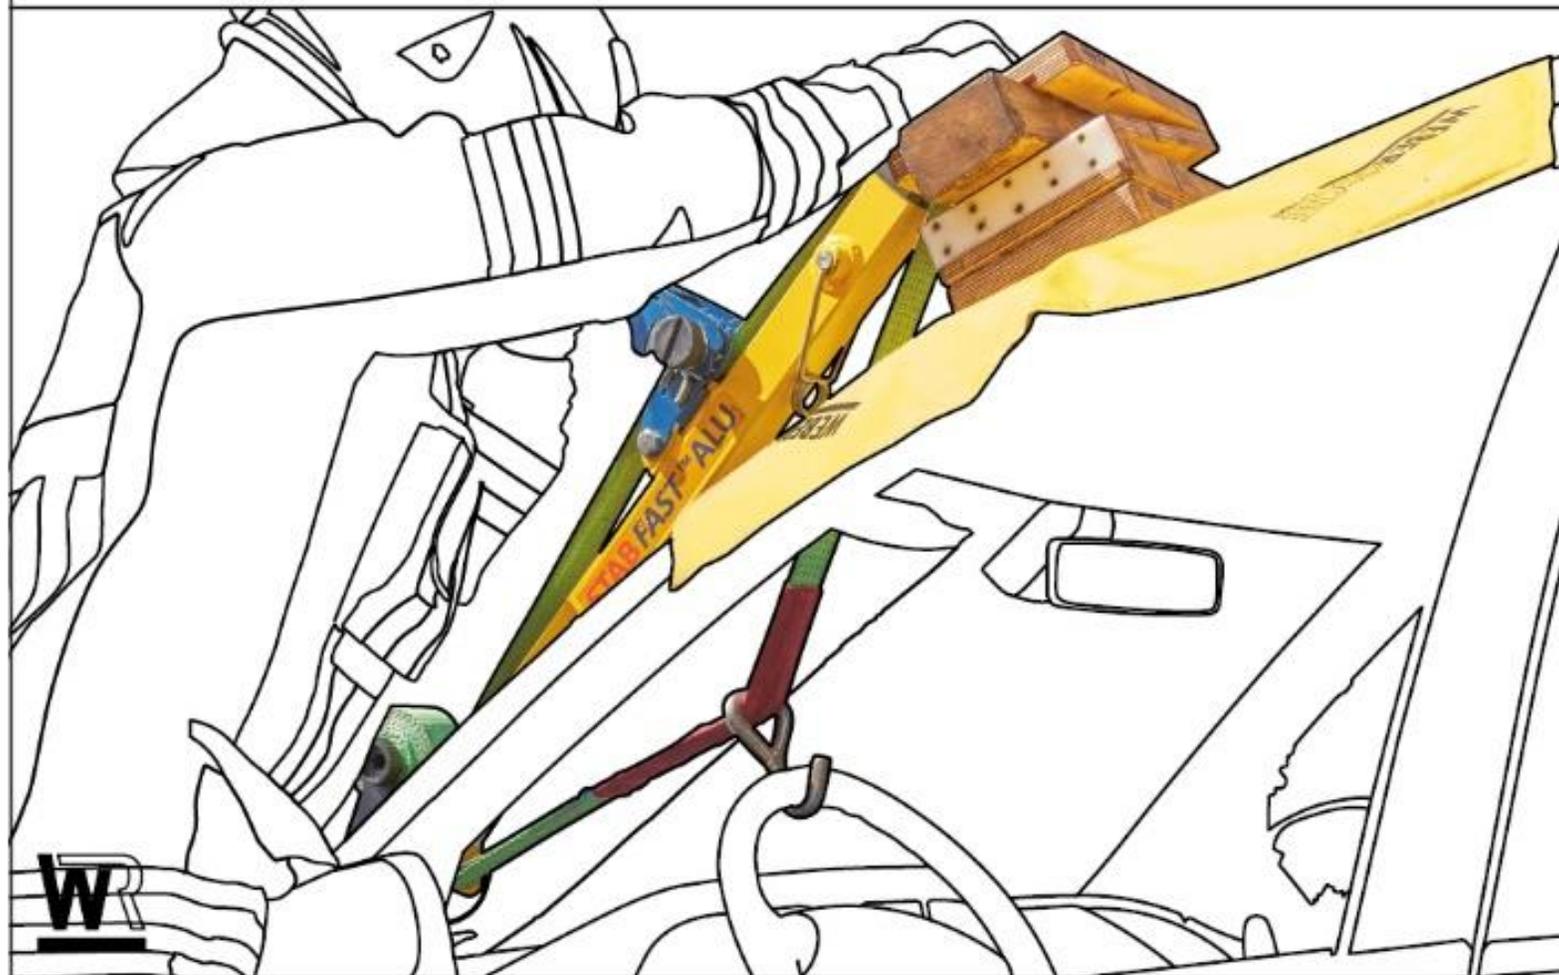


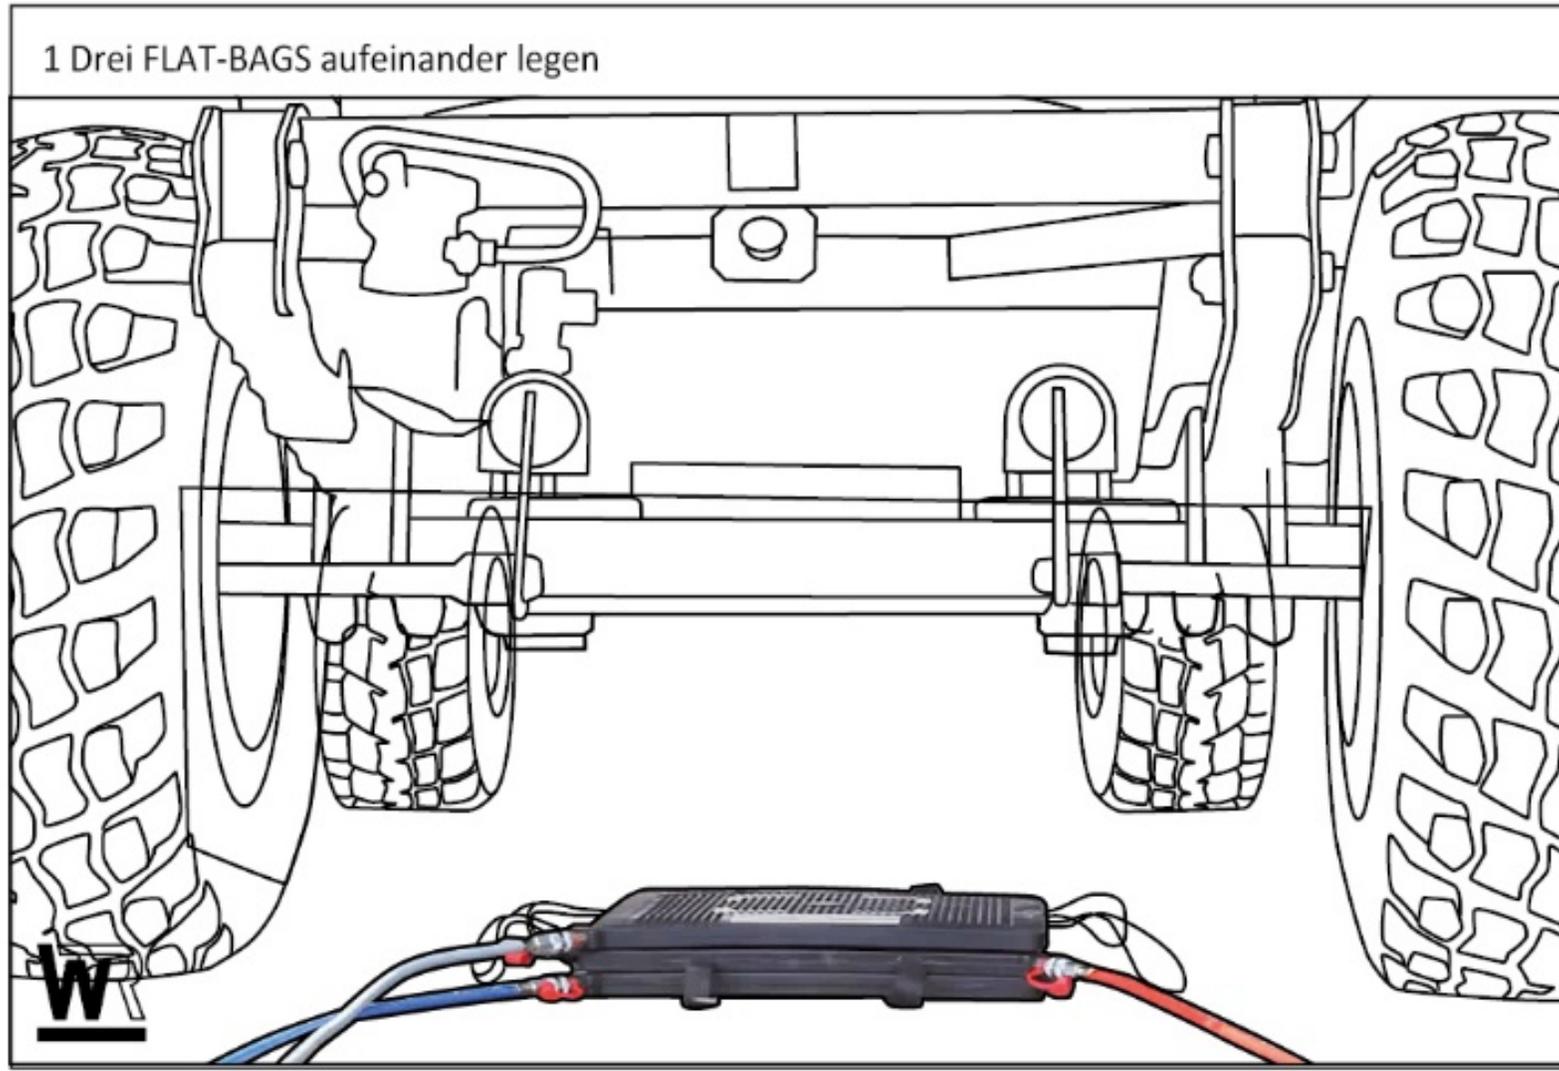

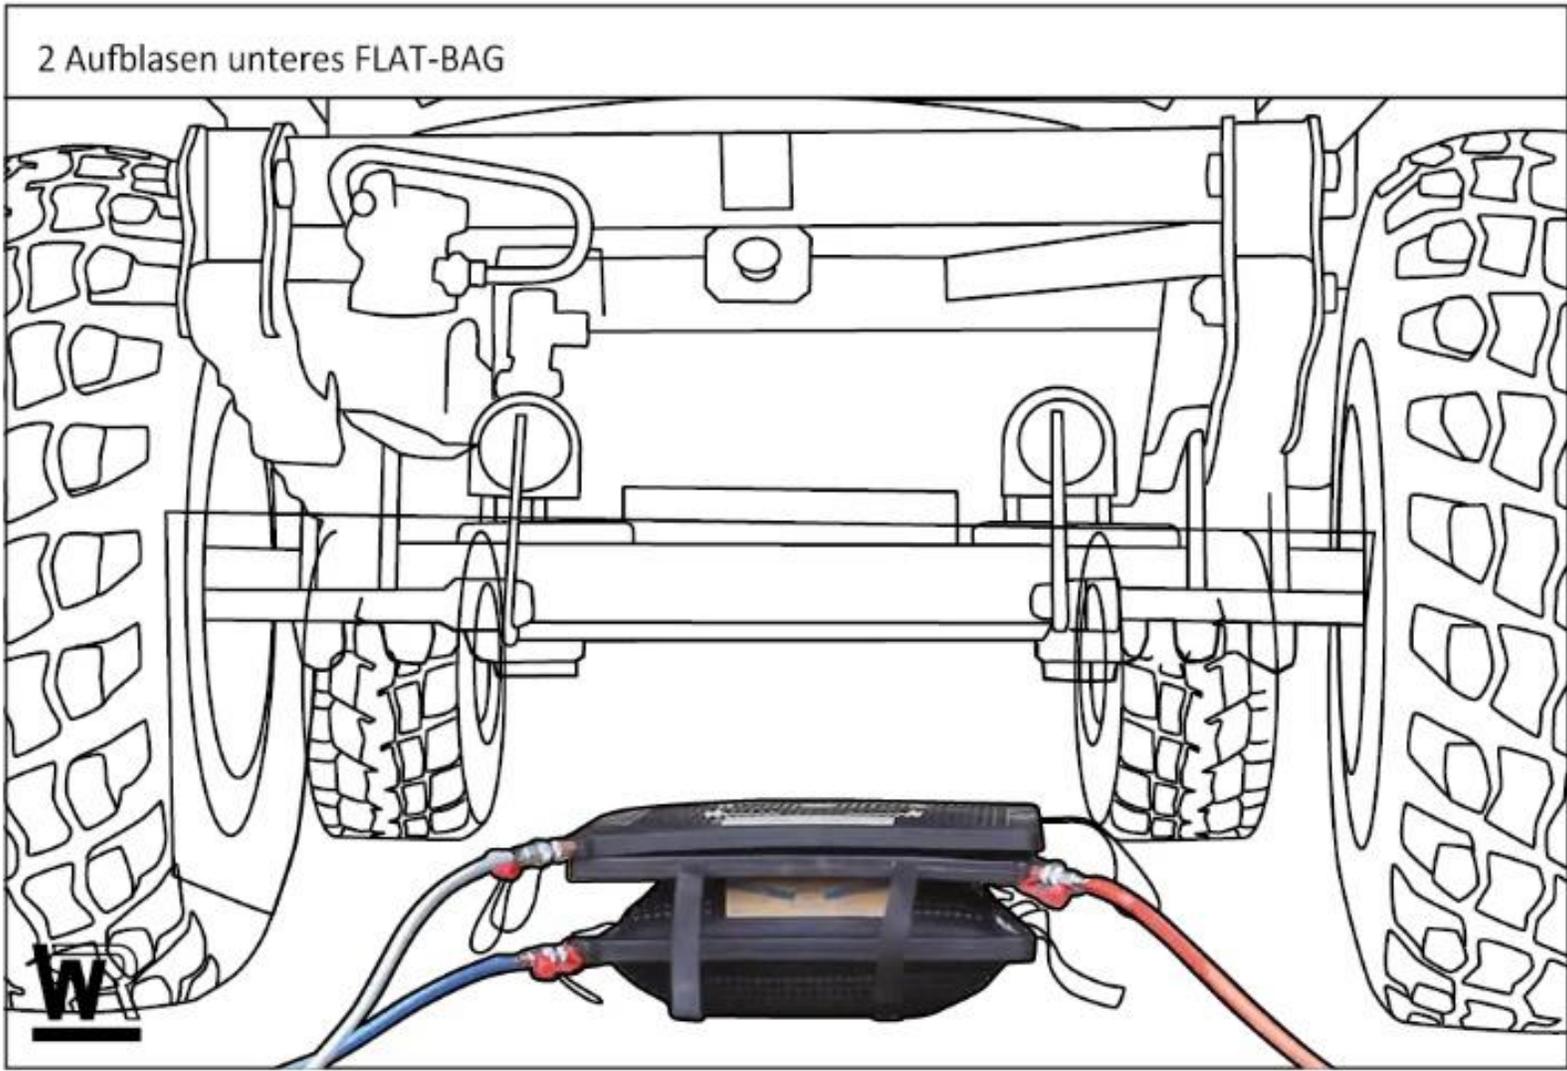

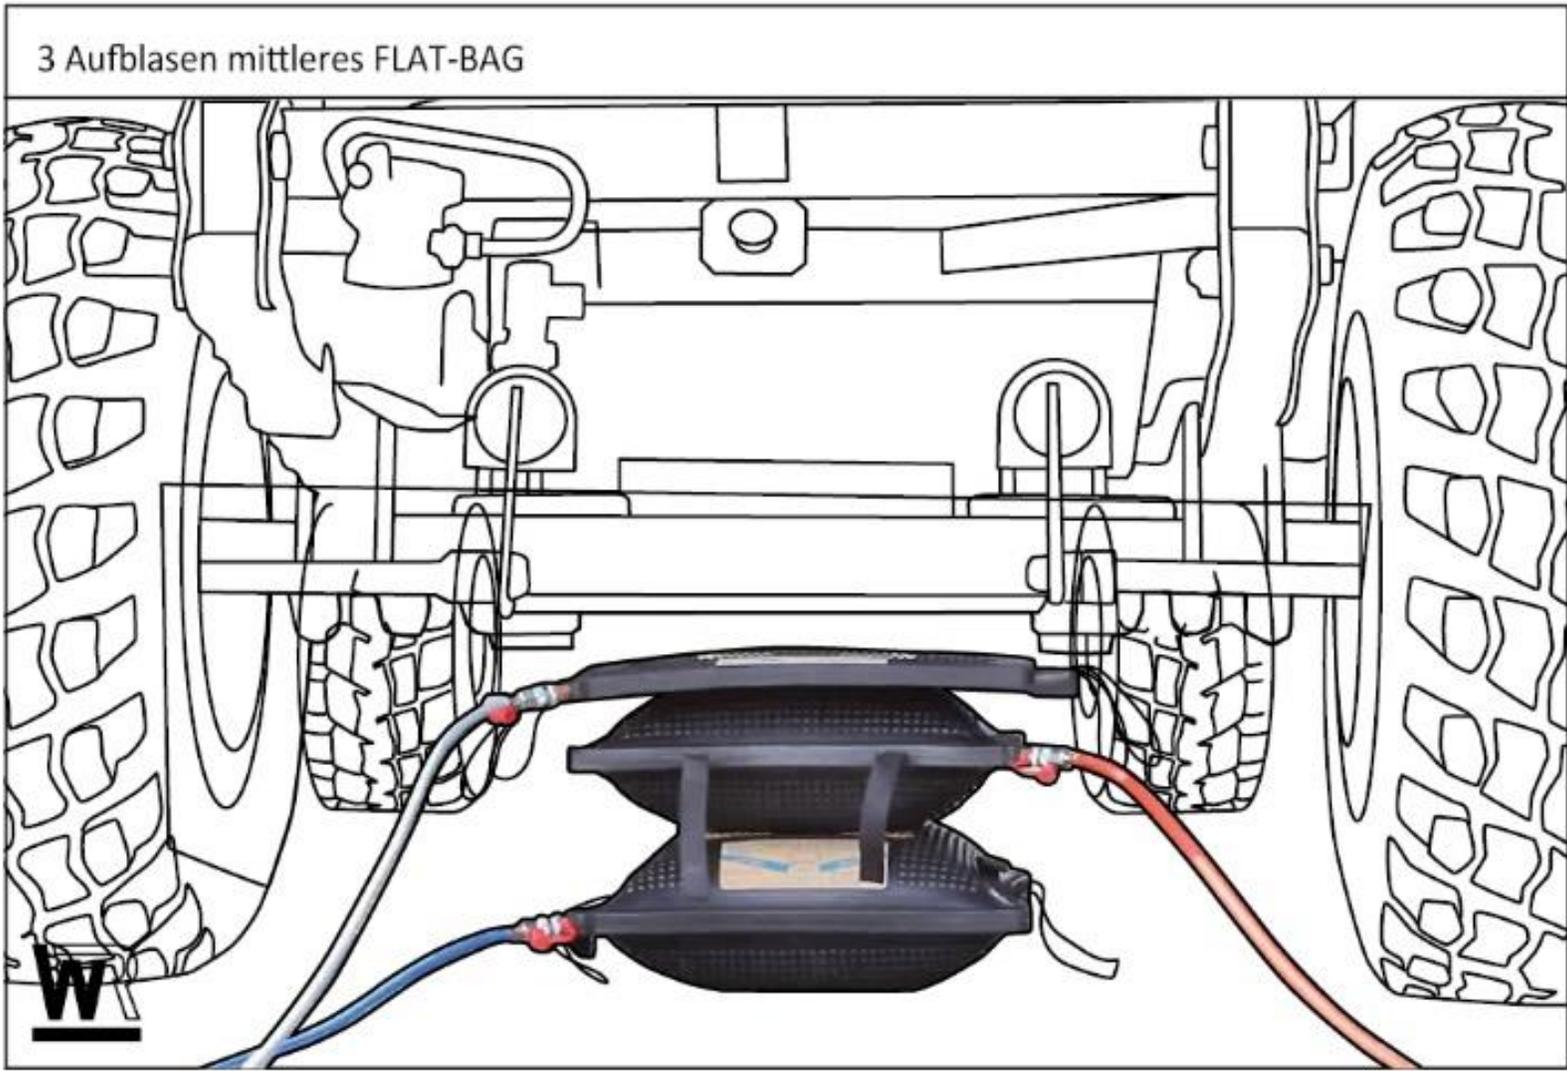


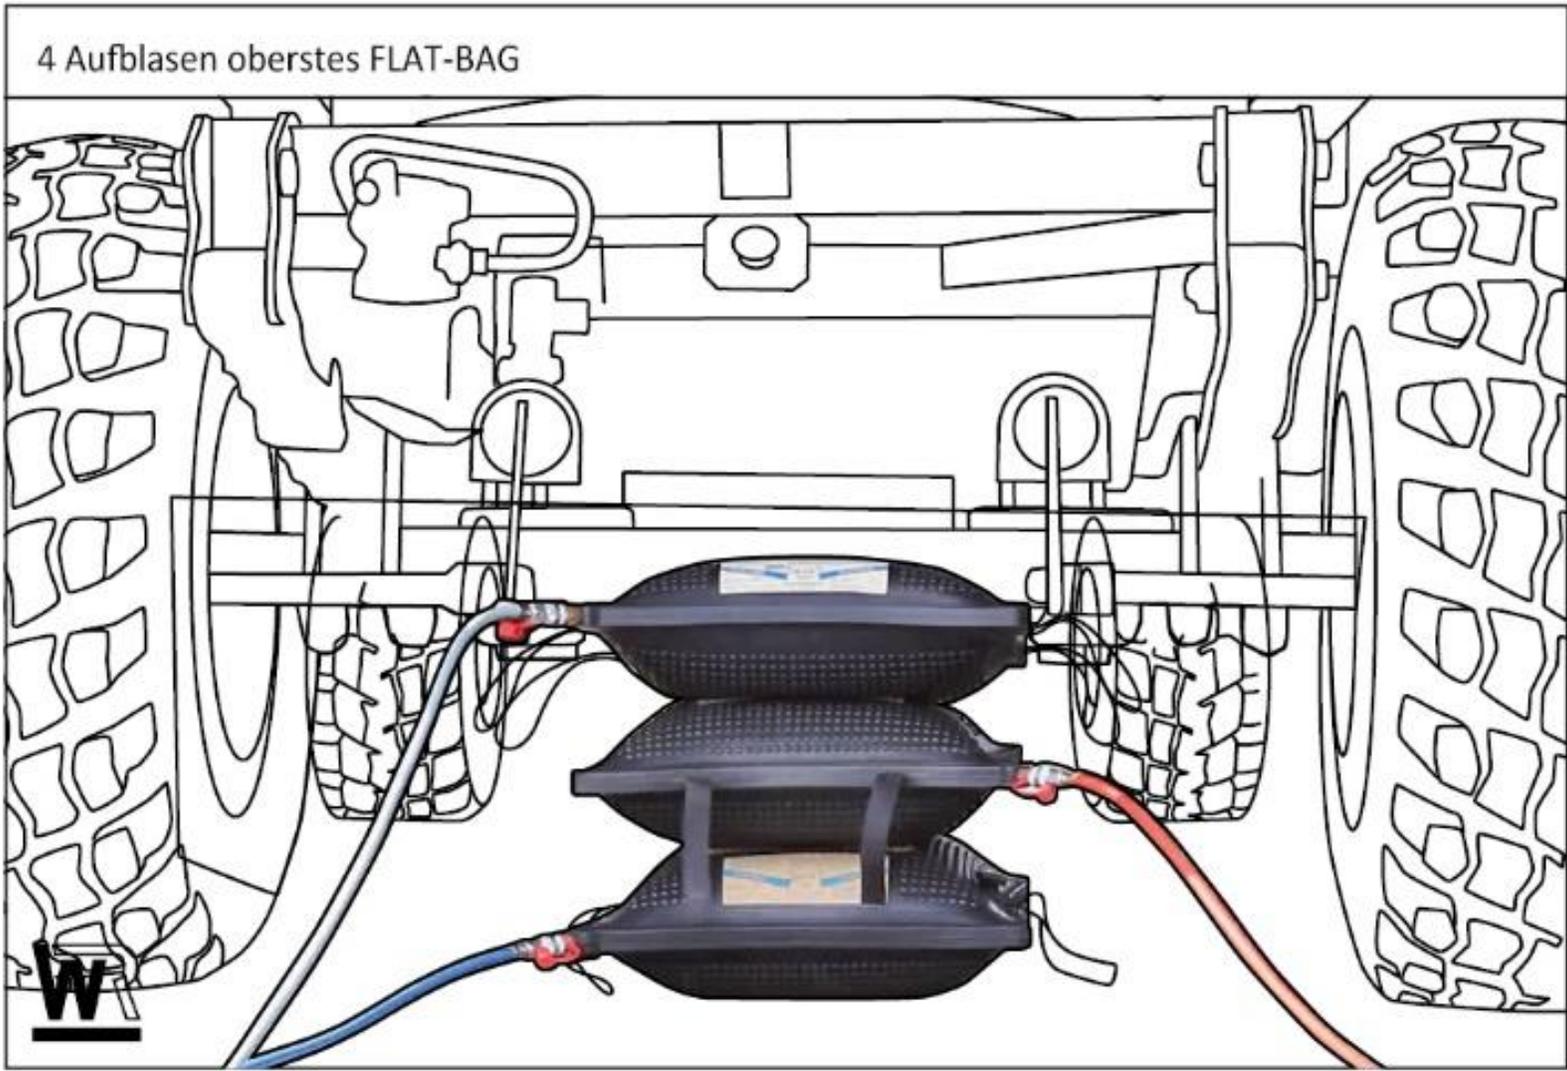


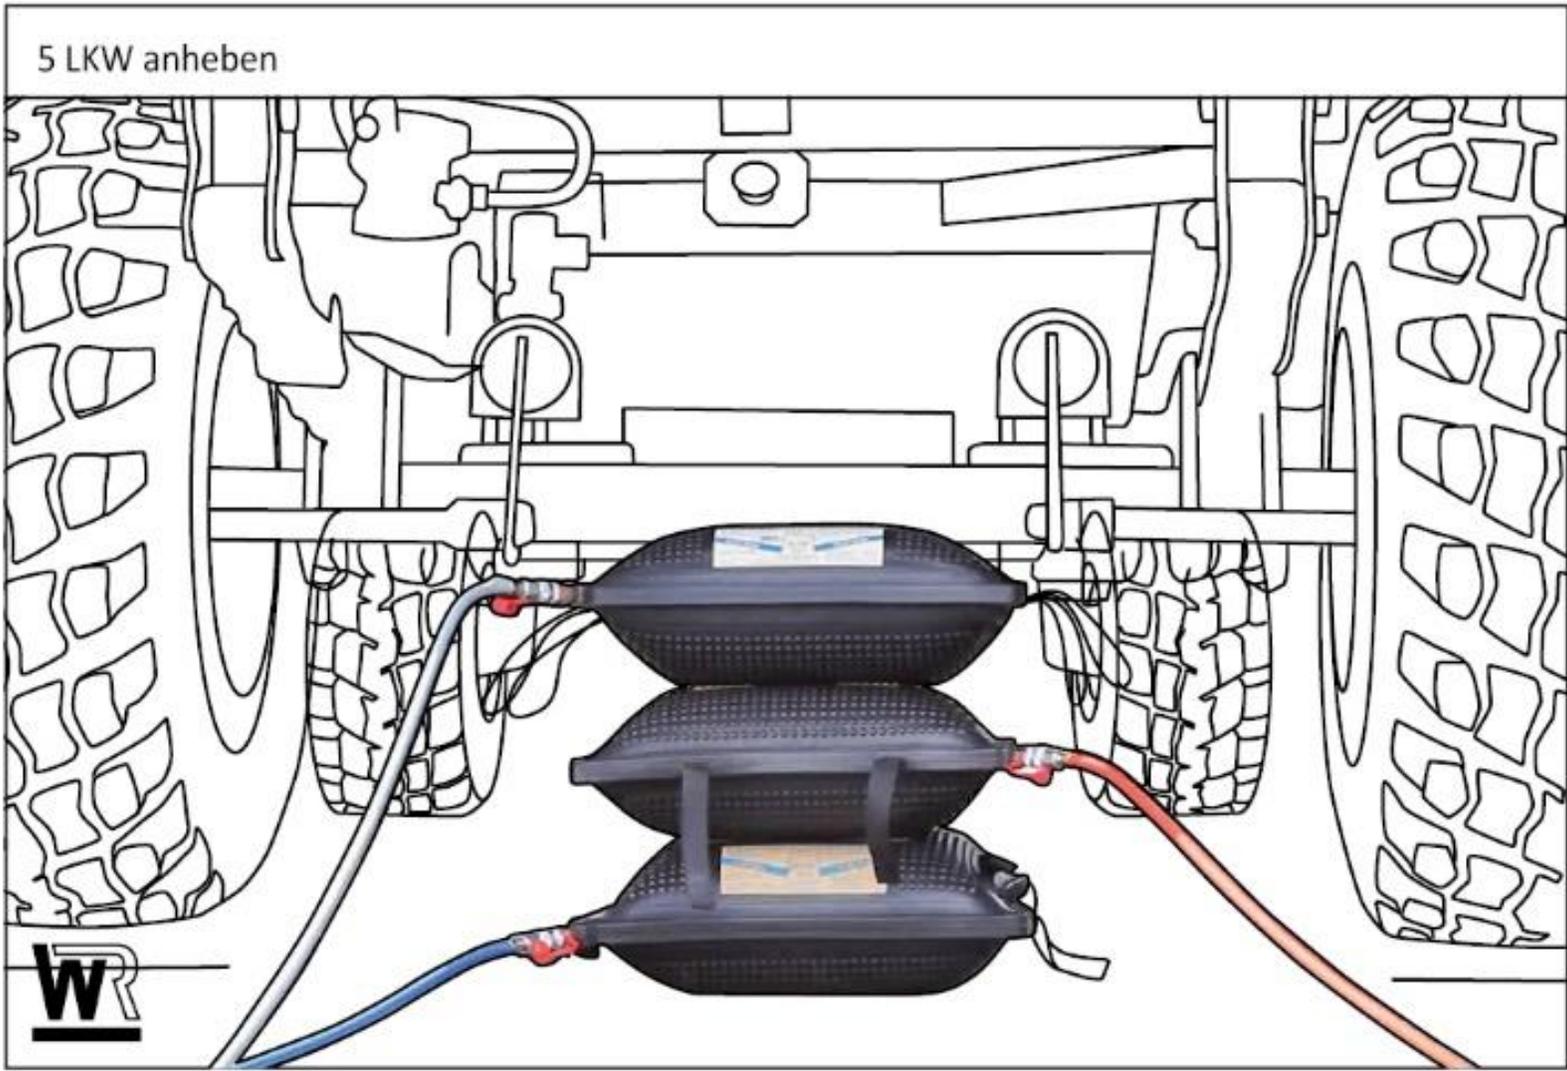


Equipment: Hebekissen inklusive Zubehör und Keile




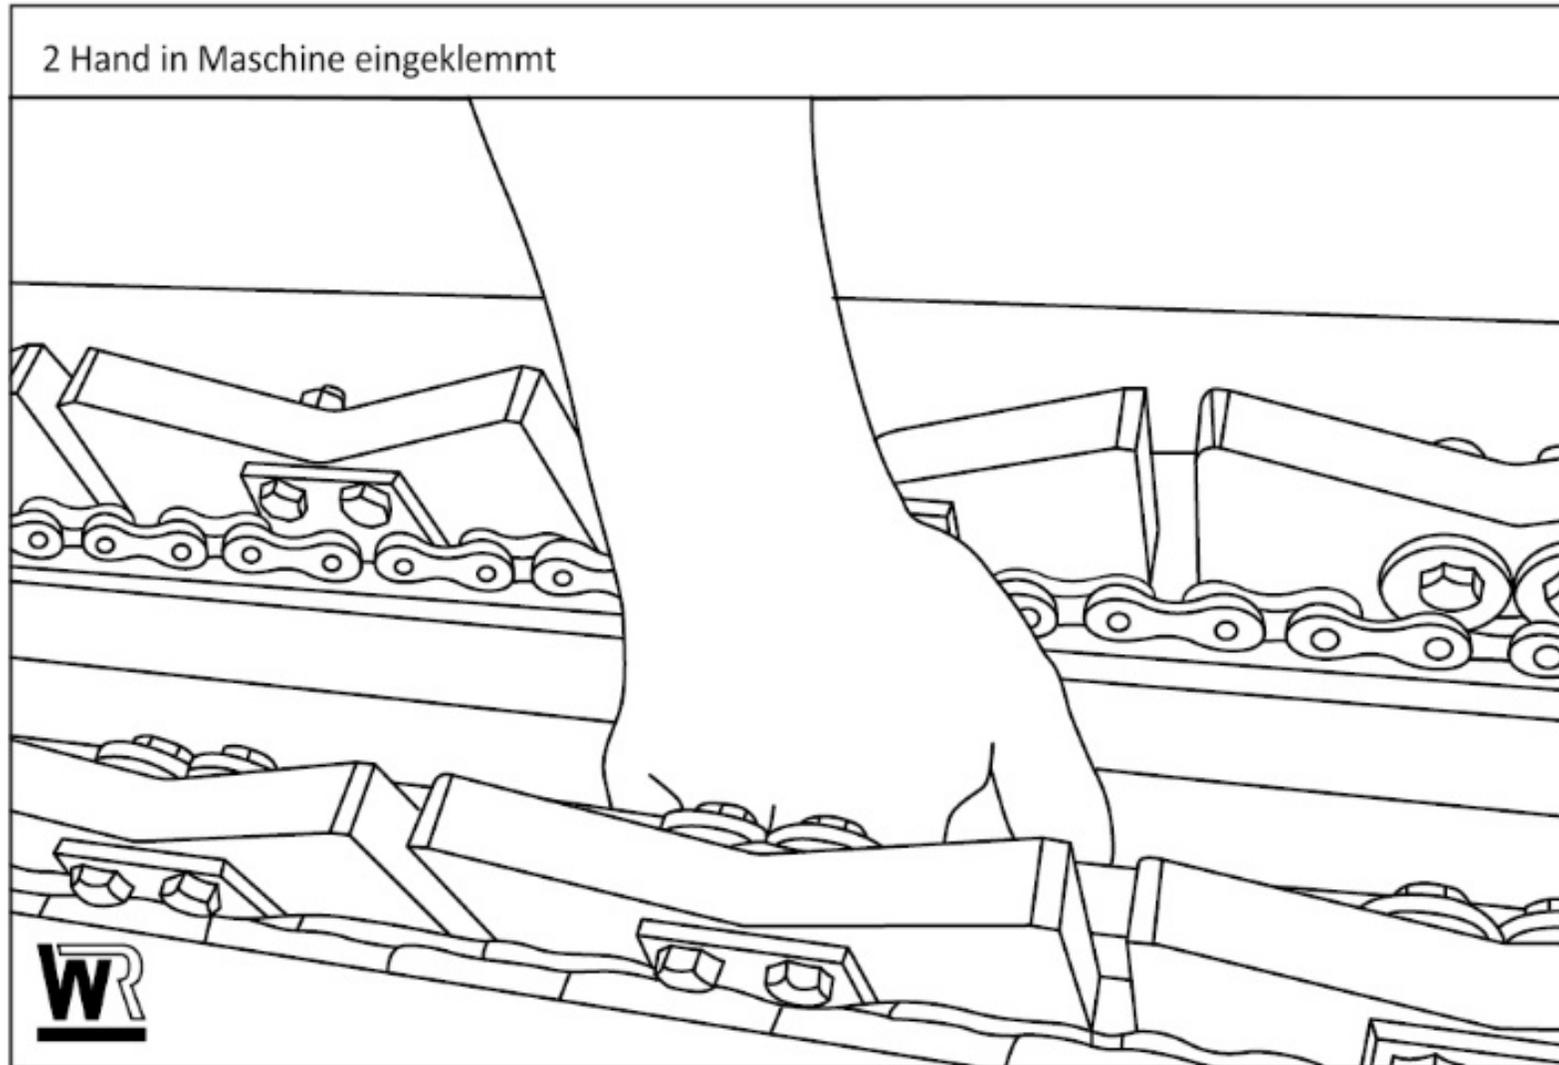

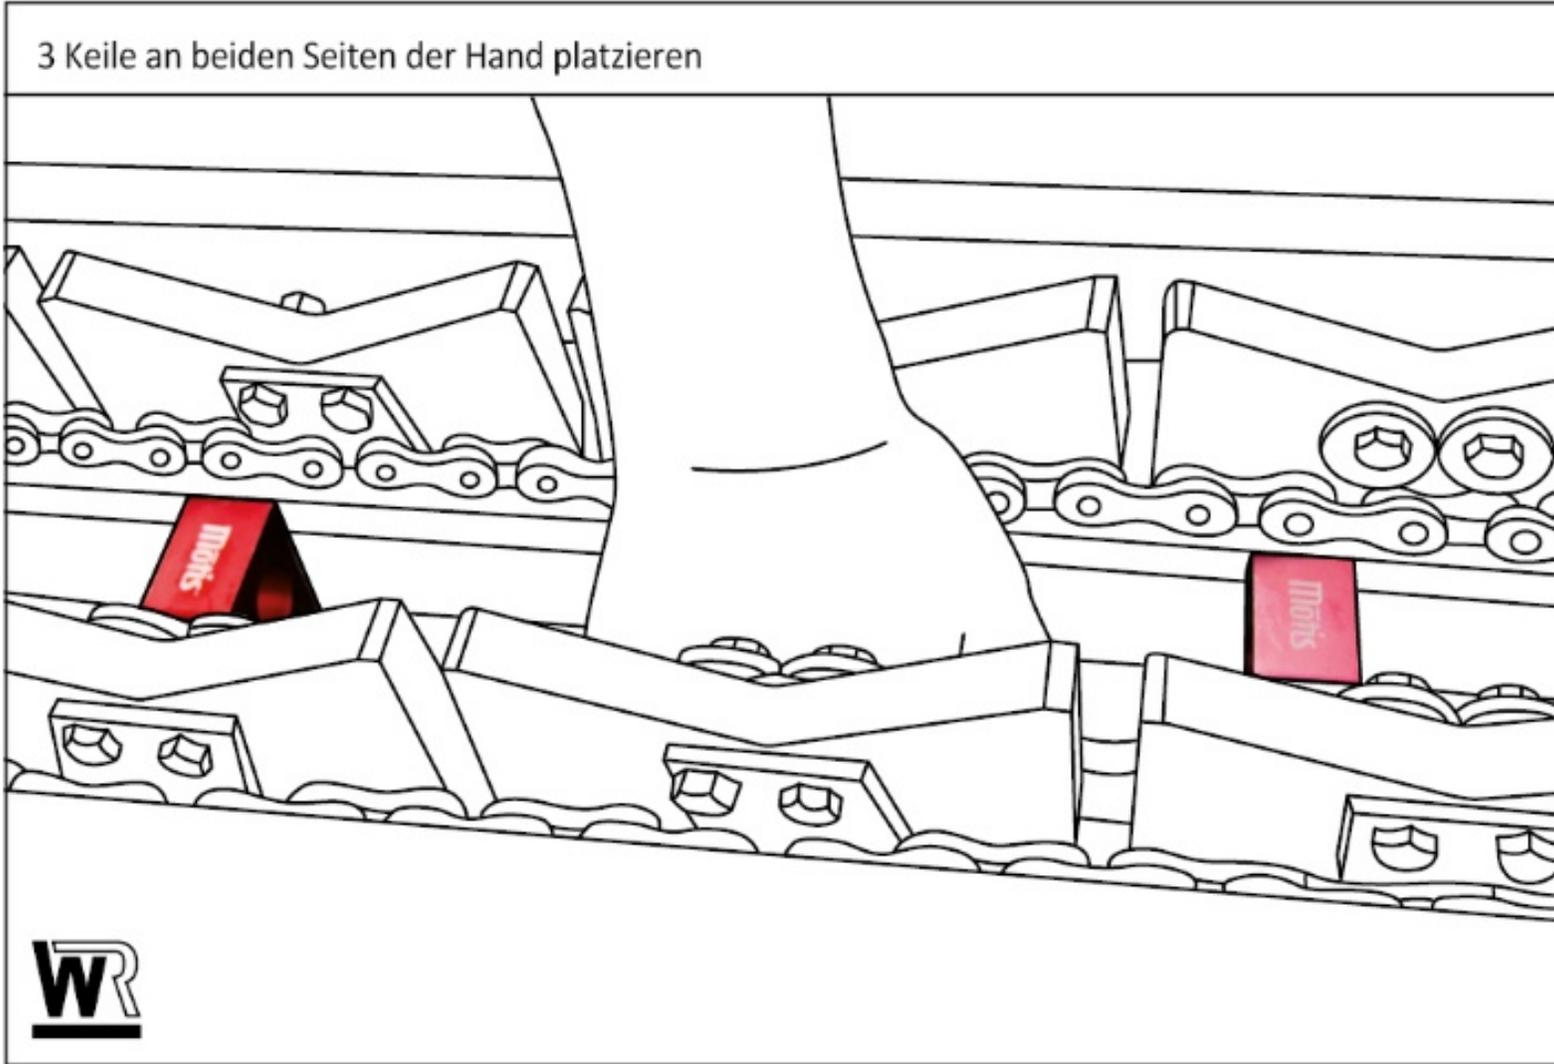


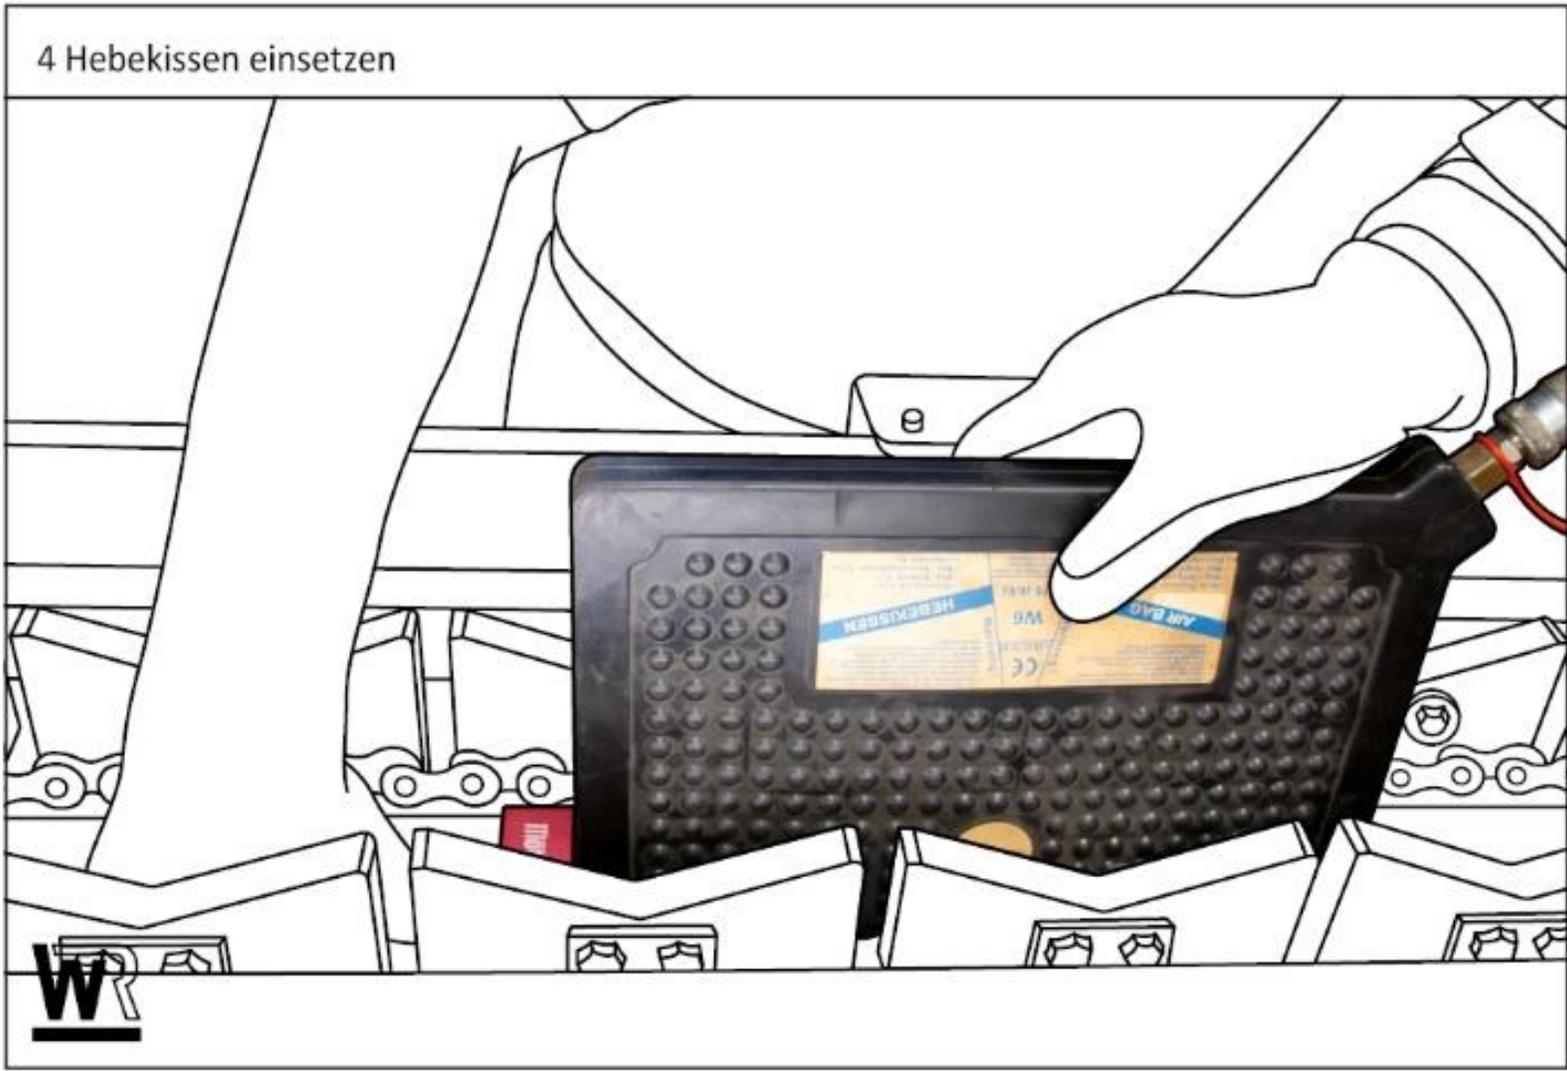



5 Hebekissen aufpumpen und Hand entklemmen

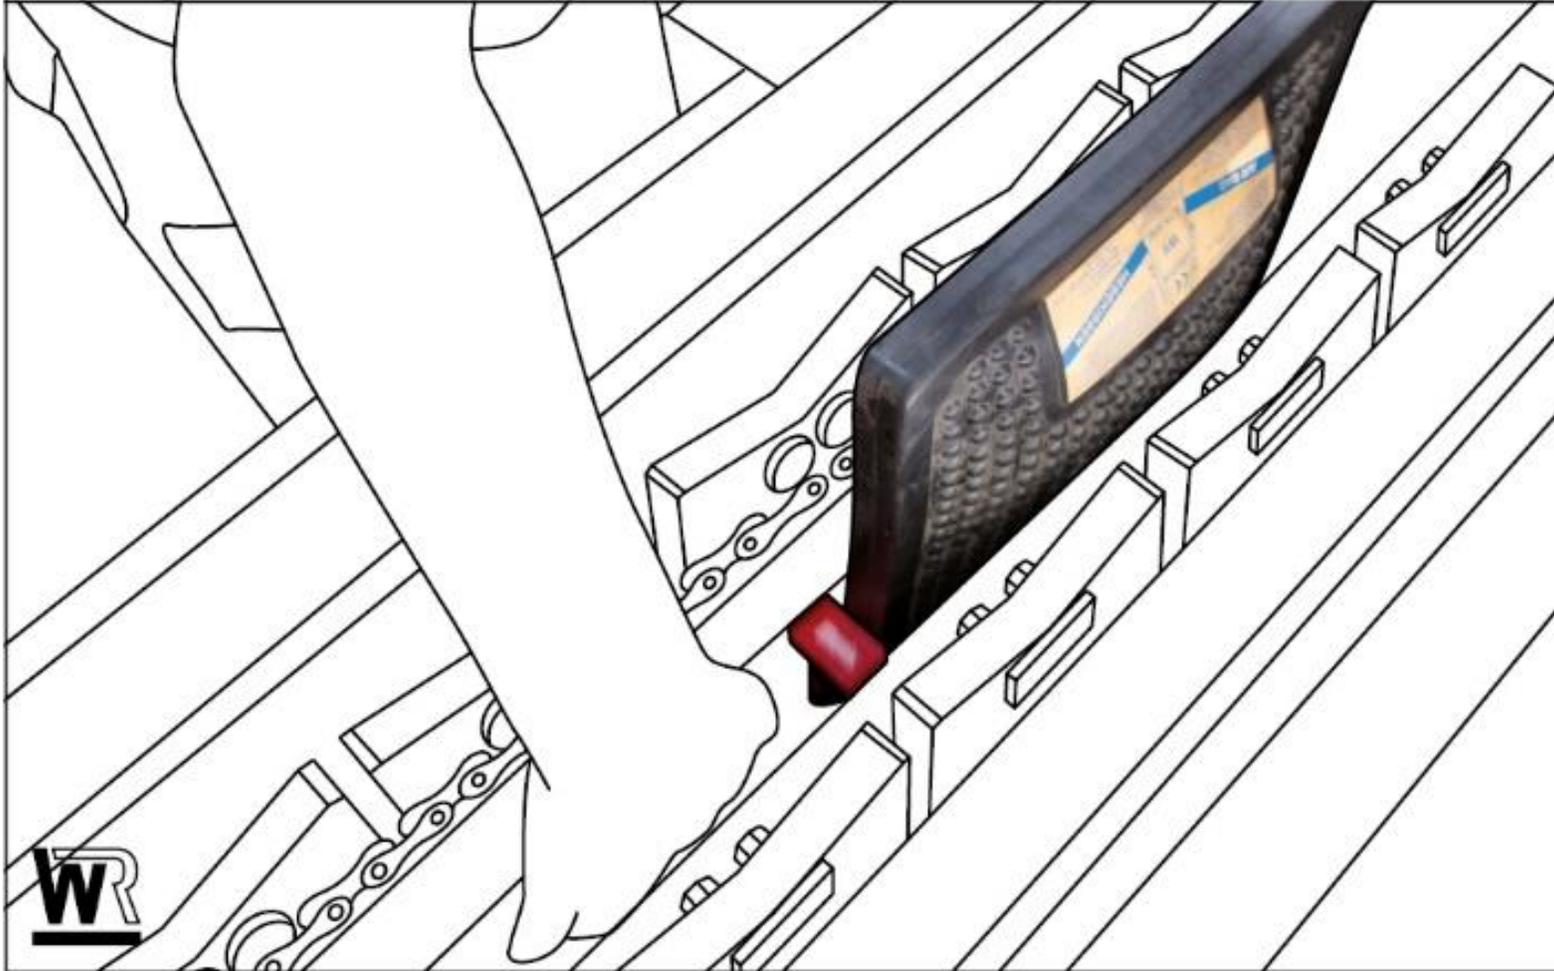


1 Equipment: Spreizer SP 1, Handpumpe und Keile

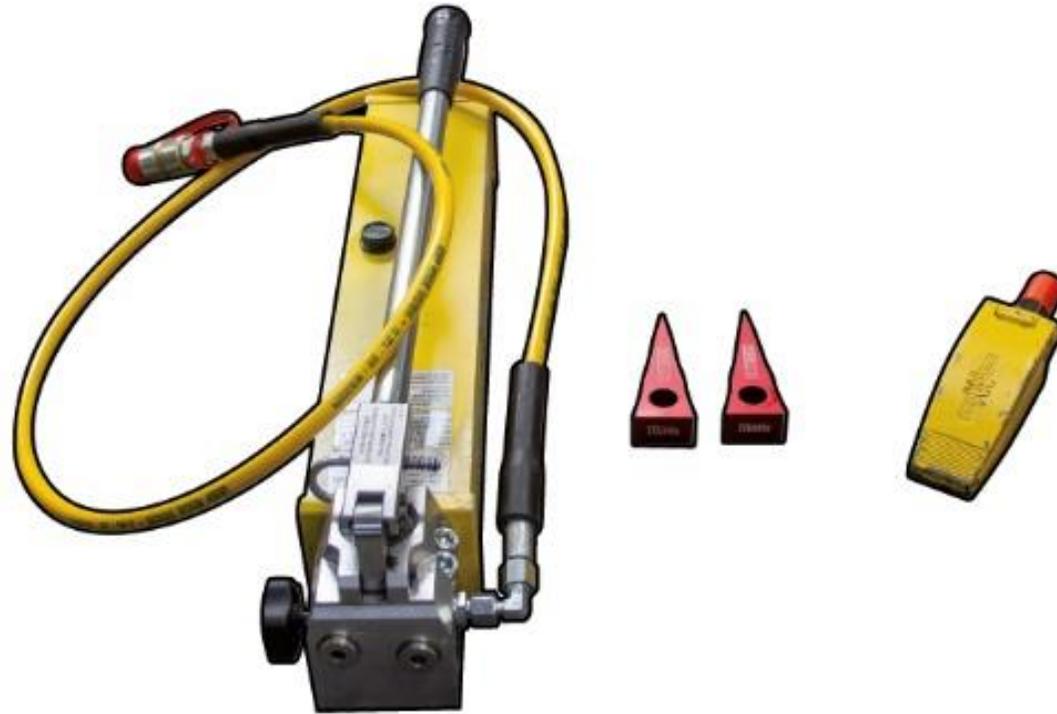


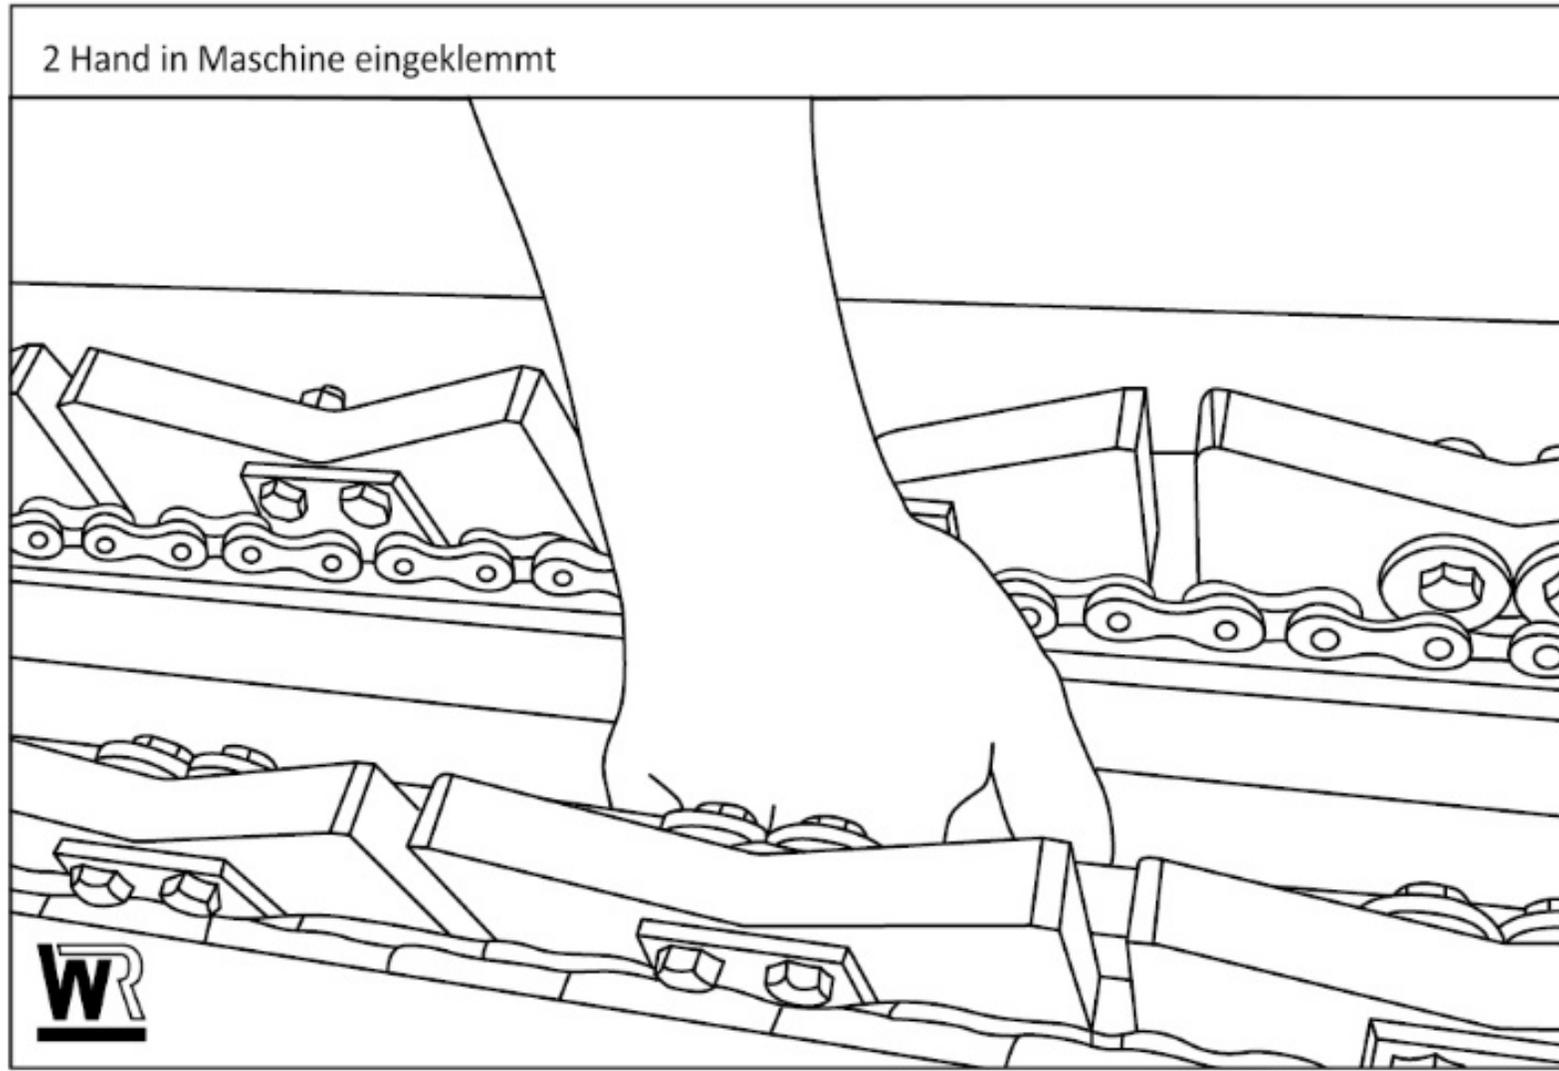

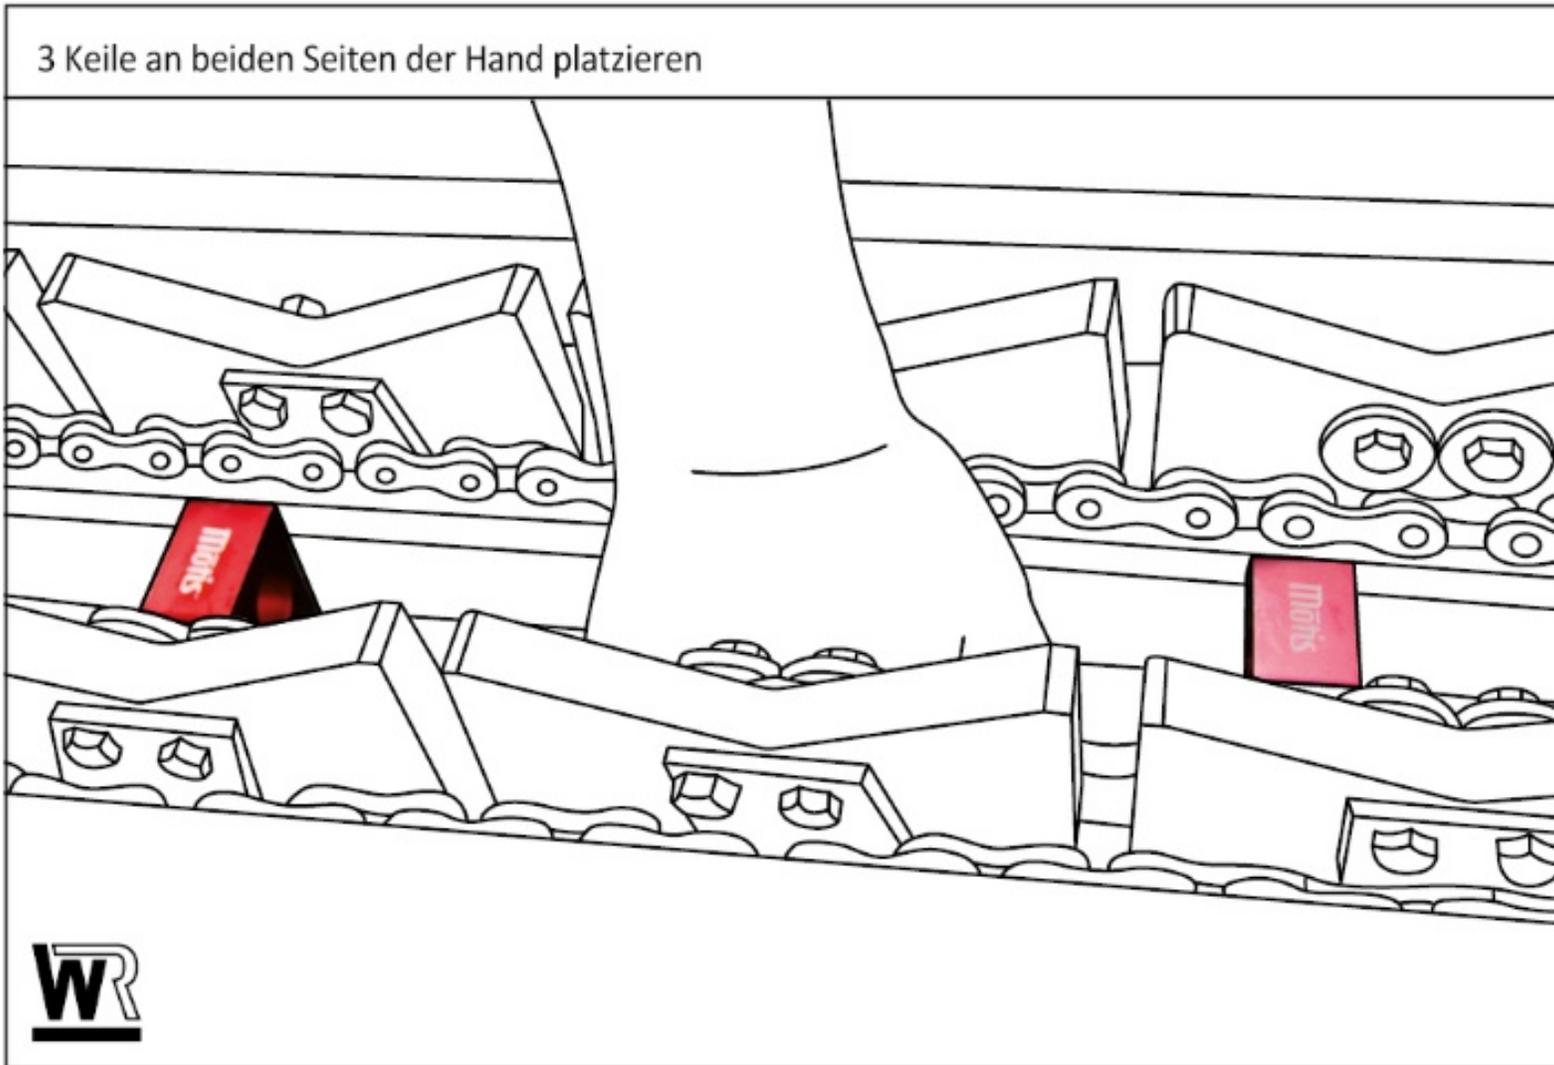


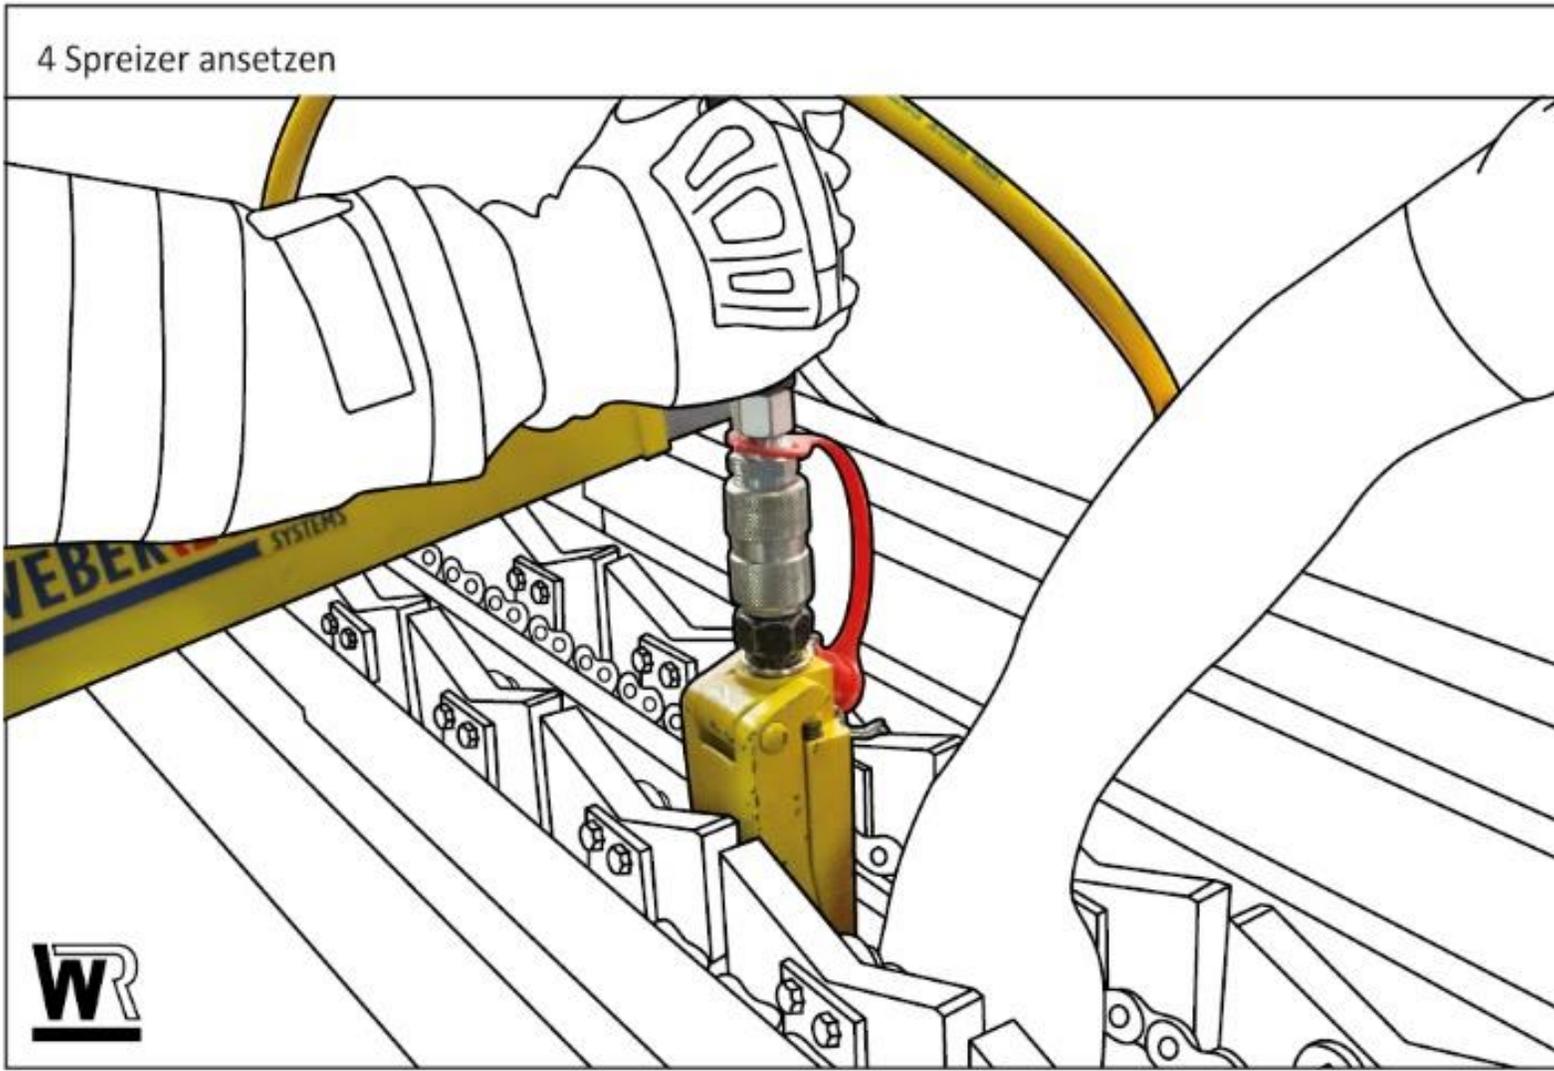


5 Spreizer öffnen und Spalt erweitern

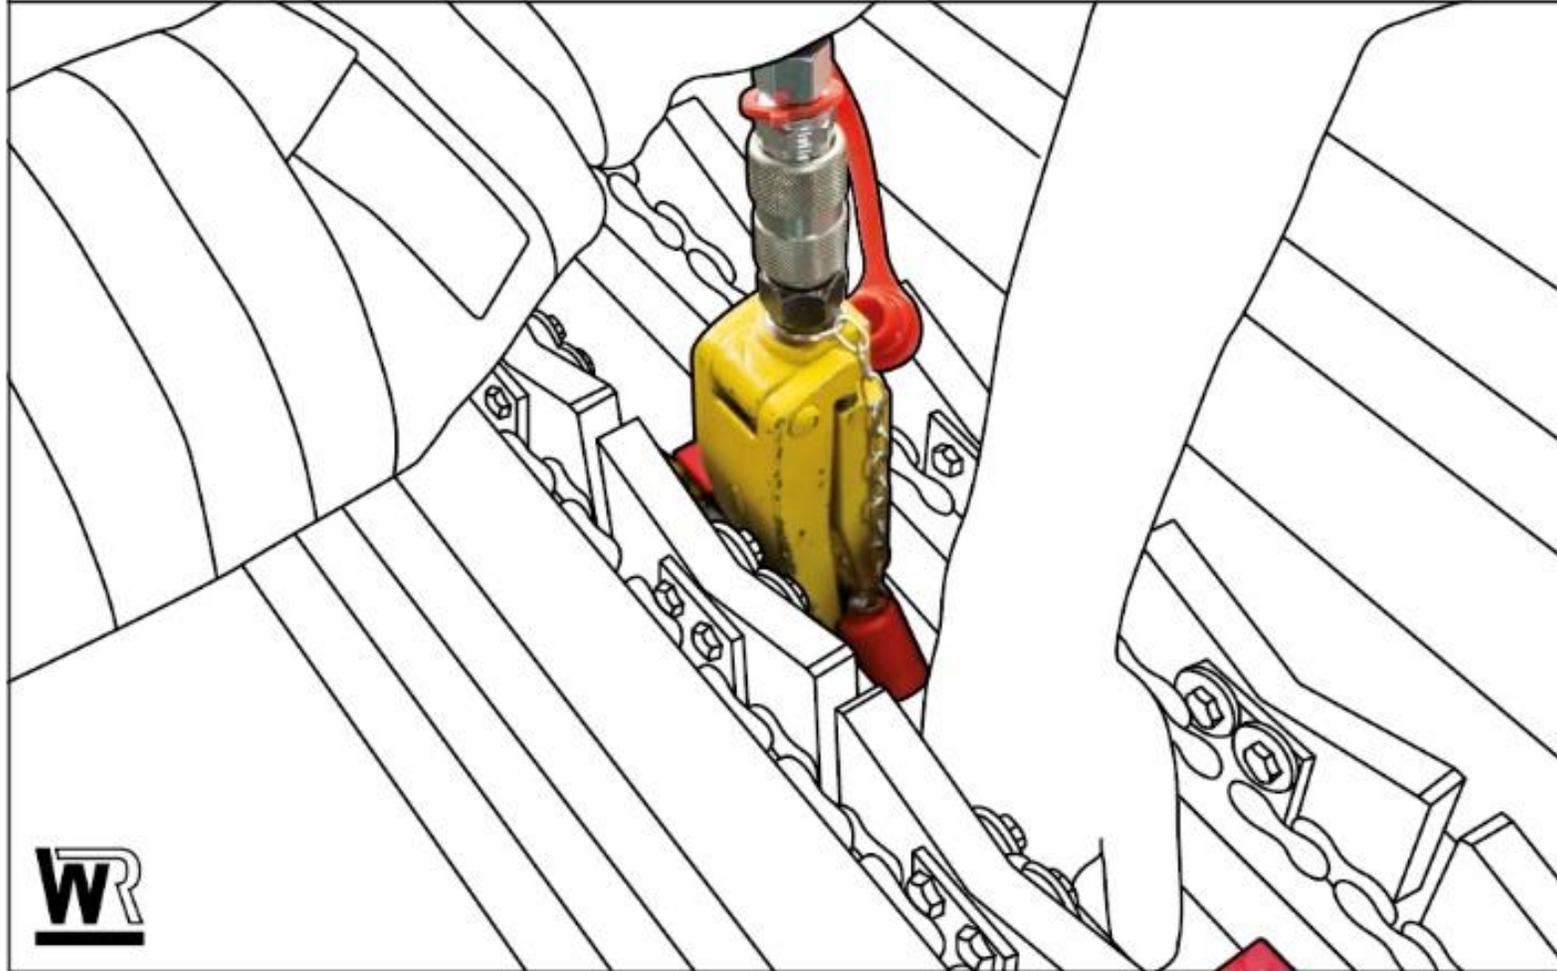

6 Keile rutschen nach zur Sicherung, Hand befreit

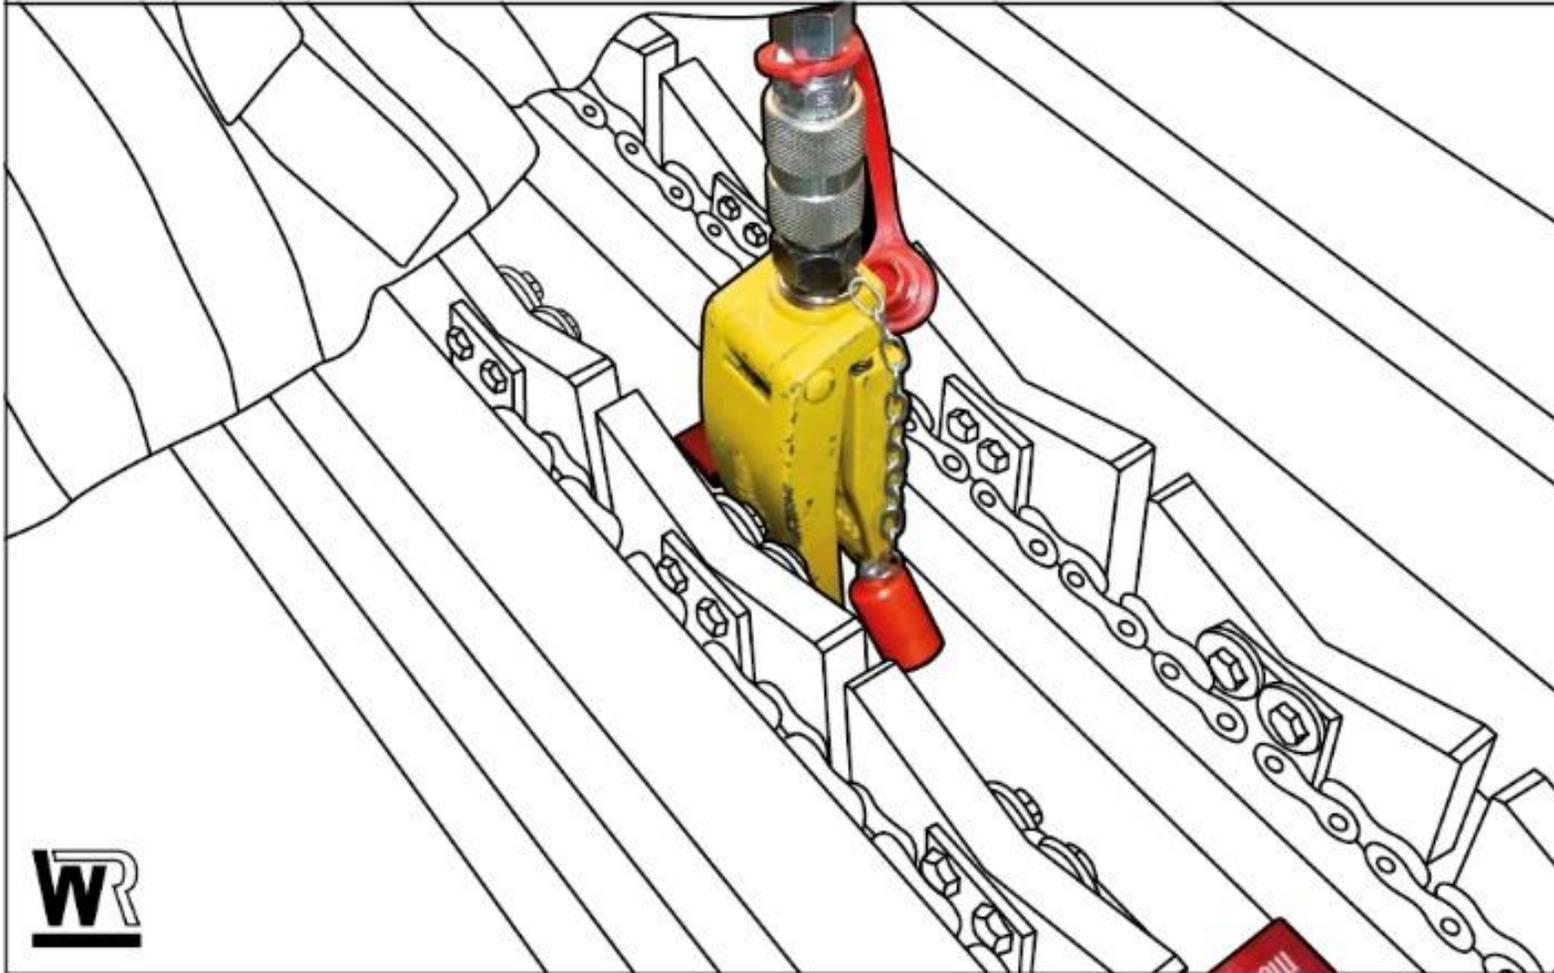



1 Scheibe Fahrerseite entfernen

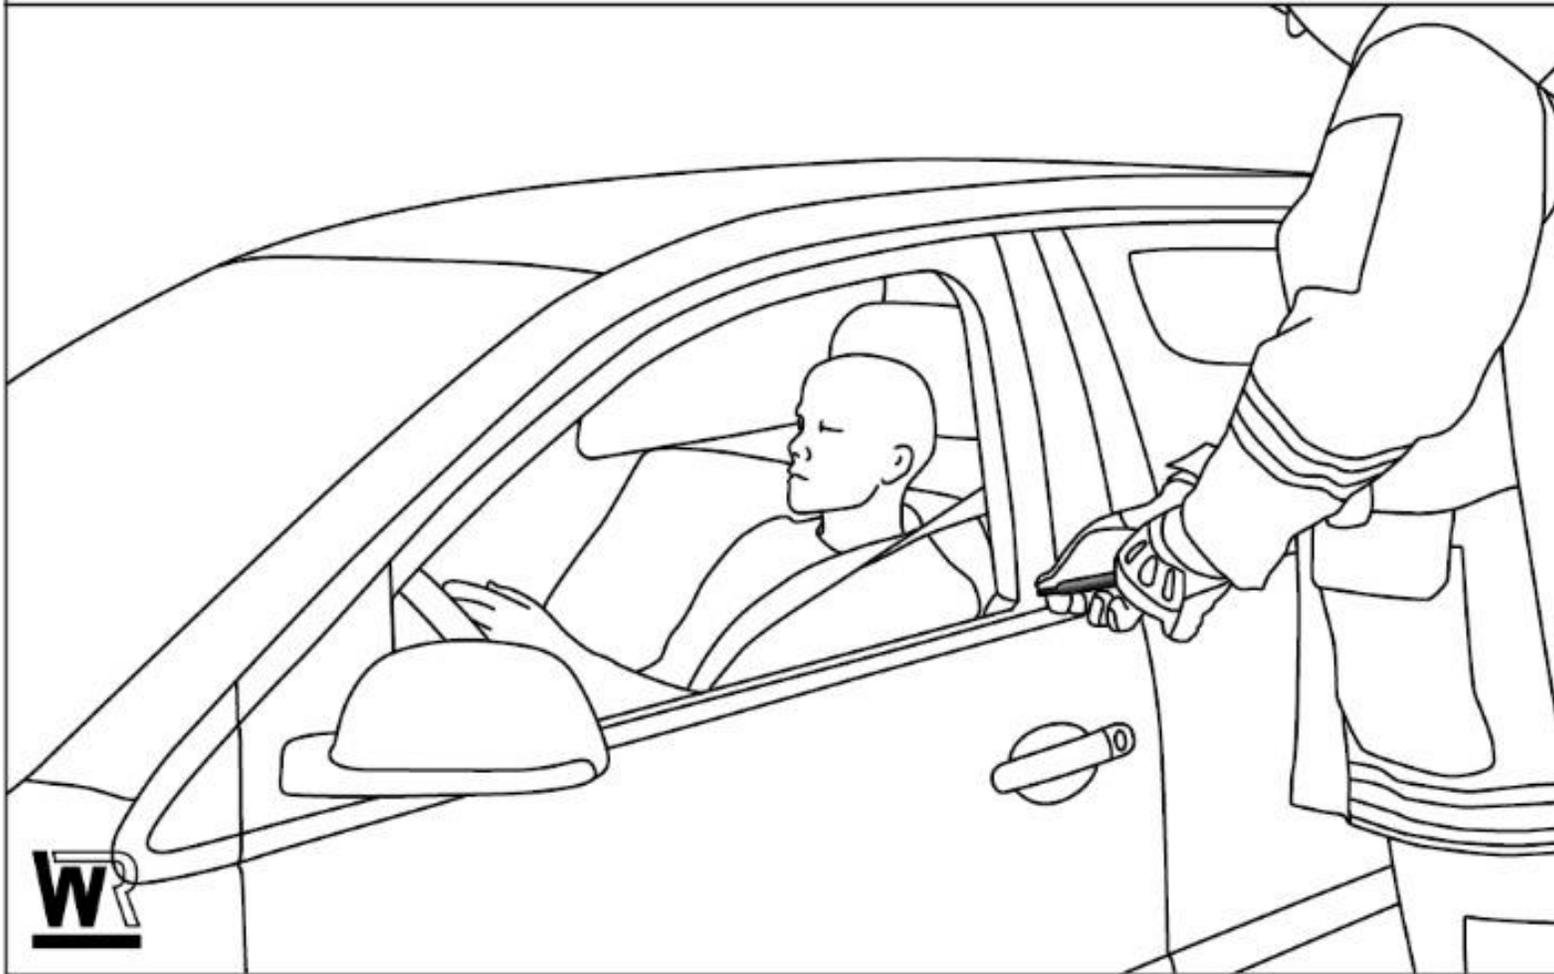



WR

2 Bandschlinge an Pedal befestigen

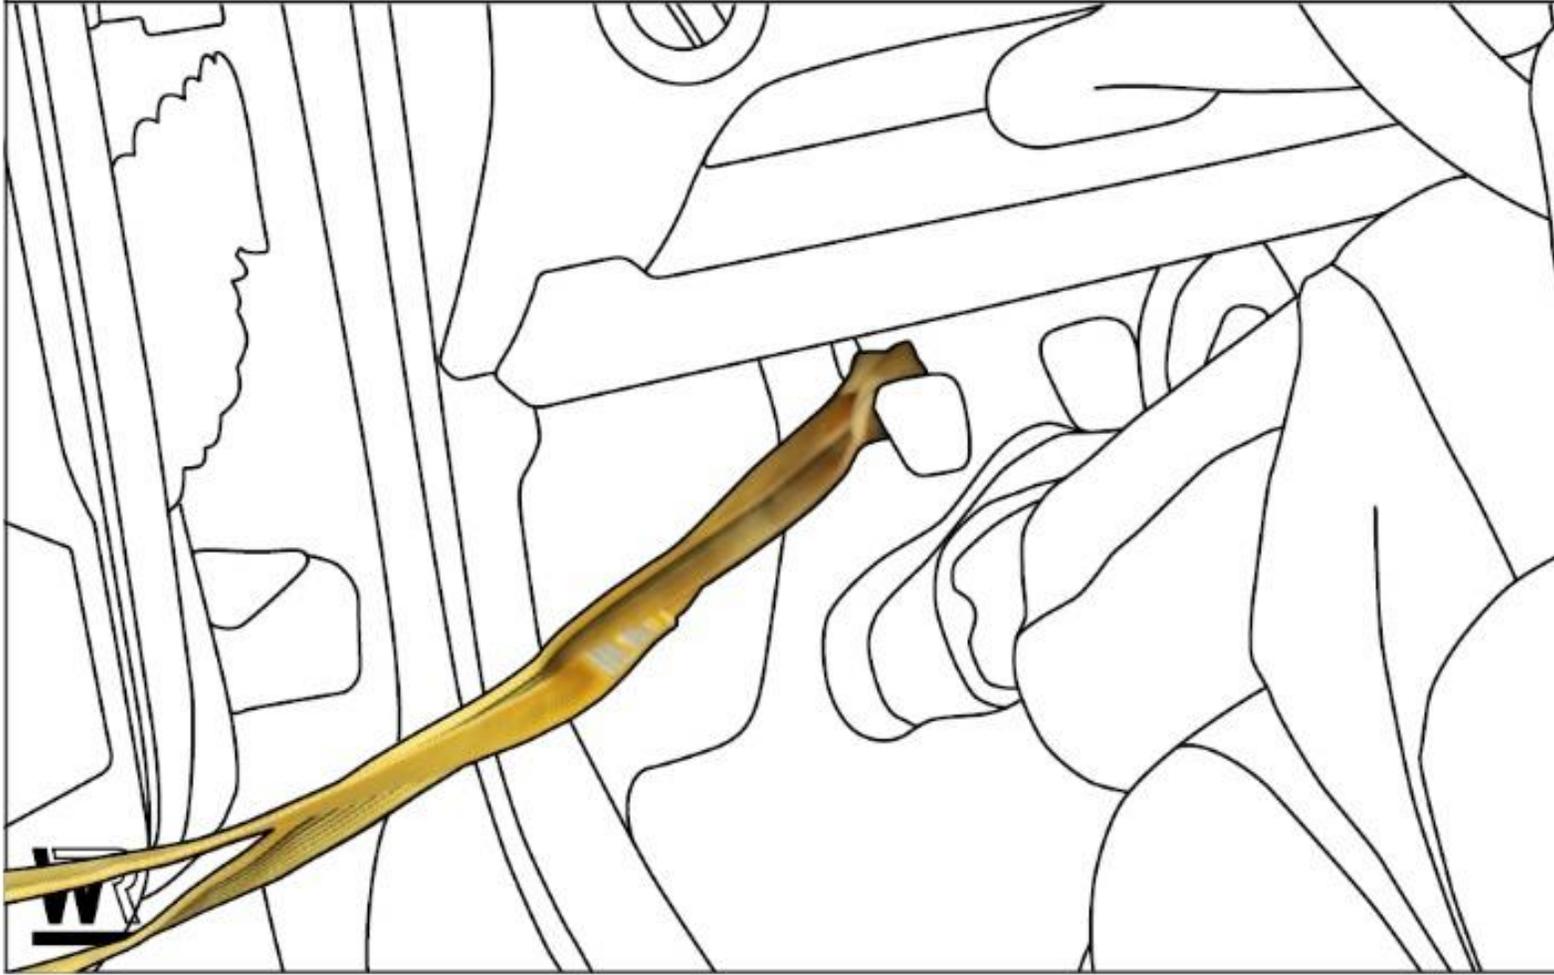


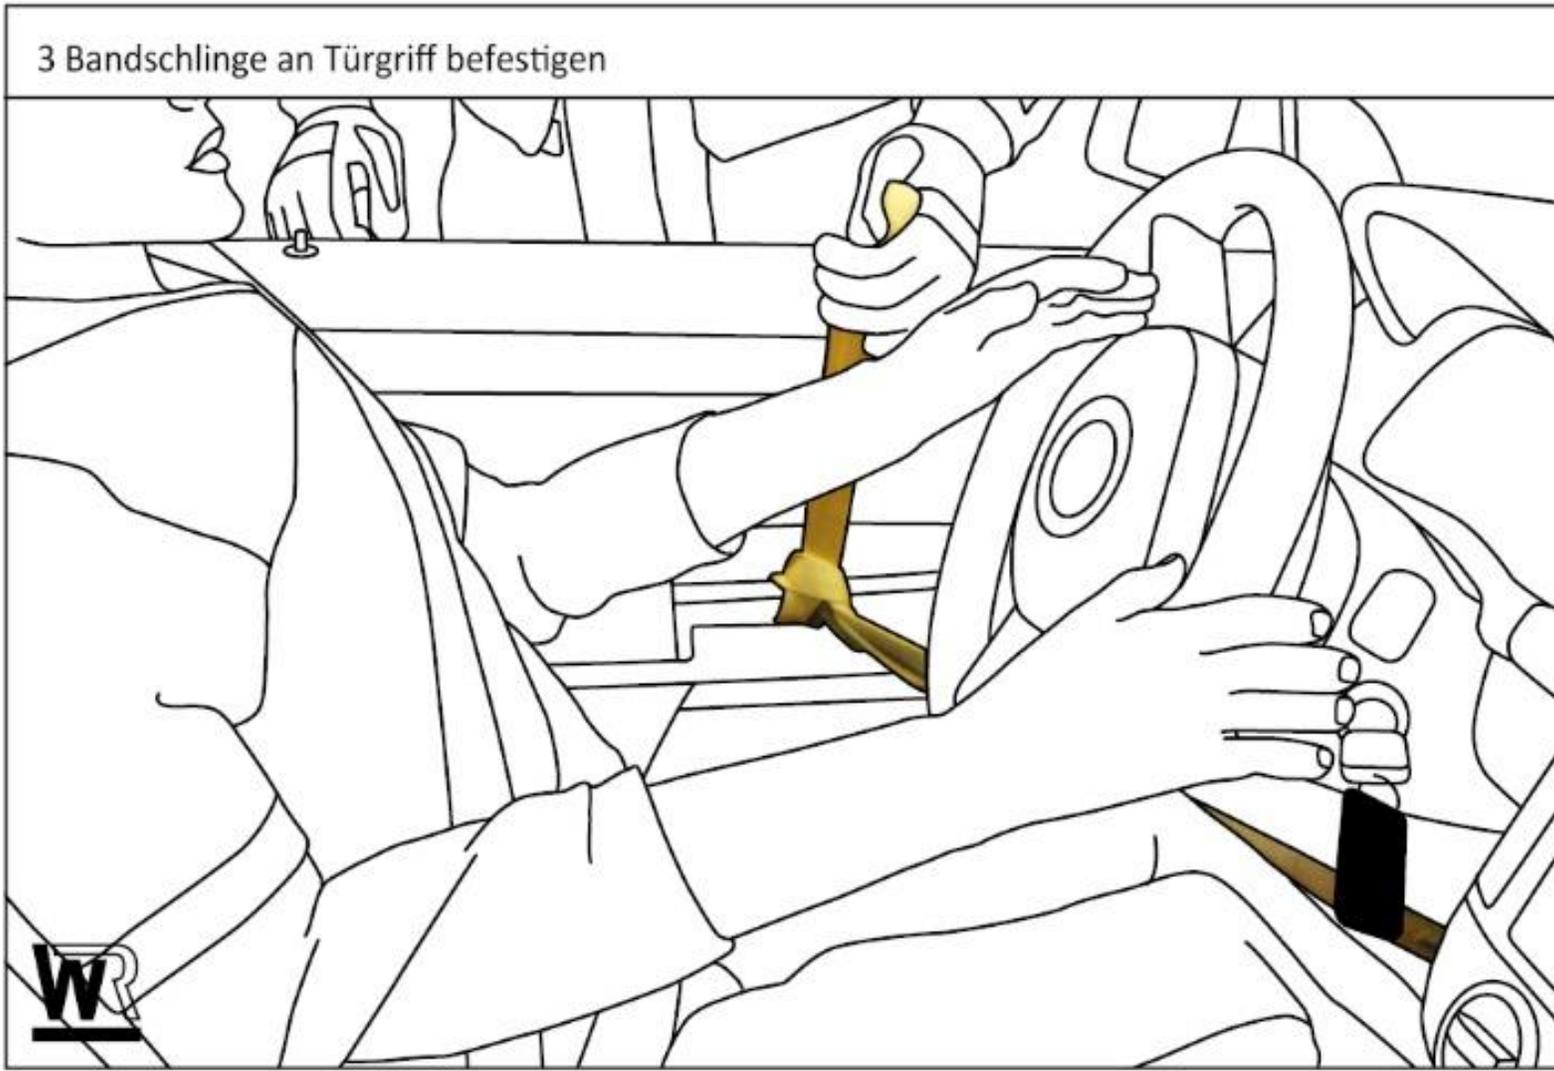

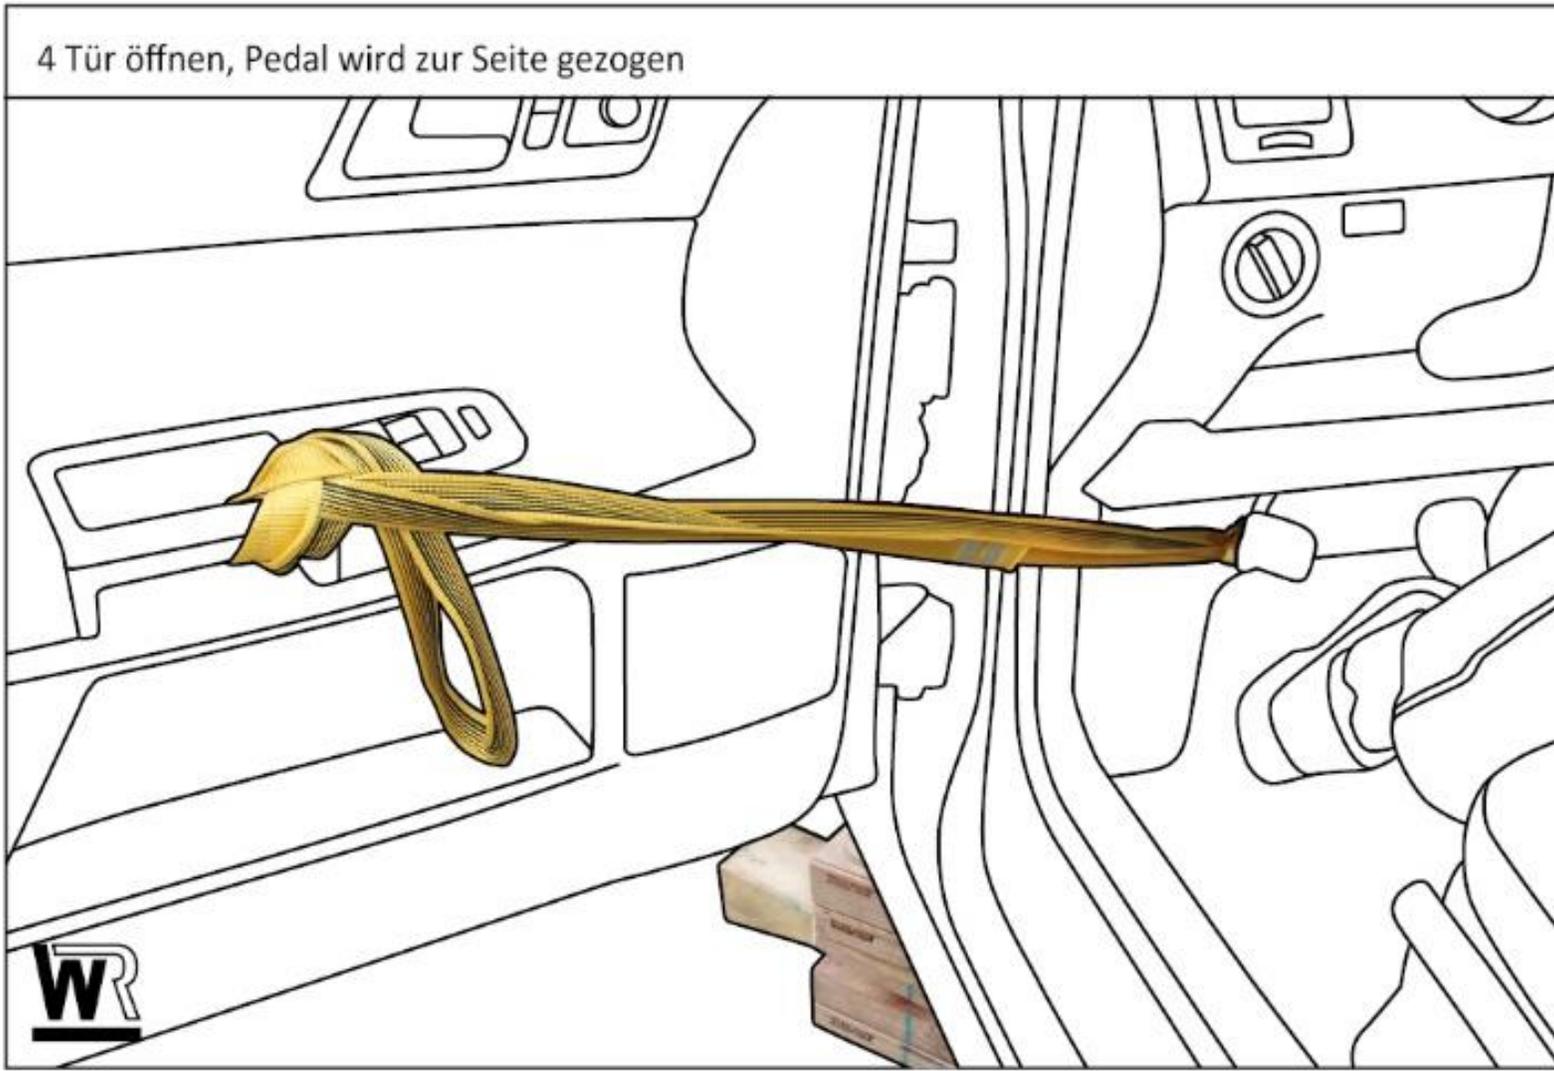

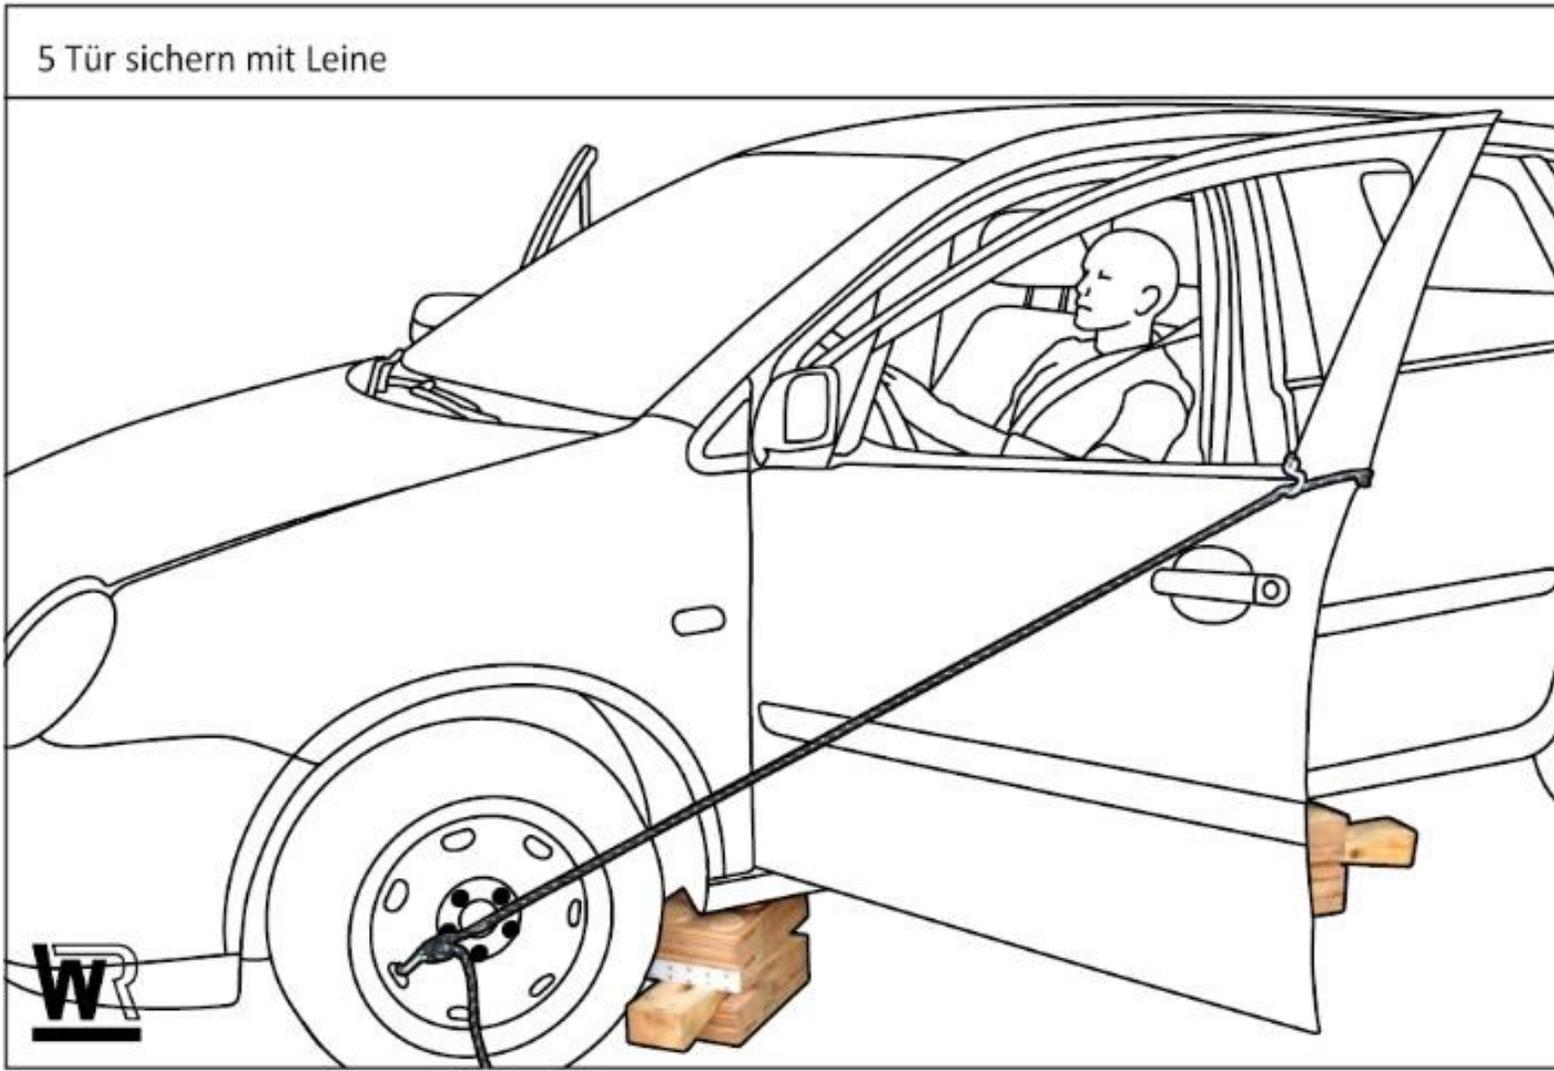

6 Alternativ: Bandschlinge von Hand ziehen

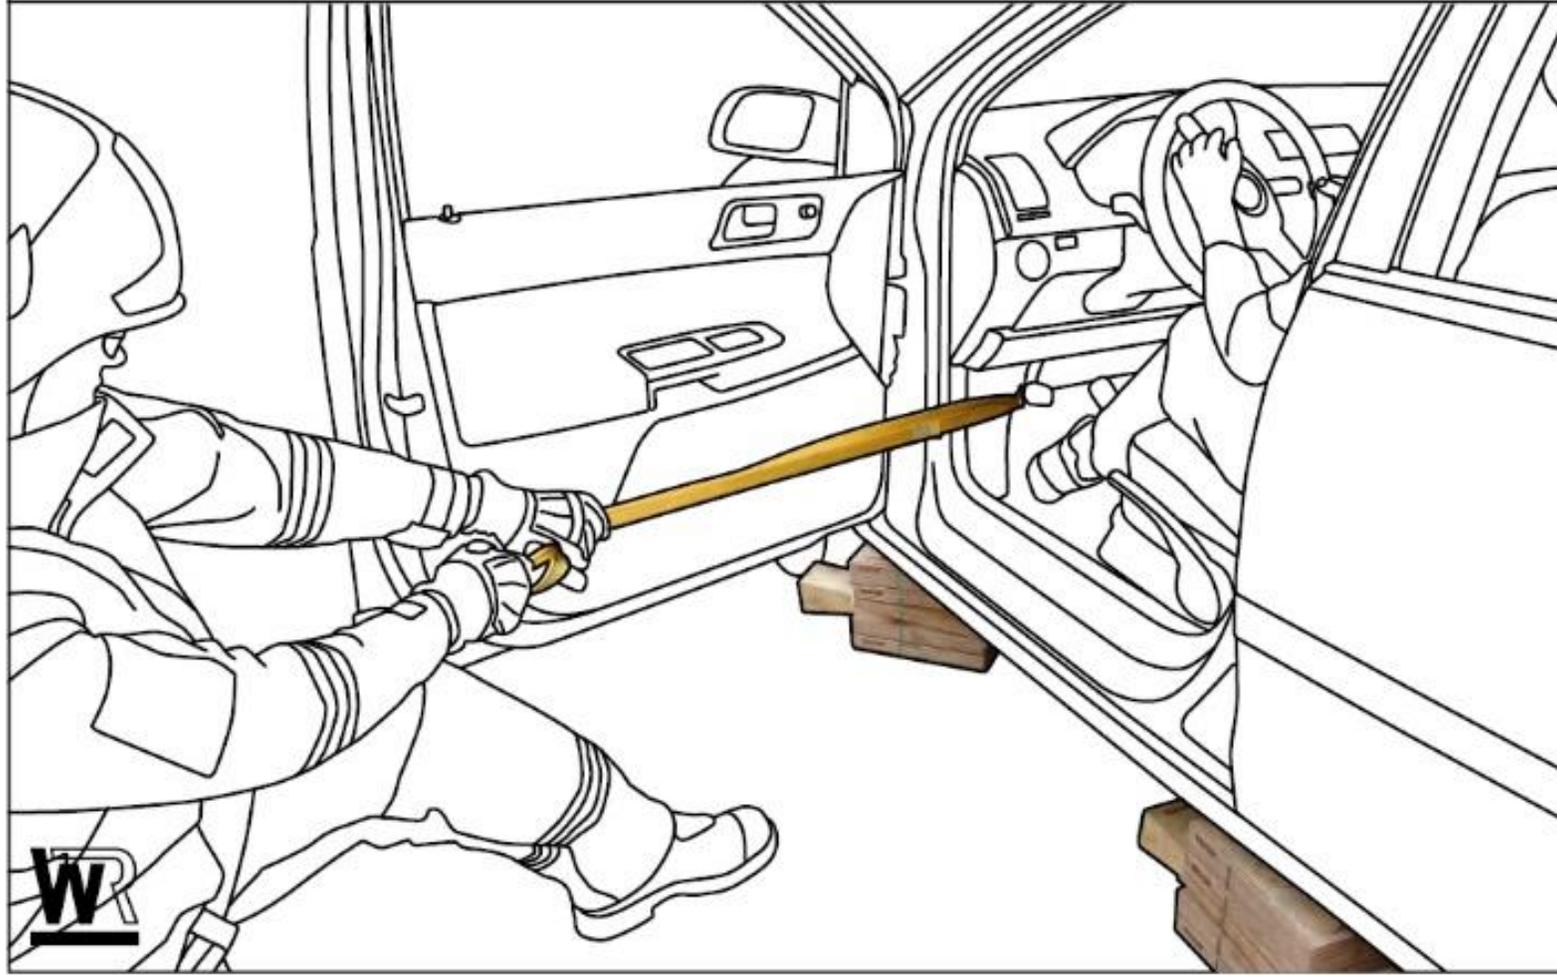



1 Equipment: RIT-Tool mit Türöffnerspitzen






2 Ansetzen an nach innen öffnender Tür





3 Türöffnerspitzen so tief wie möglich in den Türspalt drücken

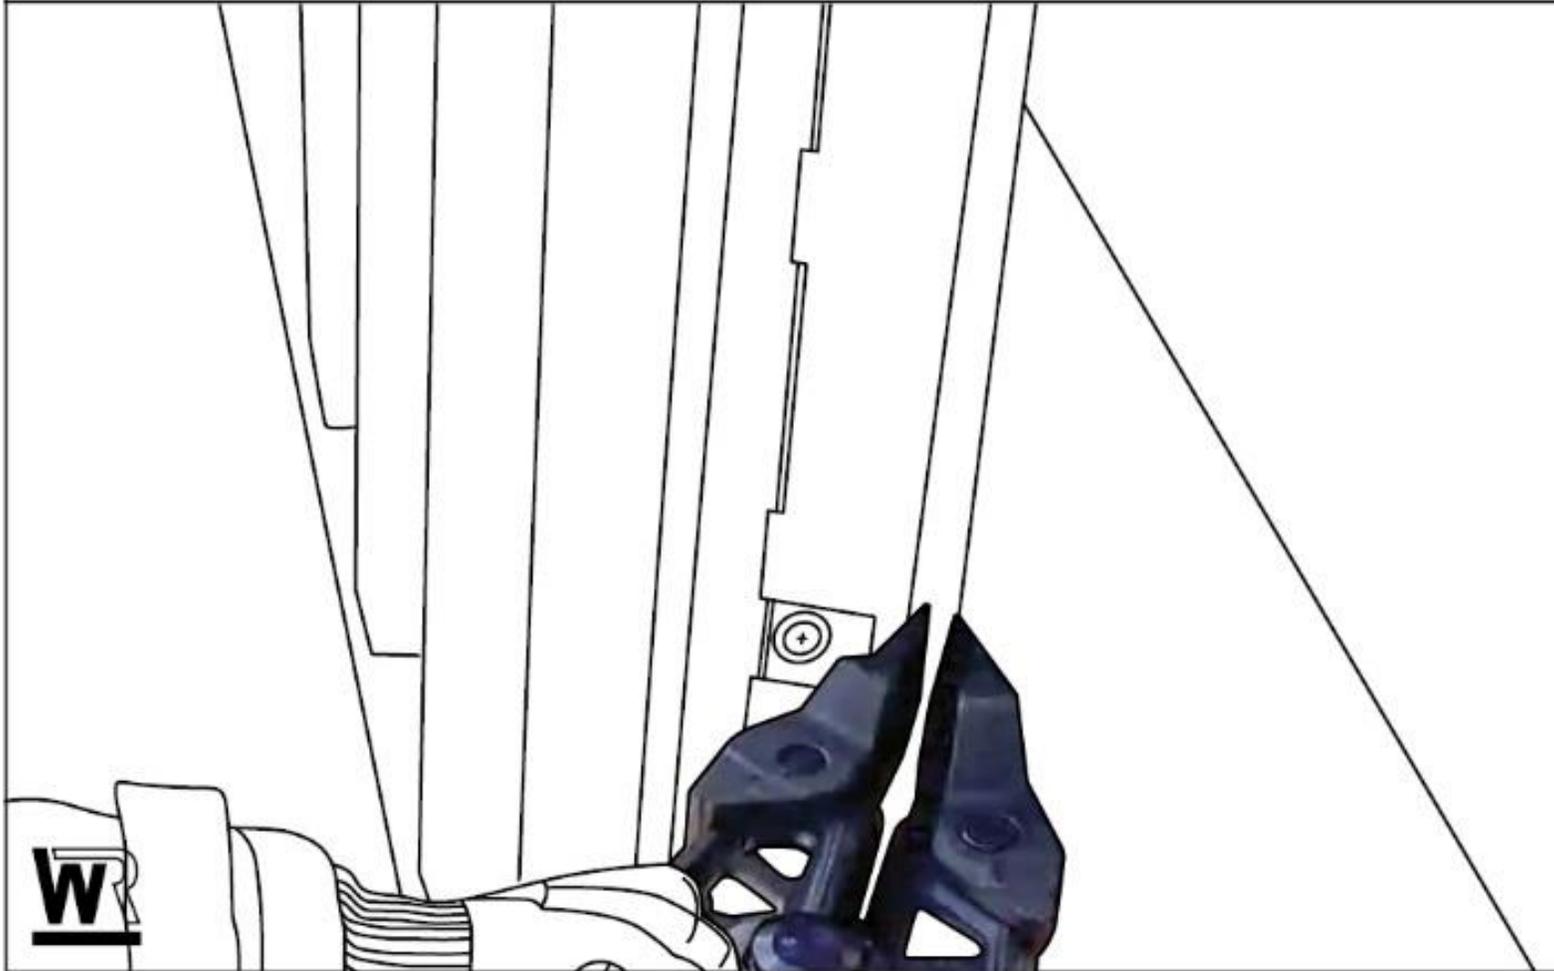


4 Gegebenenfalls nachsetzen und Tür öffnen





5 Ansetzen an nach außen öffnender Tür



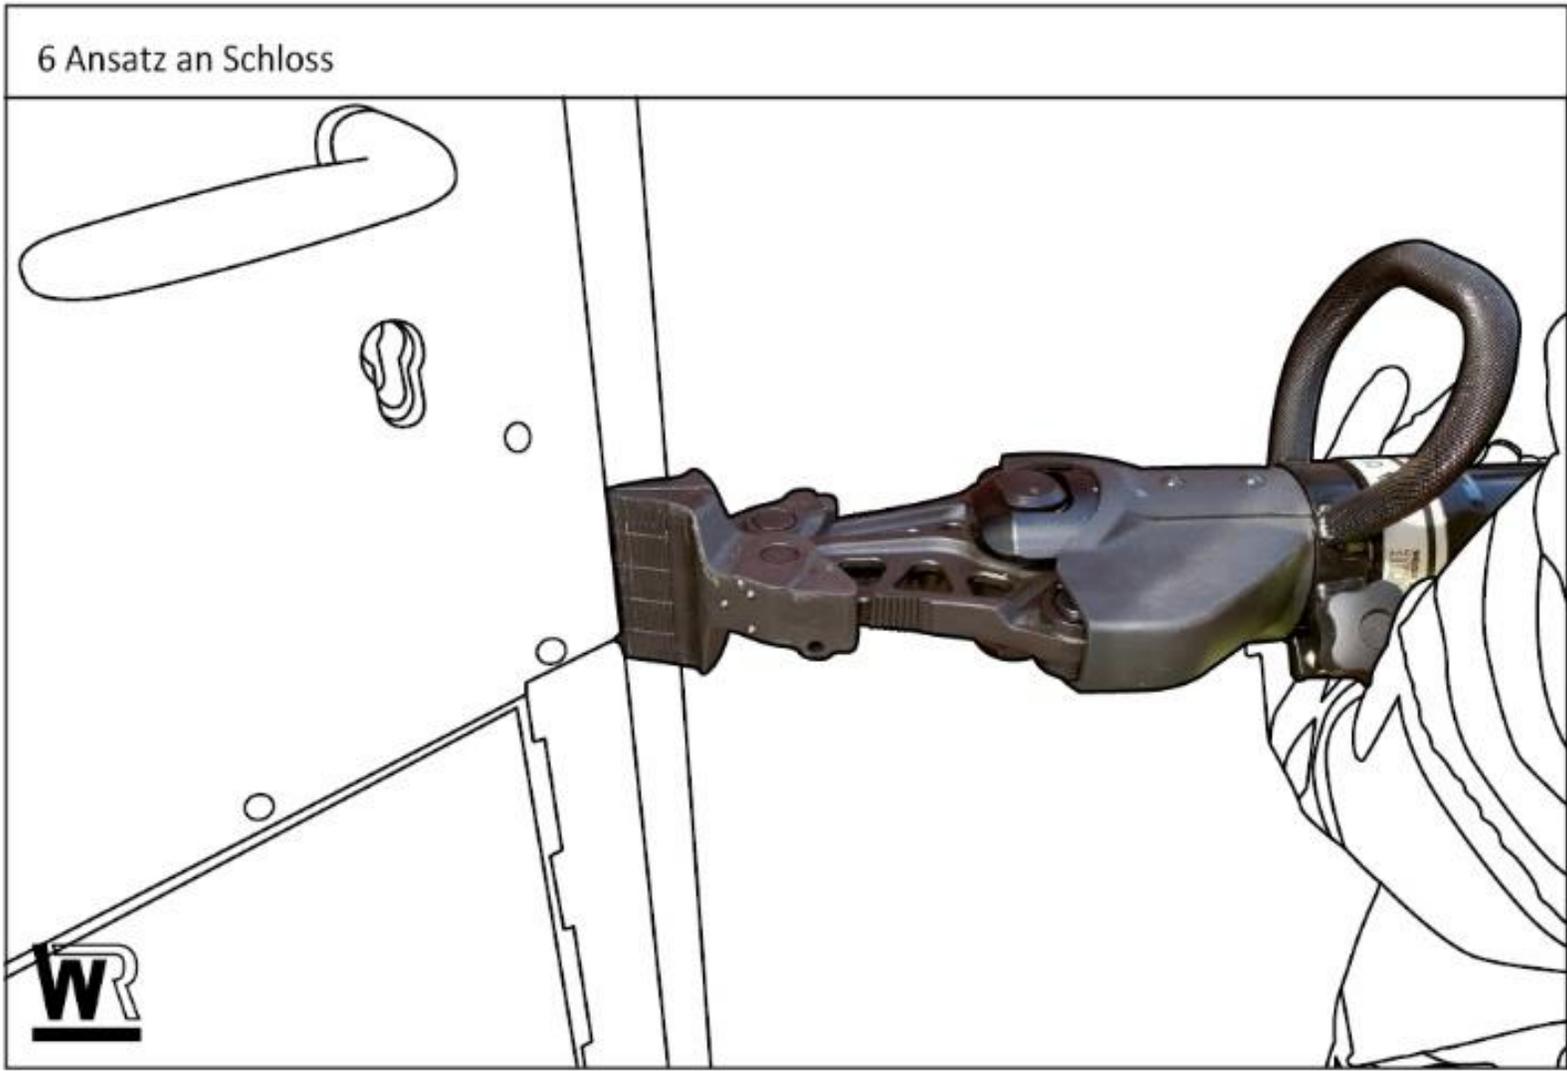


1 Equipment: Halligan-Tool und Keil

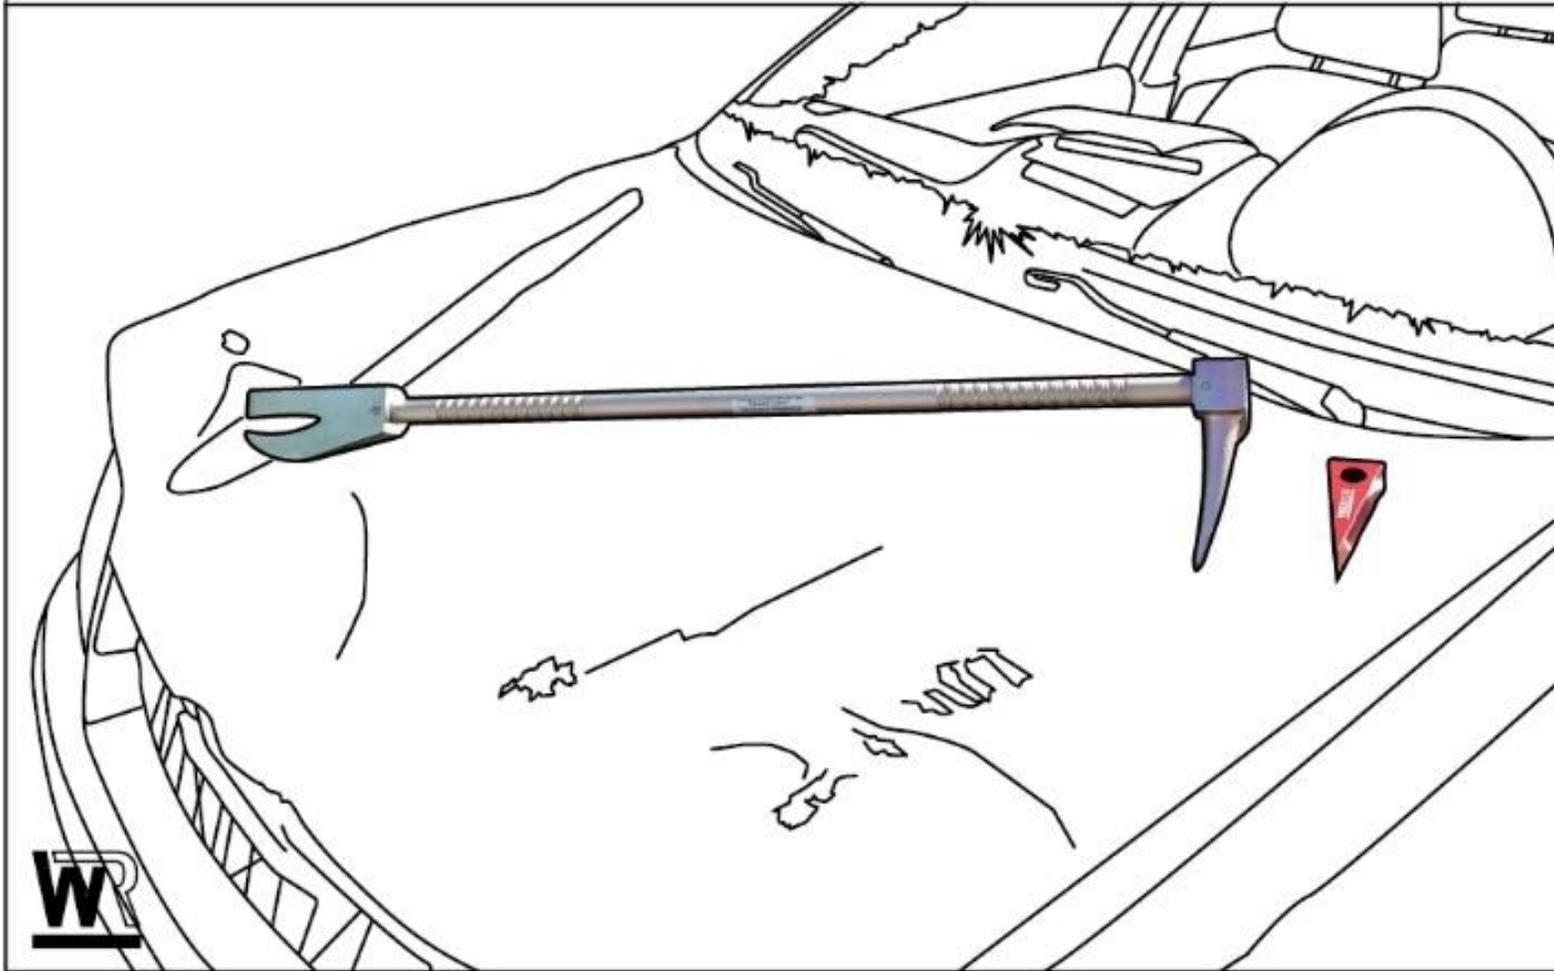


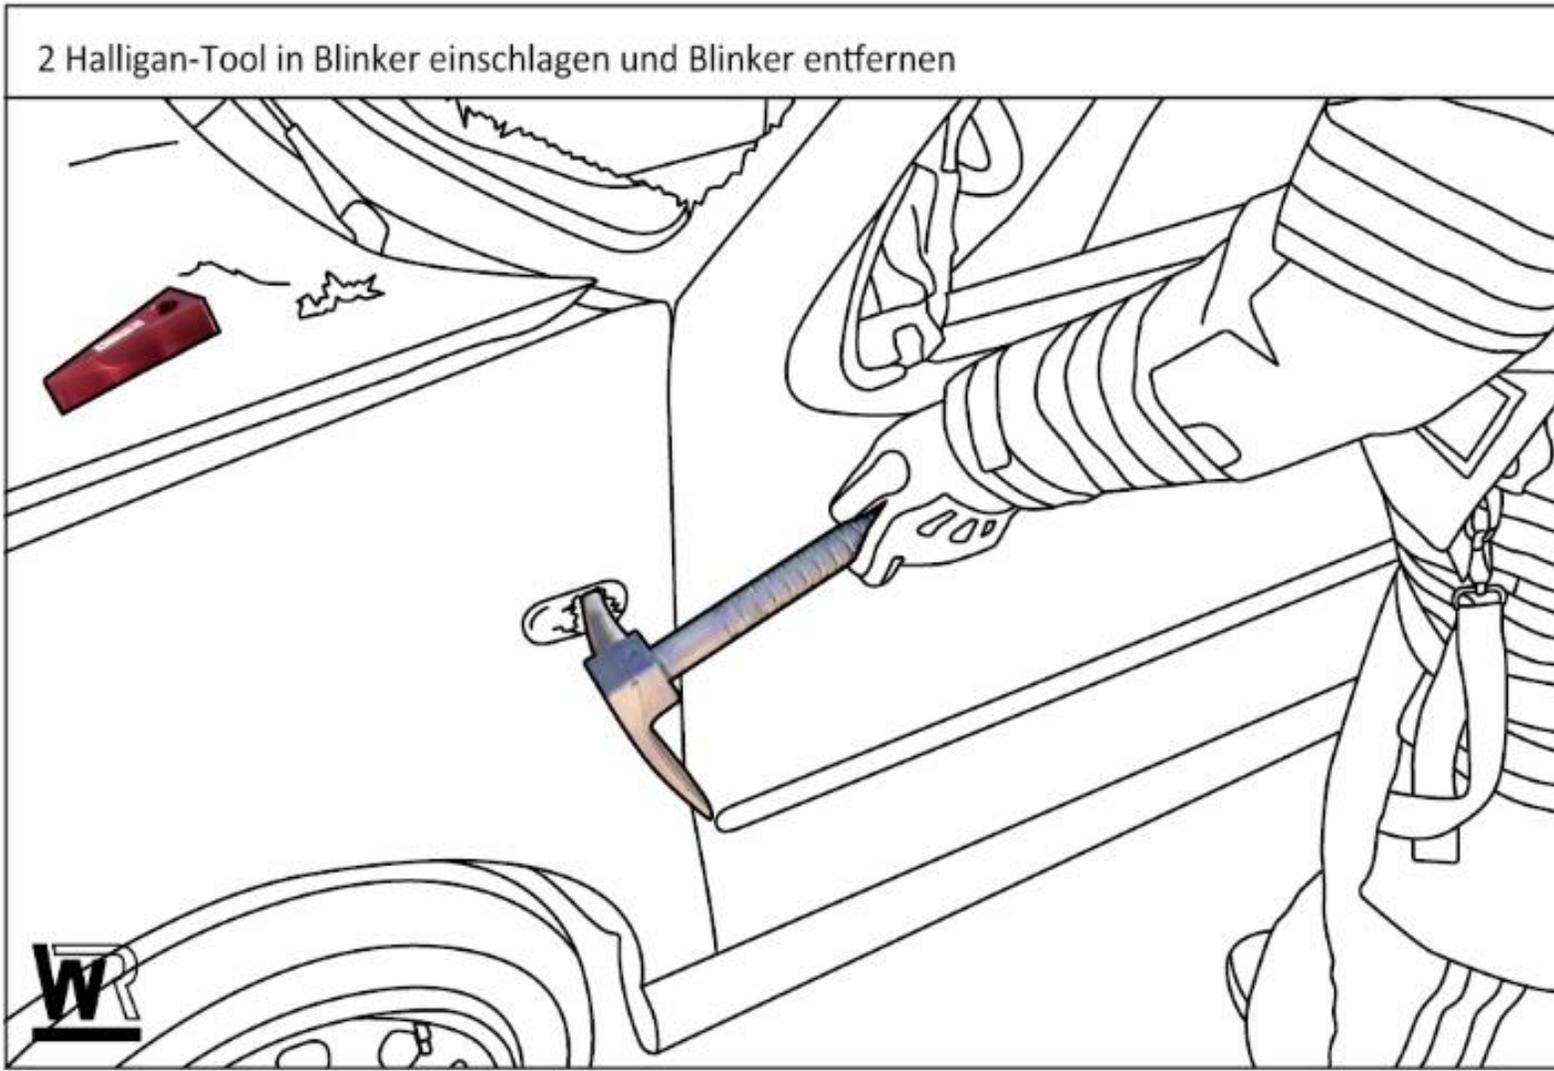


3 Halligan-Tool in Blinkeröffnung ansetzen

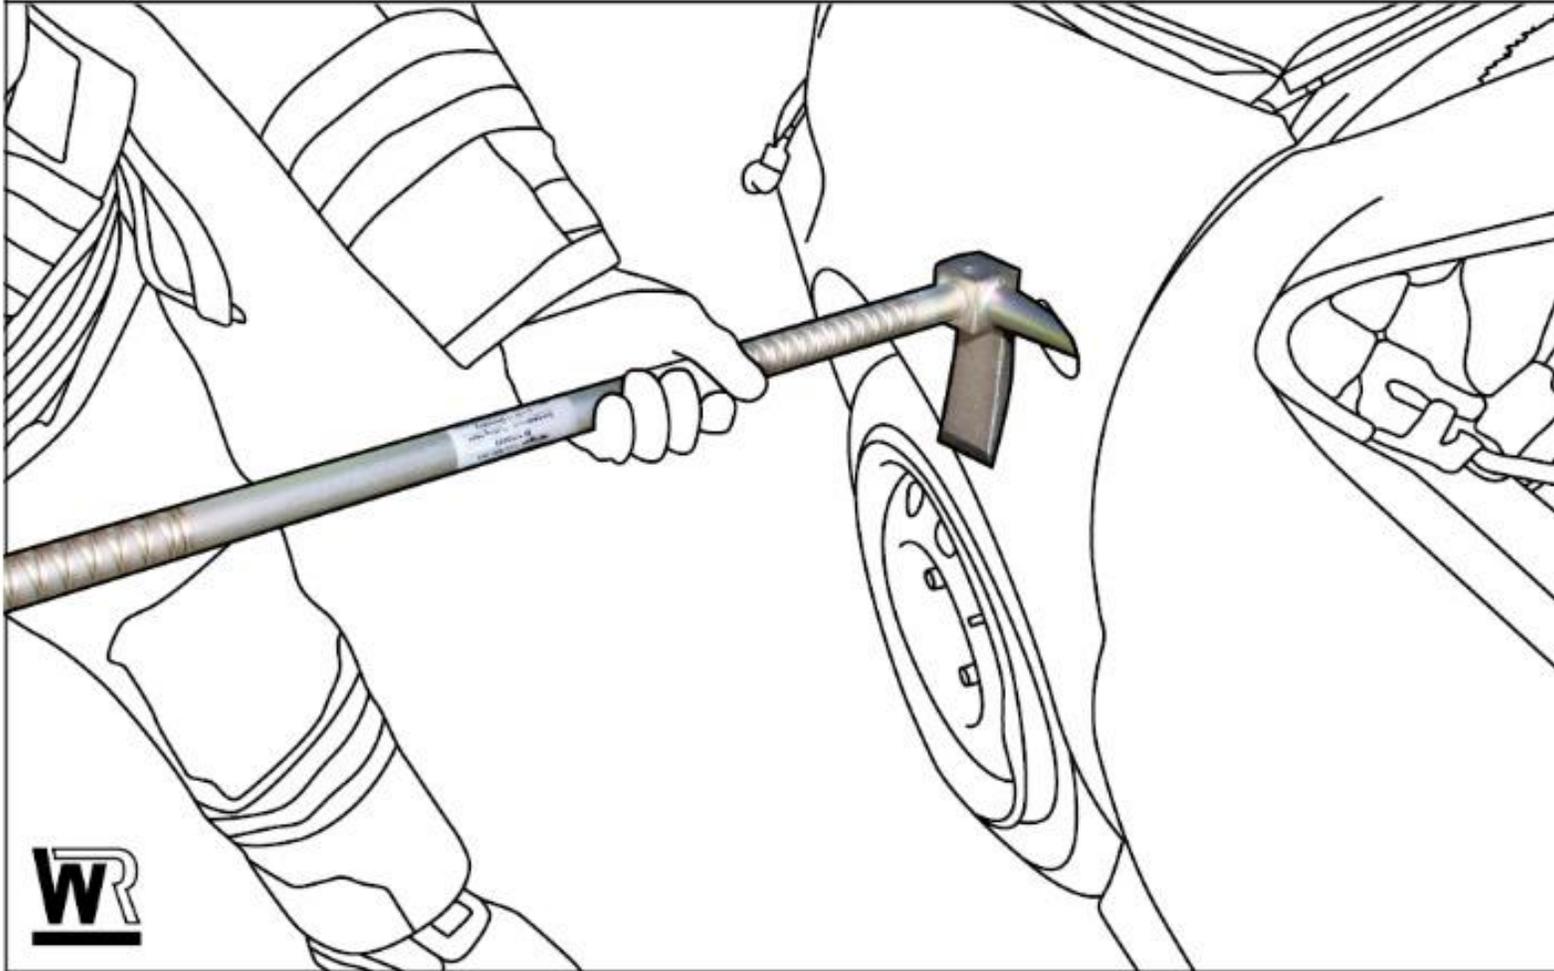


4 Halligantool abkippen und Spalt für Ansatz des Spreizers schaffen

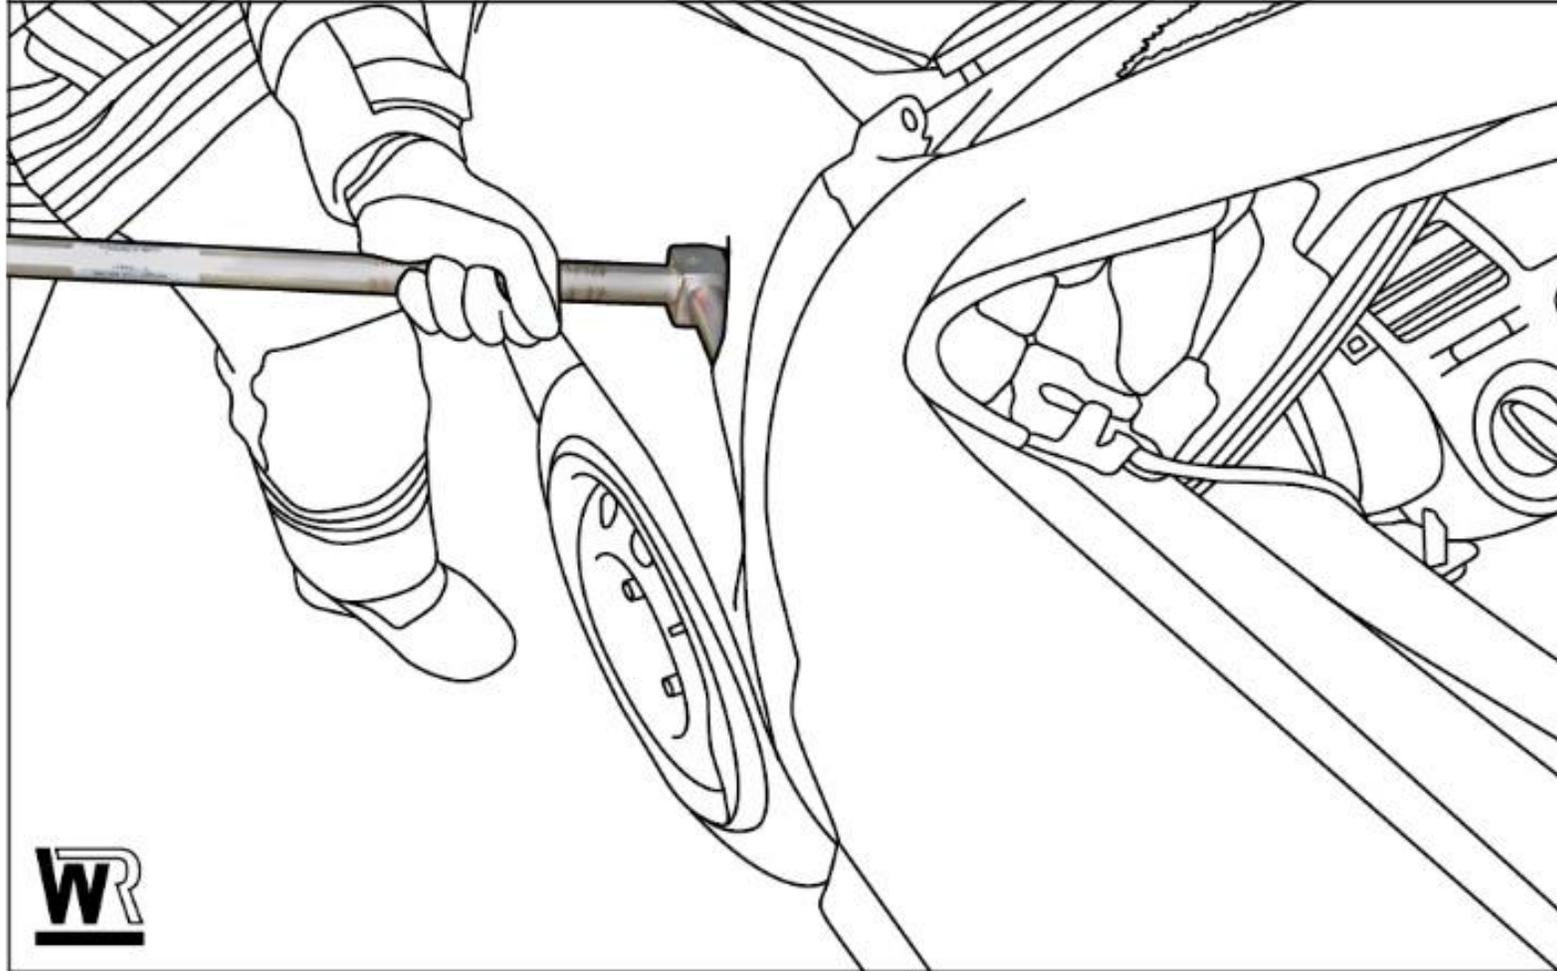


1 Equipment: Halligan-Tool und Keil

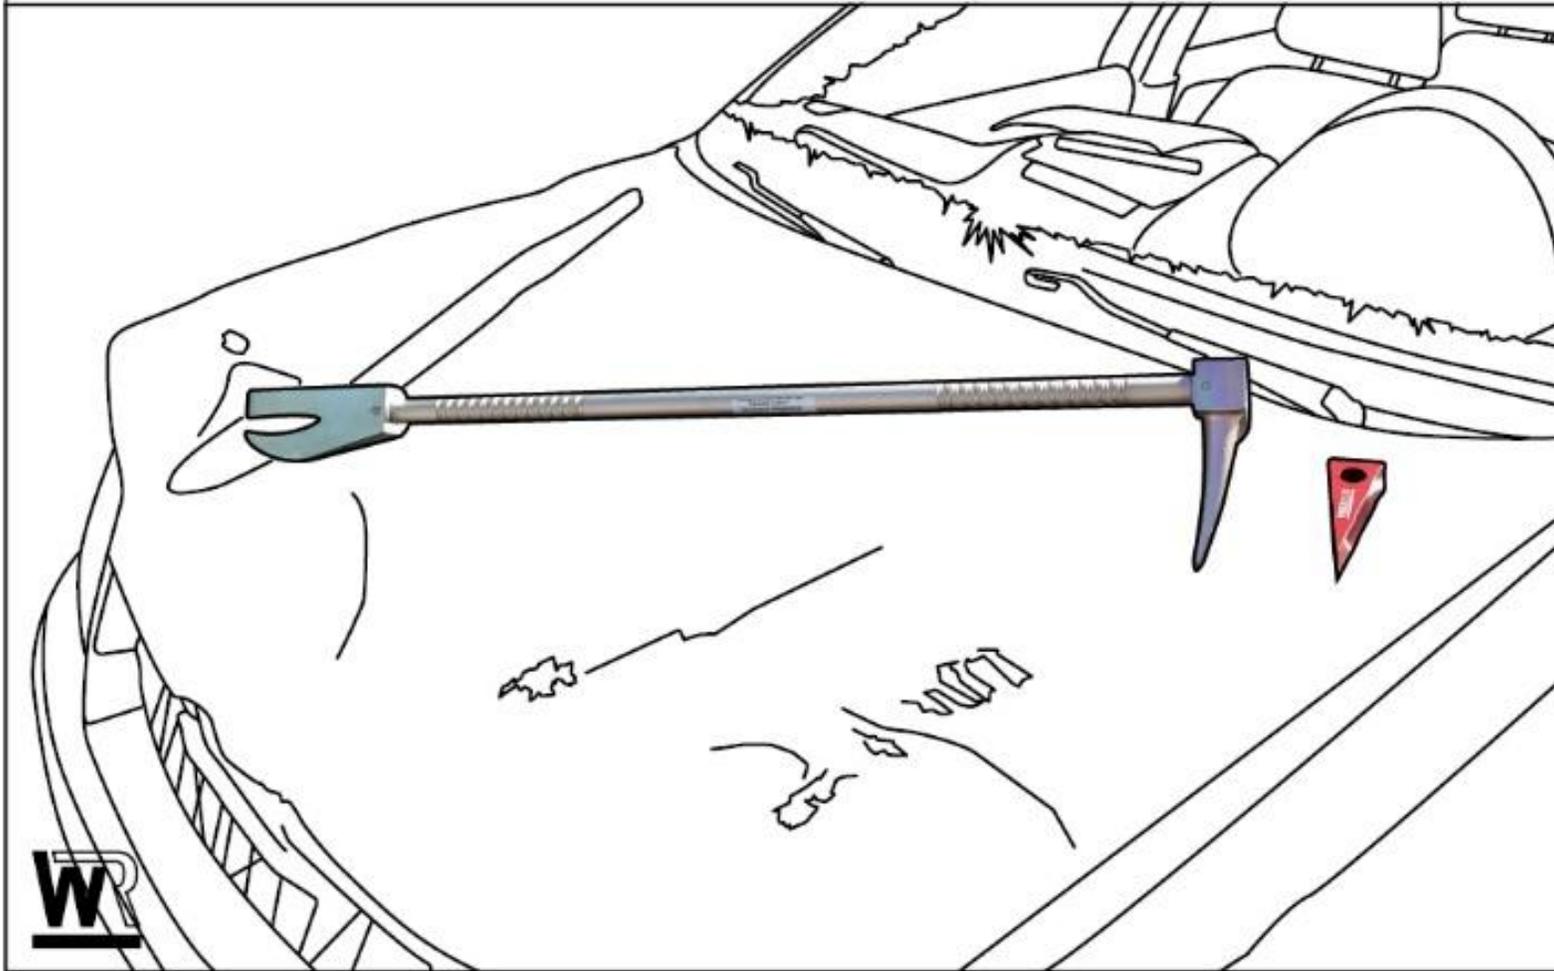


2 Halligan-Tool an Oberkante der Tür ansetzen und nach hinten kippen

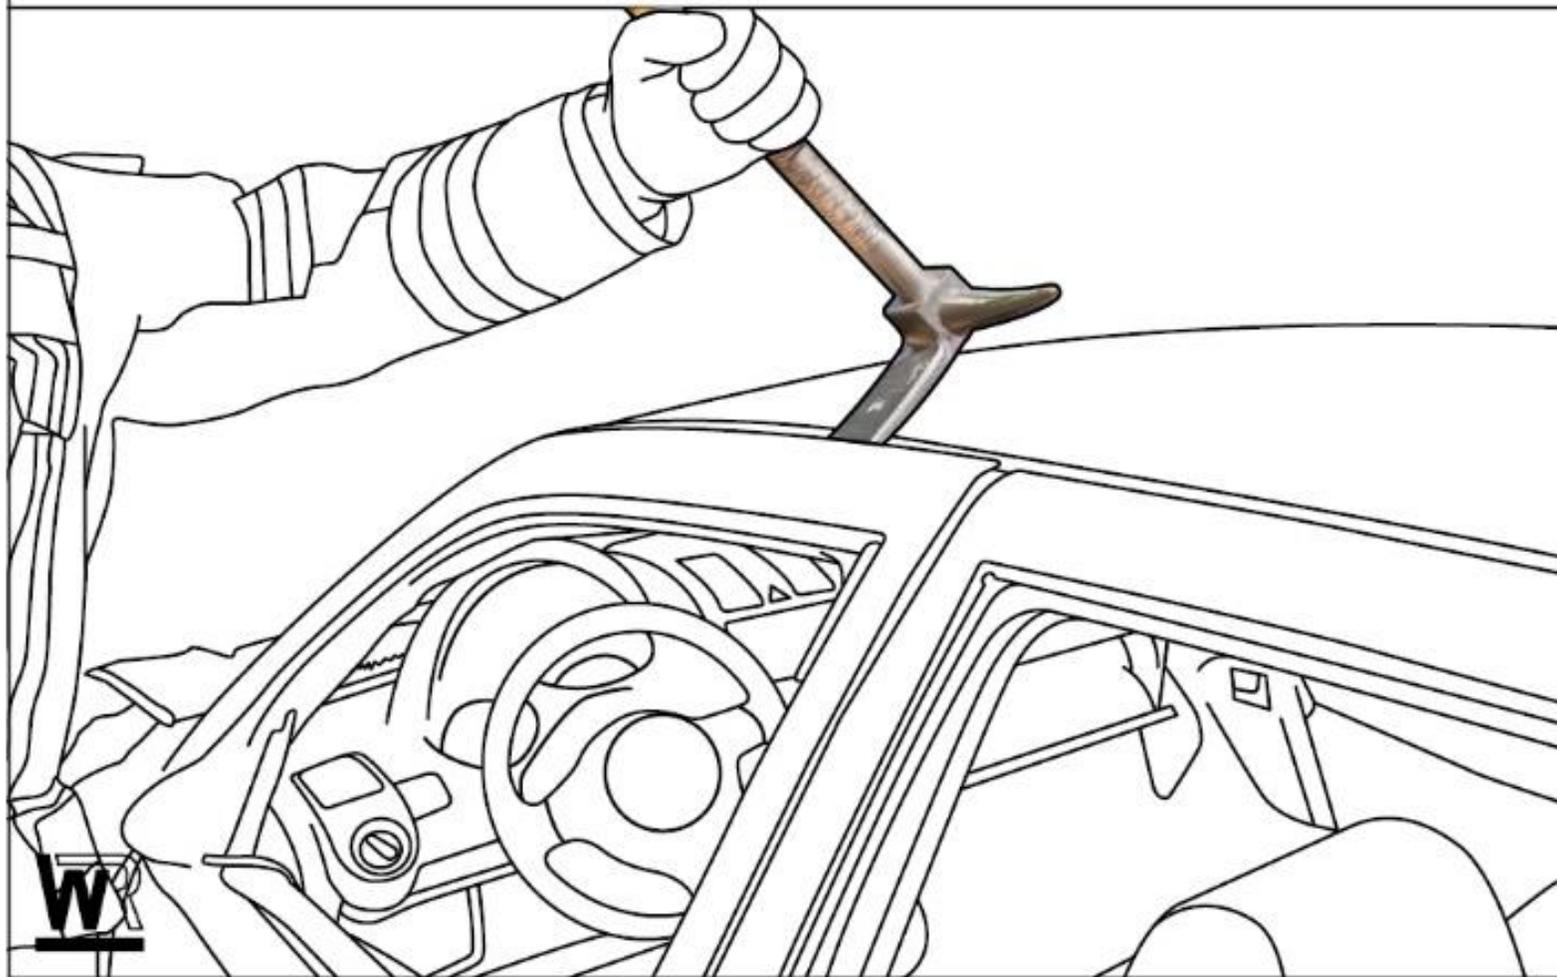


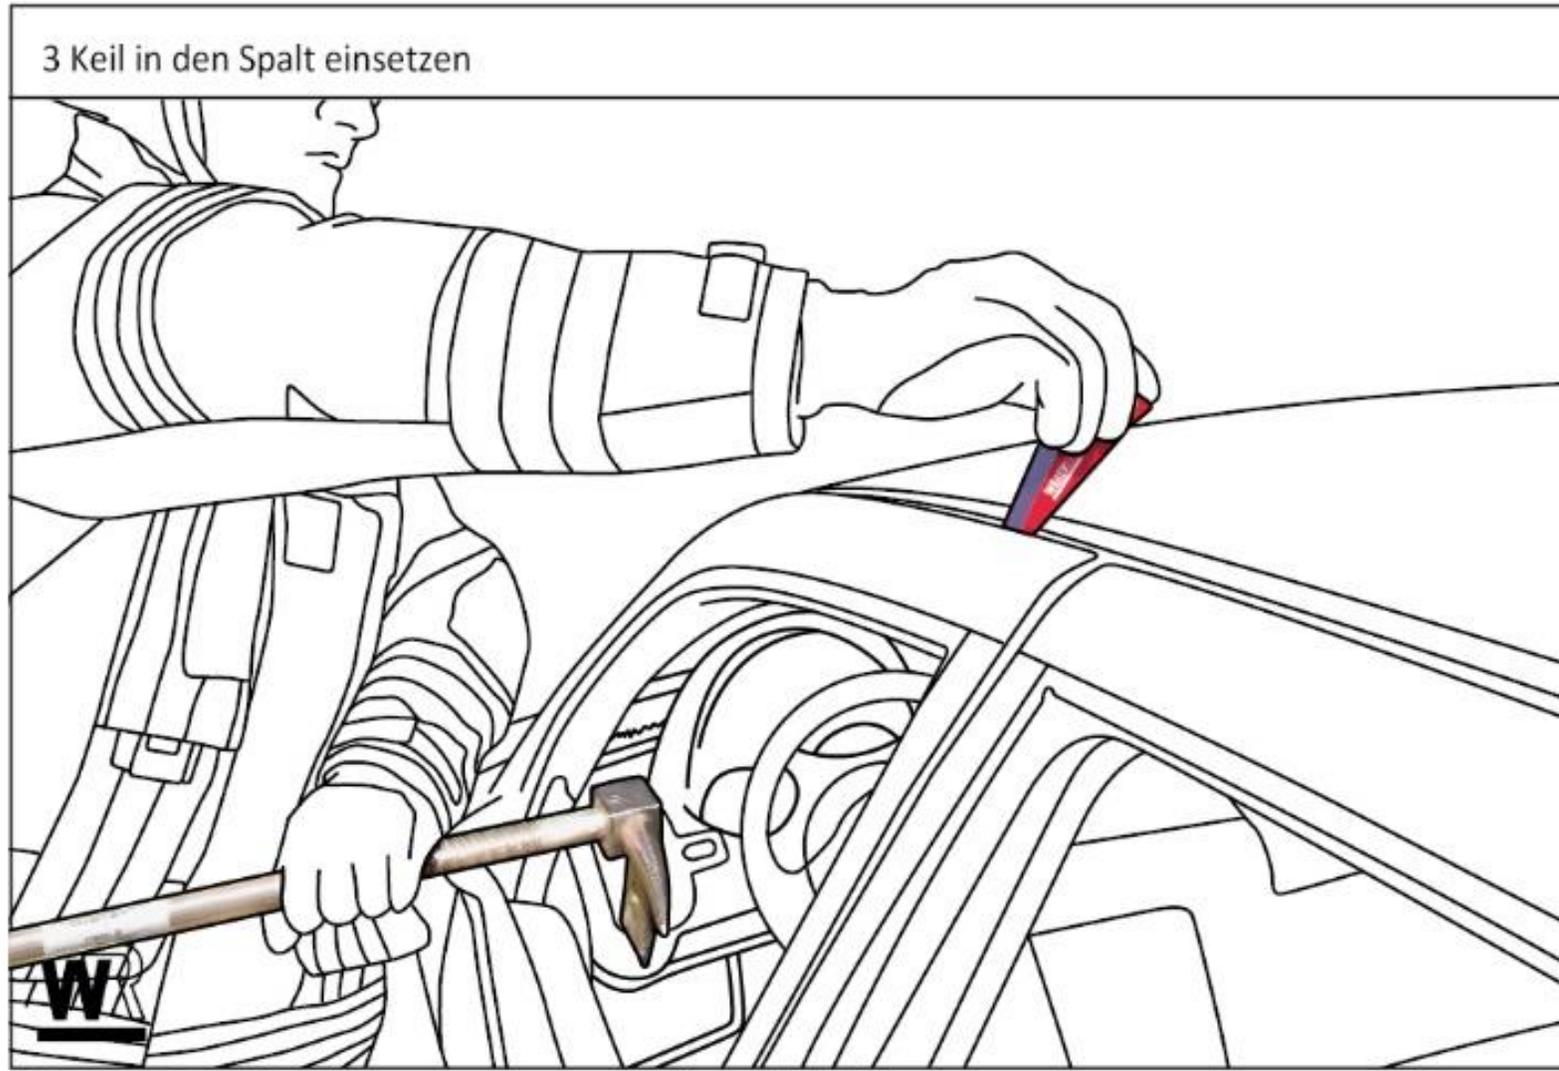


4 Spalt vergrößern, Keil rutscht nach und hält den Spalt für das Ansetzen des Spreizers offen

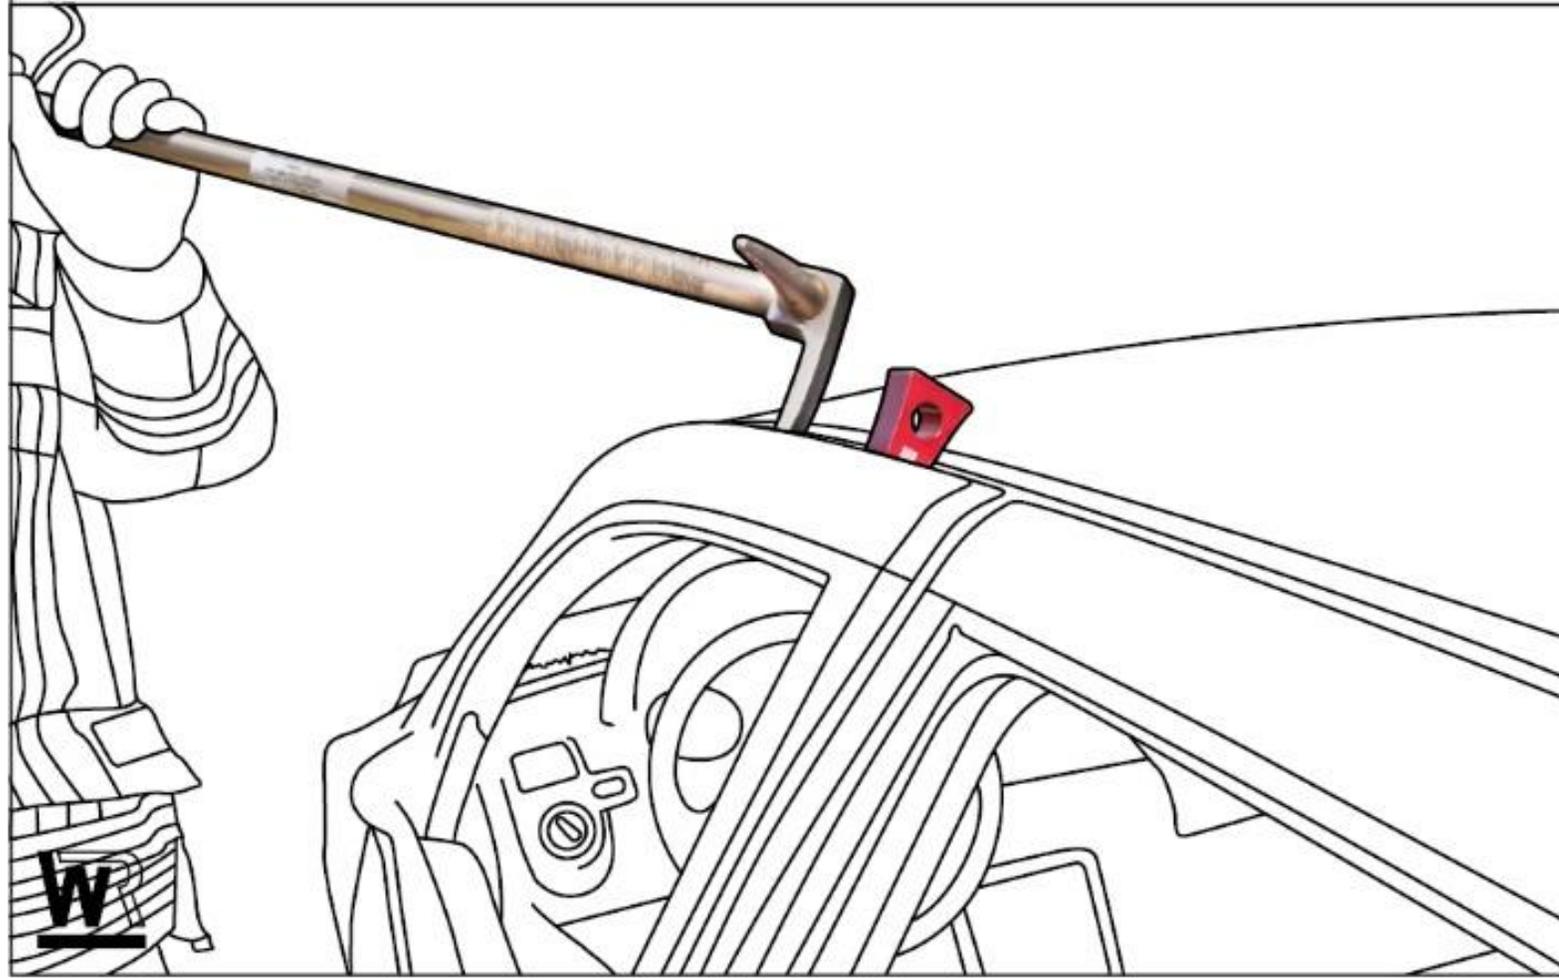


1 Räder mit Keilen und STAB-PACK gegen Wegrollen sichern

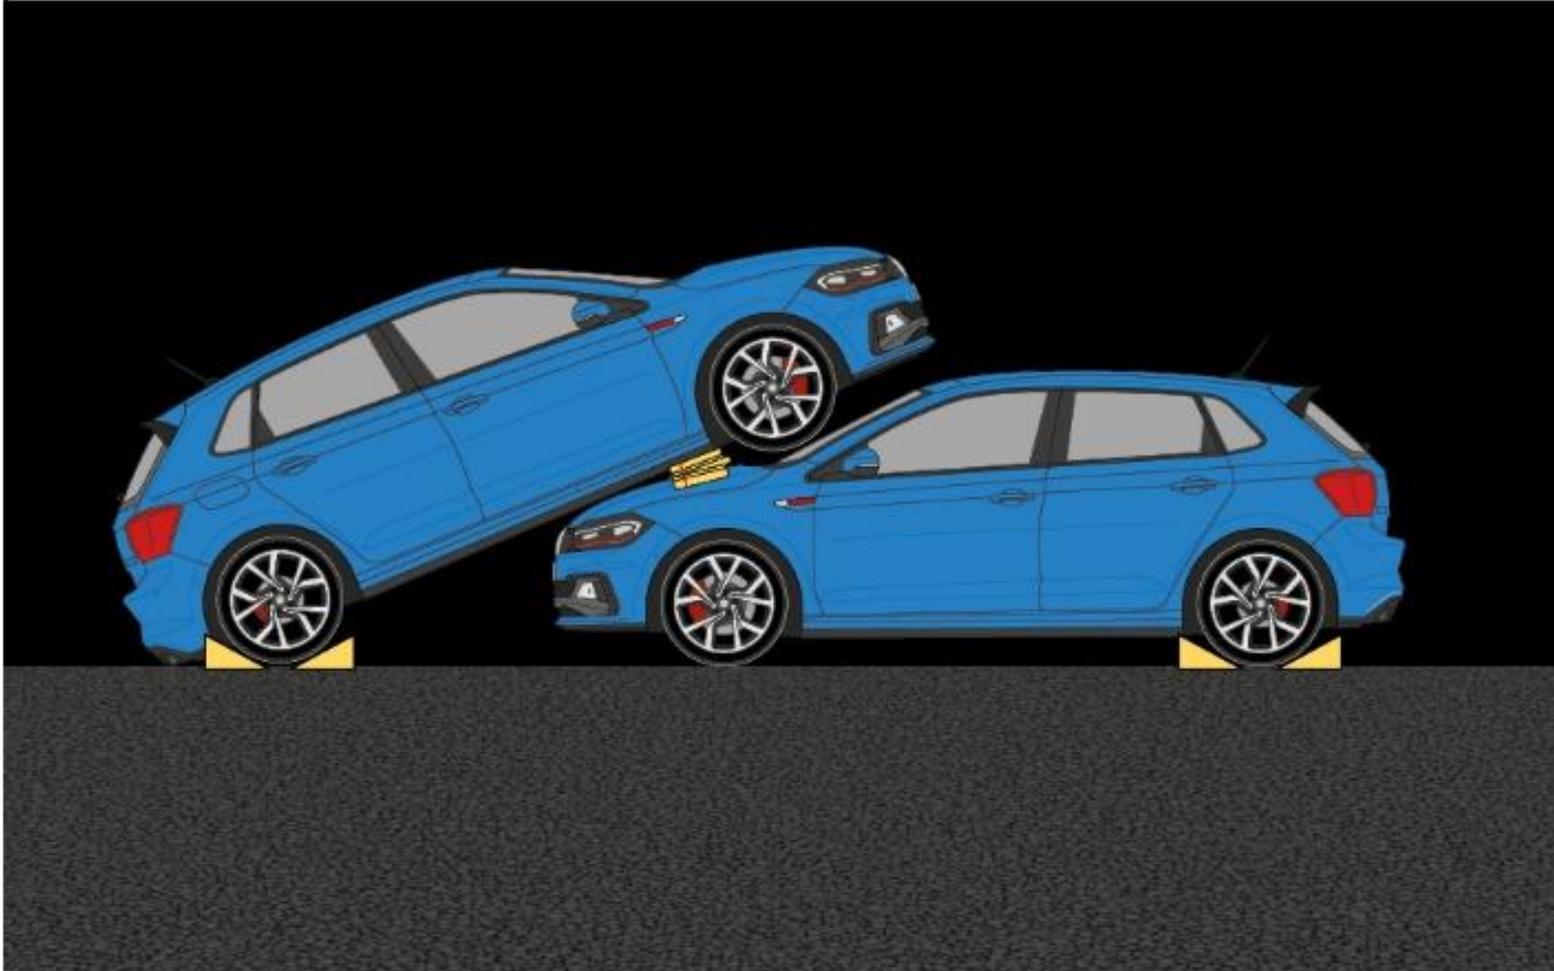


2 Sicherung an beiden Fahrzeugseiten

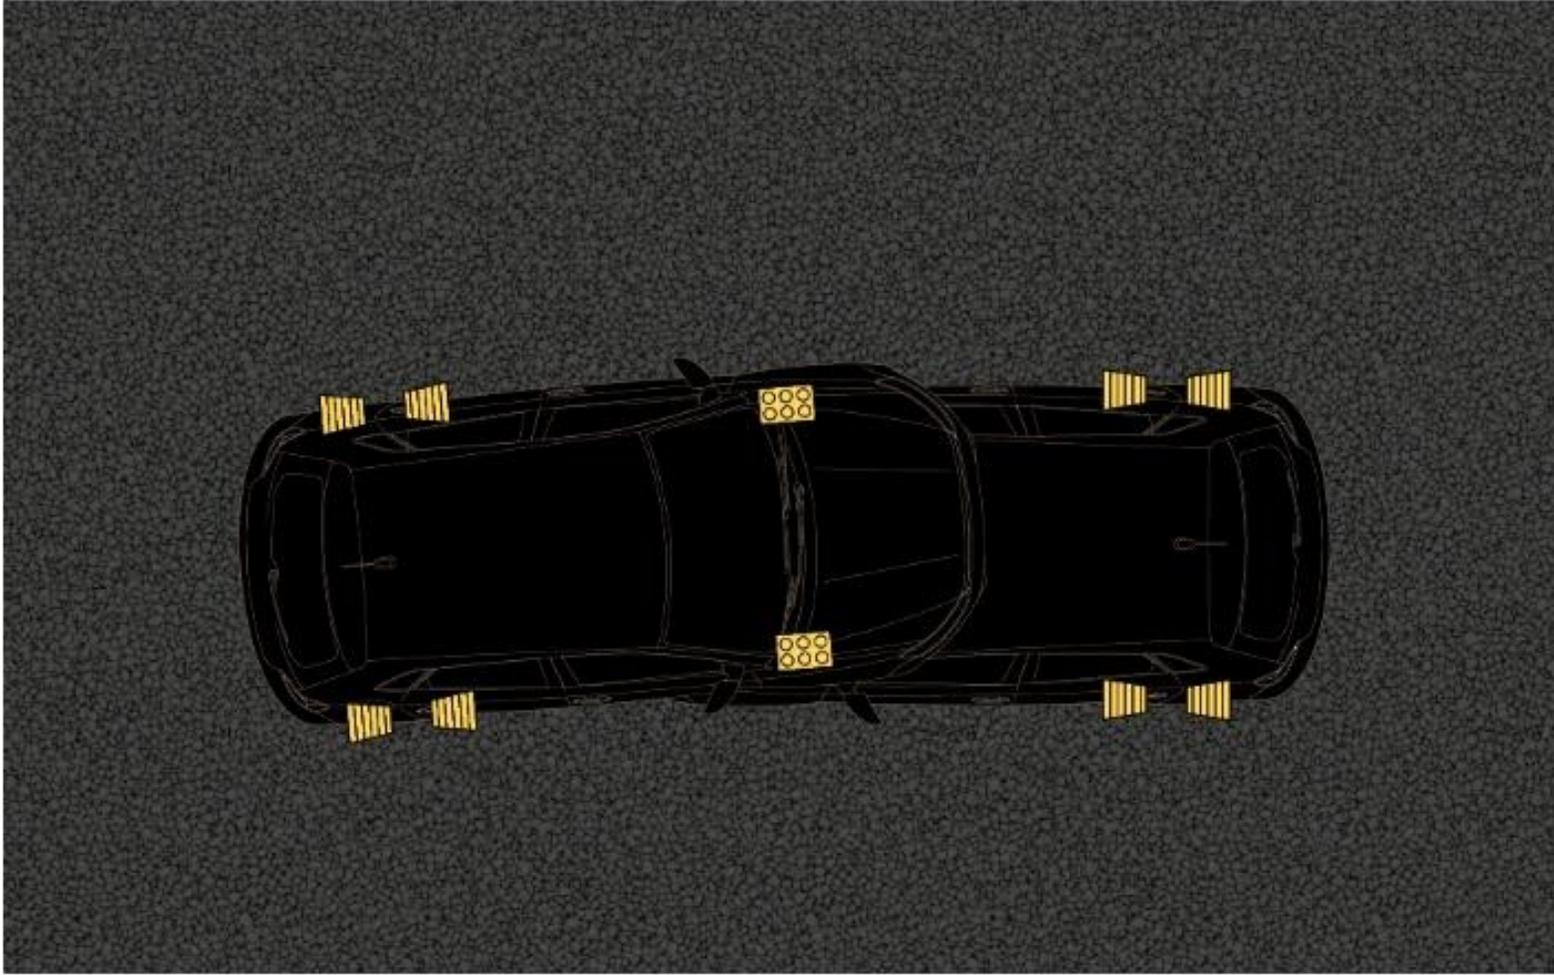


3 Oberes Fahrzeug seitlich gegen Kippen mit STAB-FAST stabilisieren

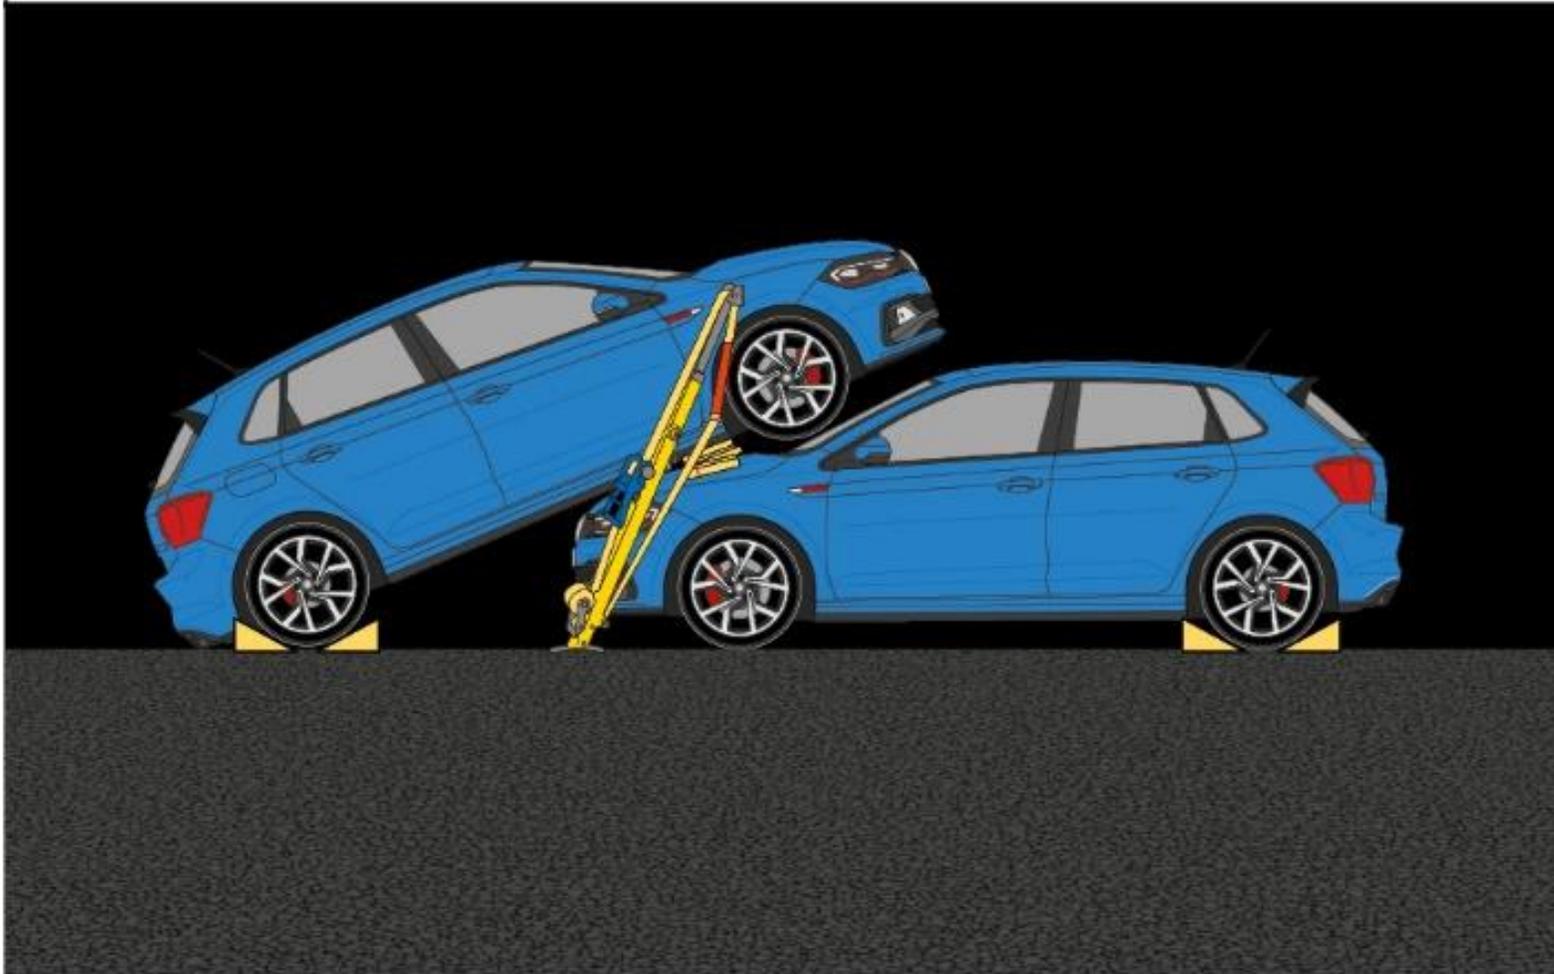


4 Sicherung mit STAB-FAST an beiden Fahrzeugseiten

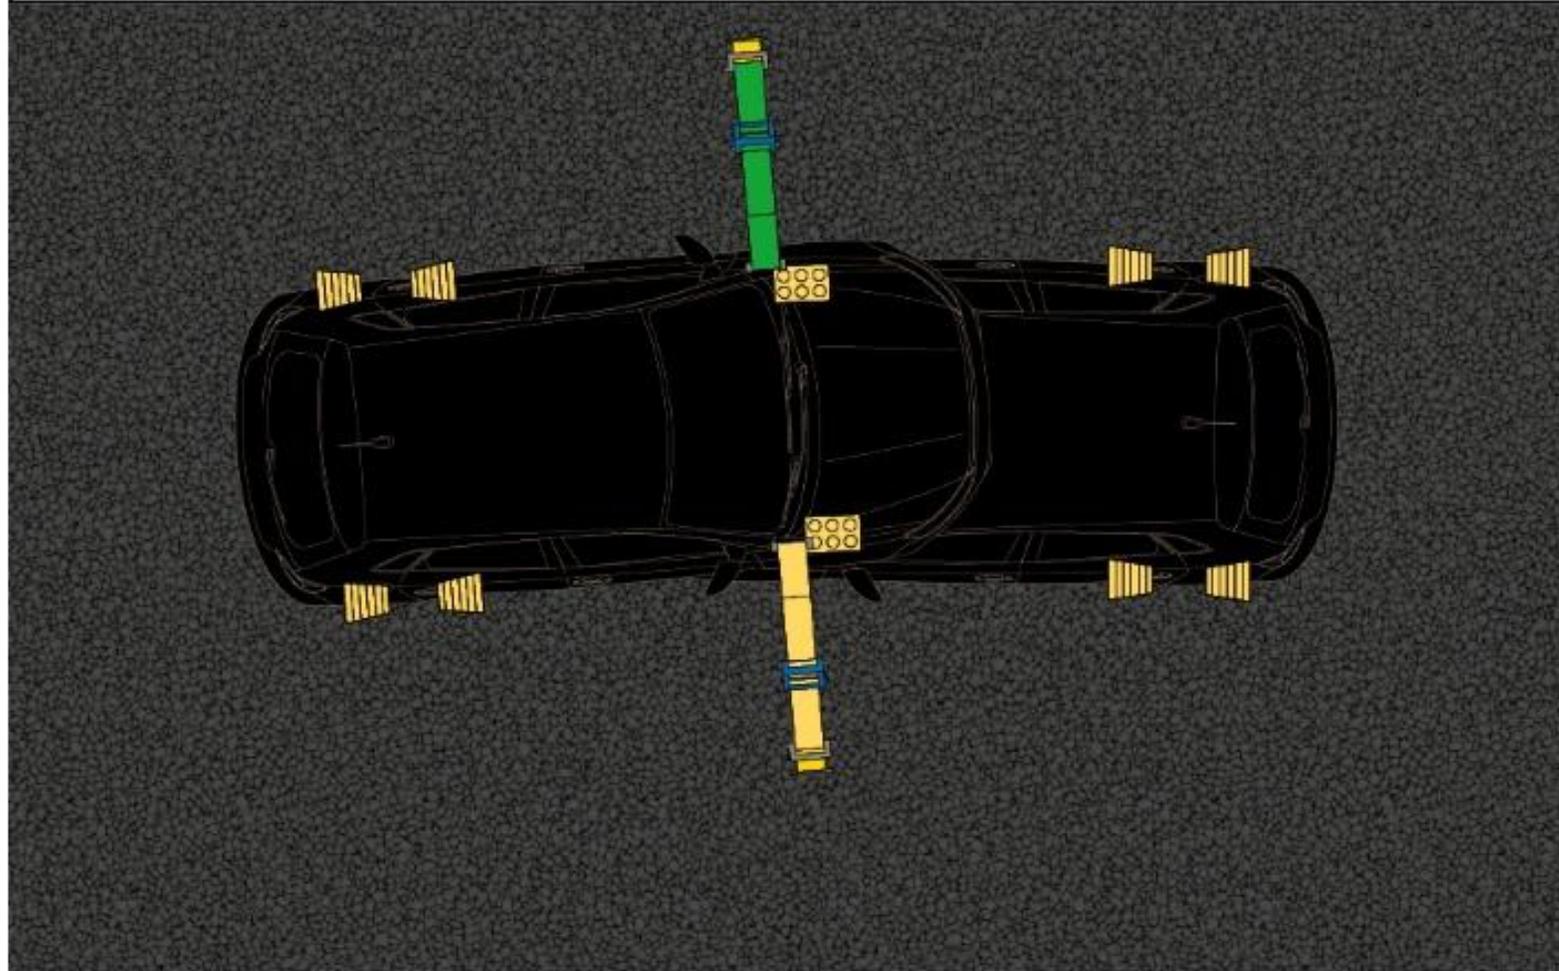


1 Equipment: Schlagschrauber, Bits, Spreizer

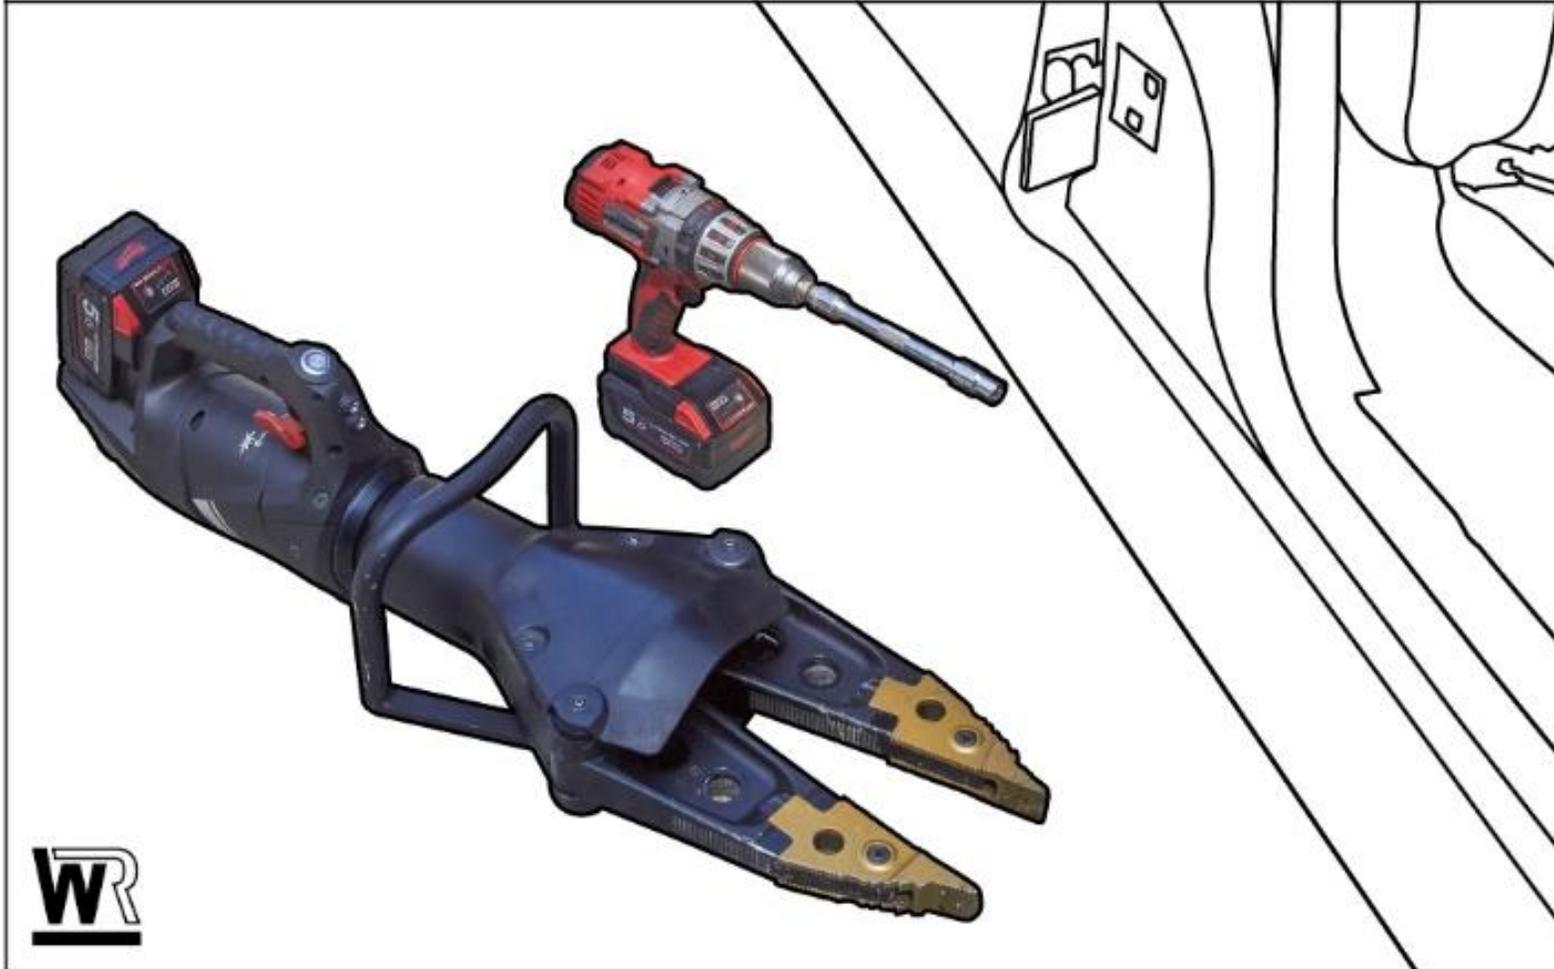

2 Mit Schlagschrauber alle erreichbaren Schrauben herausdrehen

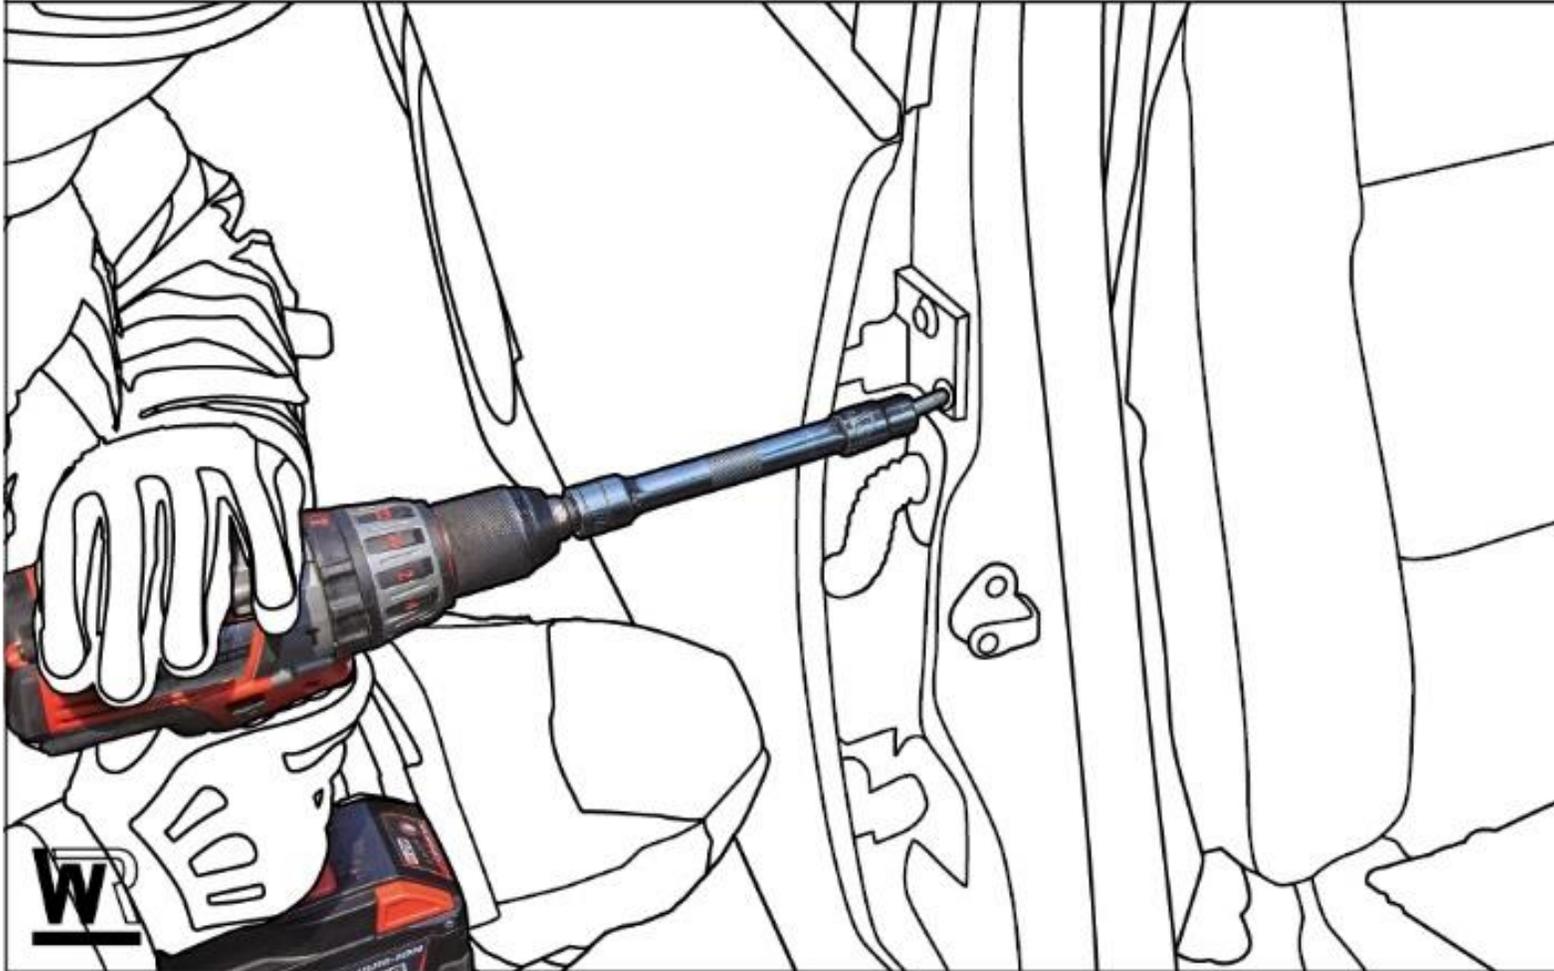

3 Mit Spreizer Zugang zu restlichen Schrauben erweitern

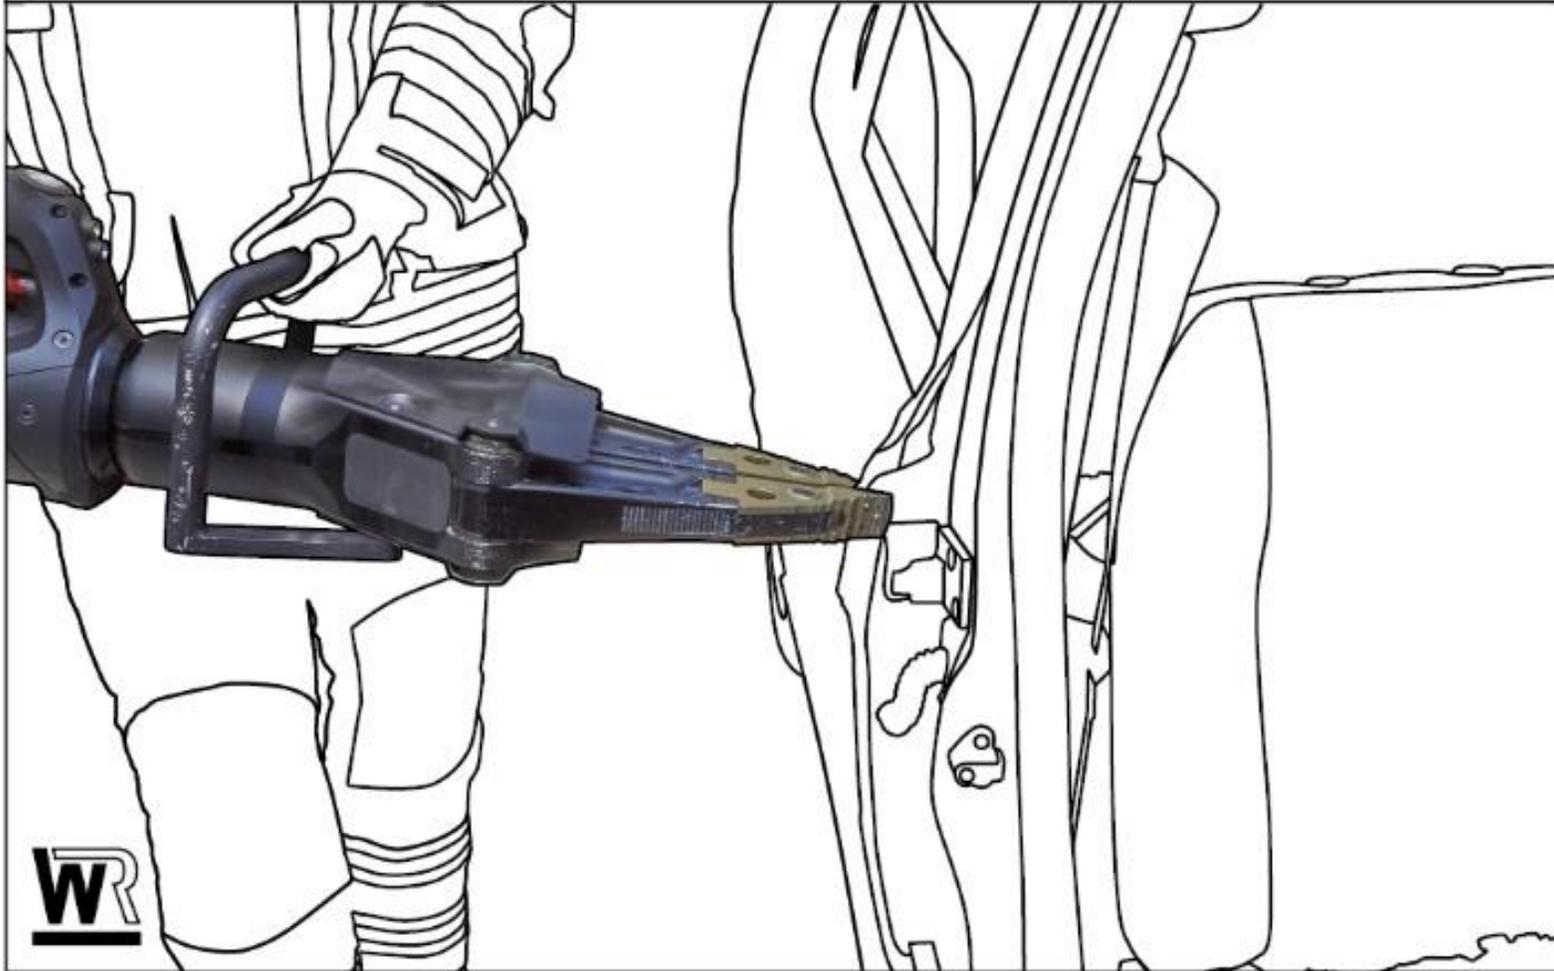

4 Restliche Schrauben entfernen und Tür herausheben

